

OPEN R LINK



Atsargumo priemonės

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Atsargumo priemonės naudojantis sistema

- Keiskite nustatymus ir skaitykite informaciją ekrane tik kai eismo sąlygos nesudėtingos.
- Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

- Navigacijos sistemos naudojimas jokia būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.
- Priklausomai nuo geografinių zonų, „kortelėje“ esančiame žemėlapyje gali trūkti informacijos apie maršrutų pasikeitimus. Būkite atsargūs. Visais atvejais pirmenybę teikite kelių eismo taisyklėms ir kelio ženklams, o ne navigacijos sistemos informacijai.

Atsargumo priemonės, susijusios su vairavimo pagalbos sistemomis

Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį. Naudodamasis šiomis funkcijomis vairuotojas jokiais aplinkybėmis negali būti mažiau budrus ar apdairus. Vairuotojas turi nuolat valdyti automobilį. Vairuotojas savo važiavimo greitį visuomet turi rinktis priklausomai nuo eismo sąlygų, nepaisydamas to, ką rodo sistema.

Įrangos atsargumo priemonės

- Neadykitė ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.
- Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti sistemą, kreipkitės į gamintojo atstovą.
- Į skaitytuvą nedėkite pašalinių daiktų arba sugadintų ar nešvarių išorinių atminties įrenginių (USB atmintinės, SD kortelės ir kt.).
- Naudokite su jūsų sistema suderinamą išorinį atminties įrenginį (USB atmintinę, Jack jungtį ir kt.).
- Ekraną visuomet valykite mikropluošto šluoste.
- Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.



Prieš pradėdant naudoti sistemą būtina sutikti su Bendrosiomis pardavimo sąlygomis. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.



Jūsų asmens duomenų apsauga

Iš automobilio gautus duomenis tvarko gamintojas, Google®, įgaliotieji gamintojo grupės platintojai ir kitos gamintojo grupės įmonės. Gamintojo kontaktinius duomenis galima rasti jo svetainėje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę naudoti įdiegtas automobilio paslaugas ir programas;
- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant padidinti patogumą vairuotojui ir tobulinti gamintojo grupės gaminius bei paslaugas;
- siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi gamintojo grupės teisinių įsipareigojimų.

Vadovaudamiesi jums taikomais teisės aktais, ypač jei esate Europoje, galite prašyti šių dalykų:

- gauti ir patikrinti su jumis susijusius duomenis, turimus gamintojo;
- pataisyti netikslių informaciją;
- pašalinti su jumis susijusius duomenis;
- padaryti jūsų duomenų kopiją, kad juos būtų galima naudoti kitais tikslais;
- bet kada nesutikti su jūsų duomenų naudojimu;
- sustabdyti jūsų duomenų naudojimą.

Automobilio multimedijos ekrane galite:

- nesutikti su jūsų asmens duomenų (įskaitant vietos duomenis) bendrinimu;
- bet kada atšaukti sutikimą.

Jei nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, kai kurių gamintojo teikiamų automobilio funkcijų veikimas ir (arba) paslaugų teikimas bus sustabdytas, nes joms reikia sutikimo.



Jūsų asmens duomenų apsauga

Nepaisant to, ar nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, ar ne, automobilio naudojimo duomenys bus persiųsti gamintojui ir susijusiems partneriams arba patronuojamosioms įmonėms šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant pailginti automobilio naudojimo laiką.

Šie duomenys naudojami ne rinkos žvalgyimo tikslais, o siekiant nuolat tobulinti gamintojo automobilius ir išvengti problemų, galinčių neigiamai paveikti kasdienį jų valdymą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite duomenų apsaugos politiką, pateiktą gamintojo svetainėje.



Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas.

Šiame vadove aprašytos visos esamos modelių funkcijos (standartinės arba pasirinktinės). Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, parinkčių ir šalies, kurioje jis pirktas.

Šiame vadove aprašytos funkcijos ateityje gali būti keičiamos dėl atnaujinimų, taisyklių ar techninių apribojimų.

Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais. Informacija, pateikta instrukcijoje, nėra įpareigojanti.

→ bet kur vadove nurodo perkėlimą į puslapį;

TURINYS


Bendroji informacija	5	Vairavimo pagalbos sistemos	89
Aprašymas	5	Automobilio statymo pagalba	95
Valdymo pultai	9	Atbulinės eigos kamera	98
Paslaugų aktyvinimas	14	360° kamera	99
Naudojimo principai	19	Multi-Sense	101
Valymas	22	Dinaminė važiuoklė	104
Įjungimas, išjungimas	24	Sistemos apšvietimas	105
Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas	26	Sėdynės / galinio vaizdo veidrodėliai	107
Balso atpažinimo naudojimas	28	Slėgis padangose	109
Navigacija	36	My driving	111
Žemėlapis	36	Oro kokybė	115
Kelionės tikslo įvedimas	41	Elektriniai automobiliai	116
Navigacijos nuostatos	48	Skambutis pagalbos numeriu	121
Garsas / multimedija	52	Nuostatos	122
Garso šaltiniai	52	Vartotojo nustatymai	122
Radijo klausymas	54	Sistemos nustatymai	127
Muzika	59	Pranešimai	130
Garso nuostatos	62	Update	132
Telefonas	64	Veikimo sutrikimai	134
Telefono susiejimas ir prijungimas	64		
Skambučių valdymas	69		
SMS	75		
Telefono nustatymai	77		
Belaidis įkroviklis	78		
Programos	80		
Android Auto™, CarPlay™	80		
Programėlių valdymas	84		
My Renault	86		
Automobilio skolinimas ir atsisakymas	88		
Automobilis	89		

APRAŠYMAS

Ekranas




Daugiau informacijos apie šildymo lygį žr. automobilio naudotojo vadove.

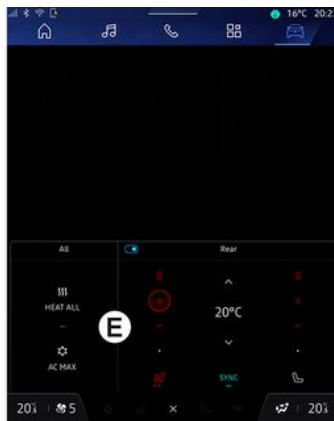

- A.** Prieigos ir būsenos juosta.
- B.** Prieiga prie skirtingų pasaulių.

- C.** Pasirinkto pasaulio rodymo sritis.
- D.** Šildymo lygio juostos indikatorius.
- E.** Šildymo lygio nuostatos (priklauso nuo įrangos).

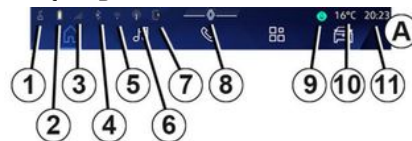

- 1.** Ryšio ir duomenų bendrinimo būseną;
- 2.** Telefono baterijos įkrovos lygis.
- 3.** Telefono priėmimo būseną.
- 4.** Bluetooth® suaktyvintos multimedijos sistemos.
- 5.** Multimedijos sistemos WIFI būseną.
- 6.** Suaktyvintas priegijos taškas.
- 7.** Belaidžio įkroviklio būseną.
- 8.** Prieiga prie pranešimų centro.

APRAŠYMAS




1

9. Mikrofono būseną ir valdymas.
10. Lauko temperatūra.
11. Laikas.
12. Vairuotojo temperatūros nuostatačio indikatorius.
13. Ventilatoriaus greičio indikatorius.
14. Sinchronizavimo kontrolė SYNC.
15. Vairuotojo šildomos sėdynės valdiklis.
16. Oro kondicionieriaus valdymas.
17. Šildomos keleivio sėdynės valdiklis.
18. Šildomo priekinio stiklo valdiklis.
19. Salono oro paskirstymo indikatorius.
20. Keleivio temperatūros nuostatačio indikatorius.
21. Indikatorius „Sinchronizavimas“ SYNC įjungtas.
22. Šildomo vairo valdiklis.
23. Vairuotojo vėdinamos sėdynės valdymas.
24. Atverkite šildymo lygio nuostatas **E**.
25. Keleivio vėdinamos sėdynės valdymas.
26. Įjungto oro kondicionieriaus indikatorius ECO.

6 - Bendroji informacija

Pasaulio ekranai

Jūsų sistemą sudaro keli pasauliai **B**:

- „Pradinis puslapis“ arba „Navigacija“ (priklauso nuo įrangos)  ;
- « Garsumas »  ;
- „Telefonas“  arba „Išmaniojo telefono dubliavimas“  ;
- « Programos »  ;
- « Transporto priemonė »  .


Pastaba: pasaulių prieinamumas priklauso nuo įrangos.

Įvairius pasaulius galite bet kada atverti pasaulių juostoje **B**, visada matomoje ir prieinamoje aktyviame ekrane.

Pasaulis „Pagrindinis puslapis“

(priklauso nuo įrangos)





Pasaulyje „Pradinis puslapis“ , kurį galima atverti mygtuku **27**, gali būti rodomi keturi pritaikomi valdikliai, kai multimedijos sistemoje nėra navigacijos.

„Navigacija“ pasaulis

(priklauso nuo įrangos)


APRAŠYMAS

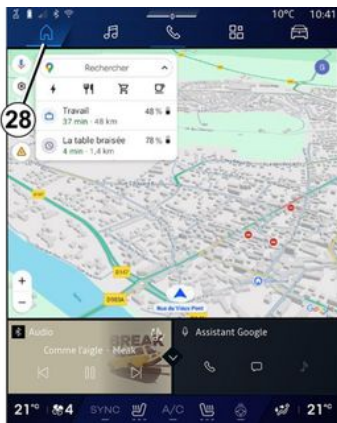

Pasaulis „Navigacija“ , kurį galima atverti mygtuku **28**, suteikia prieigą prie navigacijos. Galima parodyti du tinkinamus valdiklius.


„Garsumas“ pasaulis




Pasaulis „Garsumas“ , kurį galima atverti mygtuku **29**, suteikia prieigą prie radijo ir muzikos.

„Telefonas“ pasaulis




Pasaulis „Telefonas“ , kurį galima atverti mygtuku **30**, suteikia prieigą prie skambučių, telefonų knygos ir kitų prie multimedijos sistemos prijungto telefono funkcijų.


Pastaba: pasaulio „Telefonas“  piktograma gali pasikeisti, kol vyksta išmaniojo telefono dubliavimas



APRAŠYMAS

1 „Programos“ pasaulis

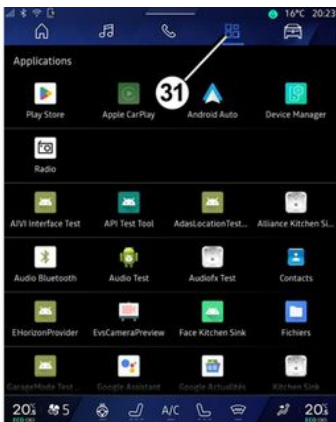


Pasaulis „Programos“ , kurį galima atverti mygtuku **31**, suteikia prieigą prie multimedijos sistemos programų ir programų, kurios yra „Play Store™“ (priklauso nuo įrangos).

„Transporto priemonė“ pasaulis



Pasaulis „Transporto priemonė“


, kurį galima atverti mygtuku **32**, suteikia prieigą prie tam tikros automobilio įrangos, pvz., MULTI-SENSE, pagalbinių vairavimo priemonių, 360° kameros, My driving ir kt., taip pat leidžia koreguoti įvairias multimedijos nuostatas, pvz., ekrano, kalbos ir kt.

Ypatumai:

- naudojant tam tikro lygio įrangą, pradiniam ekrane rodomos tik tos pasiekiamos funkcijos, kurias galima pasirinkti;
- įvairius režimus galite atverti, paspausdami pakartotinai automobilio

„MULTI-SENSE“ valdiklį. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.


Pranešimų centras

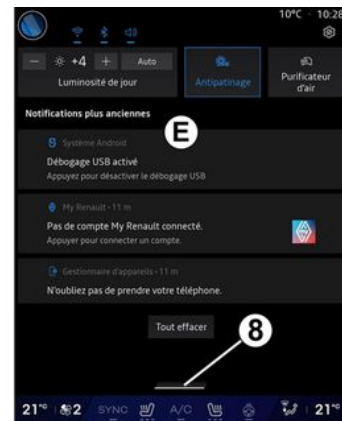


Pranešimų centras **E**, kurį galima atverti mygtuku **8** arba greitai perbraukus multimedijos ekrane iš **A** zonos į ekrano centrą, leidžia bet kurio metu pasiekti pranešimus, „Profilis“ ir kai kurias funkcijas. Norėdami išeiti iš pranešimų centro, paspauskite **8** arba greitai braukite aukštyn nuo ekrano apačios link ekrano centro.

VALDYMO PULTAI

Ekranu valdymo mygtukai

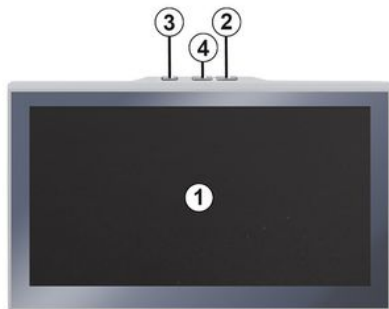


Valdymo pultas prie vairo

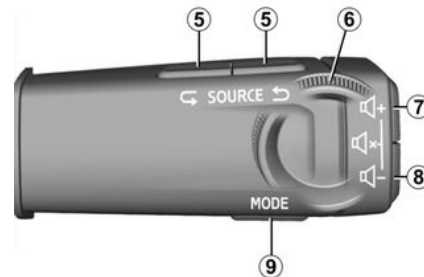

VALDYMO PULTAI

1 Valdymo pultas prie vairaračio

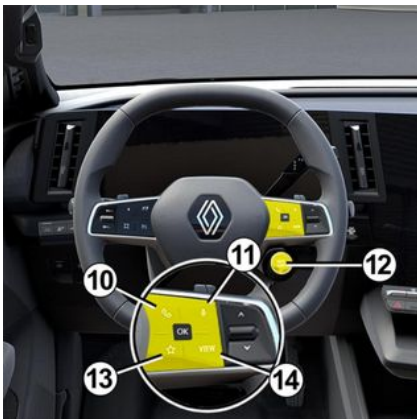


Funkcijos

	Funkcija
1	Multimedijos ekranas.
2	Garsumo didinimas.
3	Trumpas spustelėjimas: „Radijas - muzika IŠJUNGTĄ“ / „Radijas - muzika ĮJUNGTĄ“, „Rodymas budėjimo režimu“, „Valomas ekranas“, „Budėjimo režimas“. Palaikymas paspaudus (maždaug penkias sekundes): priverstinis multimedijos sistemos išjungimas.
4	Garsumo mažinimas.
5	Garso šaltinio pasirinkimas.
6	Naršykite radijo stotis arba garso takelius ir katalogus (priklausomai nuo įrangos).
7	Trumpai spustelėjus: – padidinimas klausomo įrenginio garsumas. Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes): – išjungiamas priverstinis garso nutildymas.
8	Trumpai spustelėjus: – sumažinimas klausomo įrenginio garsumas. Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes): – įjungiamas priverstinis garso nutildymas.
7 + 8	Trumpai spustelėjus: – nutildomas / įjungiamas radijo garsas; – pristabdomas arba paleidžiamas garso takelis; – pertraukiamas balso atpažinimo balso sintezatorius. Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes):

VALDYMO PULTAI

1

	Funkcija
	- suaktyvinamas / išjungiamas priverstinis garso nutildymas.
9	Pakeiskite radijo stočių atkūrimo režimą („Sąrašas“, „Mėgstamiausi“).
10	Jei telefonas neprijungtas prie multimedijos sistemos: - pasiekite telefono susiejimo funkciją. Jei telefonas prijungtas prie multimedijos sistemos: - atverkite pasaulį „Telefonas“  ; - atsiliepti / baigti pokalbį.
11	Trumpas paspaudimas (automobiliai, kuriuose įrengta navigacijos sistema): - įjungiamas / išjungiamas multimedijos sistemos balso atpažinimo funkcija „Google Assistant“. Paspauskite ir palaikykite: - įjungiamas / išjungiamas balso atpažinimas telefone (tik jei jis prijungtas prie multimedijos sistemos).
12	Trumpai spustelėjus: - slinkimas ir režimo pasirinkimas MULTI-SENSE; Paspauskite ir palaikykite: - gaunama prieiga prie naudojamo režimo MULTI-SENSE konfigūracijos. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Multi-Sense“, „➔ 101“.
13	Trumpai spustelėjus: - naudokite funkciją „Mėgstamiausi“. Paspauskite ir palaikykite: - prieiga prie funkcijos „Mėgstamiausi“ pasirinkimo konfigūravimo. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudotojo nuostatos“ ➔ 122.

VALDYMO PULTAI

	Funkcija
14	Prietaisų skydelyje rodomo vaizdo pasirinkimas iš galimų vaizdų (pvz., naršymas prietaisų skydelyje).

1

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

1

Įvadas

Norėdami naudoti automobilio prijungtas paslaugas (pvz., tikralaikę informaciją apie eismą, POI (Lankytinos vietos) iešką internete, automobilio nuotolinį valdymą išmaniuoju telefonu ir pan.), turite pirmiausiai jas aktyvuoti.

Suktyvinus paslaugas taip pat įjungiamas automatinis sistemos ir žemėlapių naujinimas. Žr. skyrių „Naujinimas“ → 132.


Kai paslaugos aktyvuojamos, jomis galima naudotis ribotą laikotarpį nuo automobilio pristatymo datos.

Multimedijos sistemoje galima konfigūruoti profilį keliais etapais.

Ypatumai:


- kaskart sukūrus profilį galima į pagalbą pasitelkti konfigūravimo vedlį, išskyrus „Svečias“ profilį;
- konfigūravimo vedlį galima naudoti tik automobiliui stovint.

Konfigūracijos asistentas


 Gamintojas, atsižvelgdamas į taikomas taisykles, imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų riziką atitinkantį saugos lygį.



Pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti, iš sąrašo, prieinamo **1**, tada patvirtinkite, paspausdami **2**.

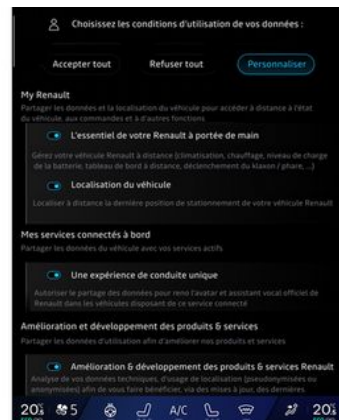

Multimedijos sistema jus informuoja ir suteikia galimybę valdyti savo asmens duomenis.

Jei reikia daugiau informacijos apie įvairius duomenų bendrinimo variantus, paspauskite informacijos piktogramą .

Peržiūrėję pateiktą informaciją, patvirtinkite pasirinkimą paspausdami „Patvirtinti“, kad tęstumėte.

Tada pasirinkite savo asmens duomenų naudojimo sąlygas iš šių pasirinkimų:

- Priimti viską, leidžiama dalytis jūsų asmens duomenimis ir suteikiama prieiga prie visų prieinamų prijungtų paslaugų;

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

– Atsisakyti visko, neleidžiama dalytis jūsų asmens duomenimis ir neleidžiama naudotis prijungtomis paslaugomis ar jų veikimas (išskyrus reguliavimo funkcijas, susijusias su automatinio skubios pagalbos skambučio sauga avarijos atveju);

– Tinkinti, leidžiama individualizuoti jūsų asmens duomenų naudojimo sąlygas įjungiant / išjungiant tam tikras funkcijas, susijusias su šiais duomenimis:

- « My Renault »;
- „Mano automobilyje prijungtos paslaugos“;
- „Produktų ir paslaugų tobulinimas ir plėtra“;
- ...

Multimedijos sistema naudoja Google® programinę įrangą ir paslaugas, kurios keičiasi duomenimis su jūsų multimedijos sistema. Jūs informuoti apie Google® paslaugų teisinės sąlygas.

Galite leisti arba neleisti:

- jūsų vietos naudojimas programose;
- siųsti naudojimo / diagnostikos duomenis.

Ypatumai:

– jei nenorite, kad programos naudotų dabartinę jūsų automobilio pa-

dėtį, negausite prieigos prie navigacijos Google Maps™.

– daugiau informacijos apie programų leidimus ir privatumą rasite skyriuose „Programų valdymas“ ➔ 84 ir „Sistemos nuostatos“ ➔ 127.

Veido atpažinimas


(priklauso nuo įrangos)

Multimedijos sistemoje pasiūloma išsaugoti veido vaizdą, kad galėtumėte susieti jį su savo profiliu naudodami veido atpažinimo kamerą. Išsaugojus veido atvaizdą, multimedijos sistema jus atpažįsta, kai sėdite vairuotojo vietoje, ir pasiūlo tiesiogiai naudoti savo profilį.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Tinkinkite savo profilį

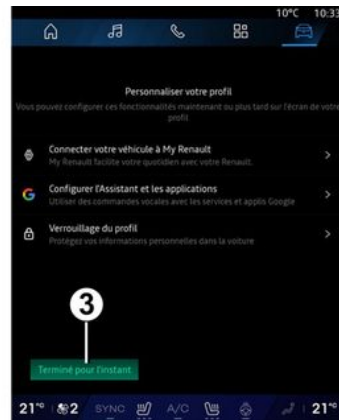

Savo profilį galite tinkinti sukonfigūruodami toliau nurodytas funkcijas.

- « My Renault paskyra »;
- konfigūruoti „Google Assistant“ ir programas;
- užrakinti profilį.

Pastaba: konfigūravimą galite sustabdyti paspausdami **3**, o vėliau galite jį pratęsti profilio pranešimų centre. Daugiau informacijos apie profilio konfigūravimą žr. skyriuje „Naudotojo nuostatos“ ➔ 122.

« My Renault paskyra »

Multimedijos sistema suteikia jums galimybę prisijungti prie „My Re-

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

1

nault“ paskyros, kad galėtumėte valdyti tam tikras automobilio funkcijas ir gauti prieigą prie šios informacijos, naudodamiesi savo išmanioju telefonu.

Daugiau informacijos rasite „My Renault“. Žr. skiltį, esančią „My Renault“ → 86.

sukonfigūruokite „Google Assistant“ ir programas.

Multimedijos sistemoje prie savo „Google®“ paskyros galima prisijungti įvairiais būdais:

- naudojant „Google®“ paskyros ID (el. pašto adresą arba telefono numerį, o tada slaptažodį);
- su kai kurių modelių telefonais – naudojant QR Code, kurį galima nuskaityti multimedijos sistemos ekrane.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Užrakinkite profilį

Tam, kad jūsų jautri informacija ir privatumas būtų saugūs, primygtinai rekomenduojame apsaugoti savo asmens duomenis. Kad tai galėtų būti padaryti, multimedijos sistema suteikia jums galimybę užrakinti prieigą prie savo profilio, naudojant šiuos būdus:


- « Atrakinimo piešinys »;
- « PIN kodas »;
- « Slaptažodis »;
- „Profilio atrakinimas telefonu“;
- „Nenaudoti profilio užrakinimo“.

Laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų instrukcijų, kad užbaigtumėte konfigūravimą.



Siekiant išsaugoti jūsų privatumą, įskaitant jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą, primygtinai rekomenduojame užrakinti savo profilį.

Duomenų rinkimas

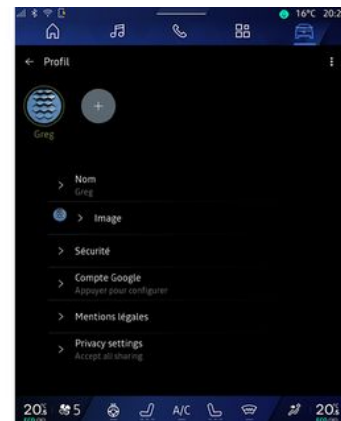

Kai paslaugų aktyvavimo užklausa patvirtinama, vis tiek galėsite įjungti / išjungti duomenų rinkimą arba keisti duomenų bendrinimo lygį. Norėdami pasirinkti asmens duomenų naudojimo sąlygas, atidarykite pranešimų centrą, pasirinkite savo „Profilis“, tada – „Privatumo nuostatos“. Tada pasirinkite iš šių duomenų bendrinimo lygių:

- „Priimti viską“: leidžiate dalytis savo duomenimis;
- „Atsisakyti visko“: neleidžiate dalytis savo duomenimis;
- „Tinkinti“: leidžiate dalytis duomenimis, kuriuos pasirinkote iš sąrašo.

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

Pastaba: jei savo duomenimis dalytis nenorite, paslaugos, kurioms reikia jūsų sutikimo, gali nebeveikti (išskyrus standartines paslaugas / funkcijas, susijusias su automatinio skubios pagalbos skambučiu įvykus avarijai).

Laikinas duomenų rinkimo sustabdymas

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas.

Norėdami tai padaryti, duomenų rinkimą galite bet kada pristabdyti arba keisti jo lygį, skyriuje „Profilis“, esančioje pranešimų centre: paspauskite „Pasidalinti tik duomenimis“. Galite laikinai sustabdyti tam tikrų duomenų rinkimą, pasirinkdami „Atsisakyti visko“, arba sustabdyti tam tikrų duomenų rinkimą, pasirinkdami „Tinkinti“, tada pasirinkite tuos duomenis, kurių rinkimą norite sustabdyti.

Jei su duomenų dalijimusi nesutinkate, paslaugos, kurioms reikia jūsų sutikimo, gali nebeveikti (išskyrus standartines paslaugas, susijusias su automatinio skubios pagalbos skambučiu įvykus avarijai).



Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi visiškai saugiai.

Duomenų apsauga

Jūsų automobilio duomenis tvarko prekės ženklo atstovas ir jie gali būti perduodami mūsų patronuojamoms įmonėms, mūsų platinimo tinklo nariams ir išorės partneriams, atsižvelgiant į tikslą. Duomenis taip pat gali rinkti trečiosios šalys, pvz., Google®. Tokiu atveju įgaliootieji platinėjai ir kiti prekės ženklo atstovo grupės subjektai taiko šių trečiųjų šalių asmens duomenų apsaugos taisykles. Prekės ženklo atstovo informaciją galima rasti jo svetainėje ir paskutiniame automobilio naudotojo vadovo puslapyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

- kad galėtumėte valdyti automobilį nuotoliniu būdu, automatiškai jį atnaujinti arba būtų galima teikti pramonines paslaugas automobilyje;
- kad būtų galima atlikti automobilio techninę priežiūrą;

- kad būtų galima jums teikti vairavimo ar navigacijos pagalbos paslaugas;
- siekiant gerinti vairavimo patirtį, teikti įvairius judėjimo metodus ir kurti produktus bei paslaugas;
- kad galėtume vykdyti mūsų teisinius ar reguliavimo įsipareigojimus.

Pagal taikomus asmens duomenų apsaugos teisės akus galite paprašyti:

- gauti ir patikrinti su jumis susijusius duomenis, turimus gamintojo;
- pataisyti netikslią informaciją;
- pašalinti su jumis susijusius duomenis;
- padaryti jūsų duomenų kopiją, kad juos būtų galima naudoti kitais tikslais;
- bet kada nesutikti su jūsų duomenų naudojimu;
- sustabdyti jūsų duomenų naudojimą.

Automobilio multimedijos ekrane galite:

- nesutikti su jūsų asmens duomenų (įskaitant vietos duomenis) bendrinimu;
- bet kada atšaukti sutikimą.

Jei nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, kai kurių gamintojo teikiamų automobilio funkcijų veikimas ir (arba) paslaugų teiki-

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

1

mas bus sustabdytas, nes joms reikia sutikimo.

Nepaisant to, ar nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, ar ne, automobilio naudojimo duomenys bus persiųsti gamintojui ir susijusiems partneriams arba patronuojamosioms įmonėms šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant pailginti automobilio naudojimo laiką.

Šie duomenys naudojami ne komercinių paslaugų tikslais, o siekiant nuolat tobulinti gamintojo automobilius ir išvengti problemų, galinčių neigiamai paveikti kasdienį jų naudojimą.

Jei reikia daugiau informacijos, duomenų apsaugos nuostatas galima rasti gamintojo svetainėje, kurios adresas pateiktas automobilio naudotojo vadove.

Paslaugų galiojimo pabaiga

Paslaugos suaktyvinamos ribotam laikotarpiui. Jam pasibaigus, paslaugos neveiks. Norėdami vėl aktyvuoti paslaugas, žr. skiltį „Paslaugos atnaujinimas“ ➔ 87.



Gamintojas, atsižvelgdamas į taikomas taisykles, imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų riziką atitinkantį saugos lygį.

NAUDOJIMO PRINCIPAI

Daugialypės terpės ekranas




Dėl savo saugumo sėdynės reguliuokite tik automobiliui stovint.




Kai kurias nuostatas reikia konfigūruoti veikiant varikliui, kad jas išsaugotų multimedijos sistema.

Keisti padėtį meniu

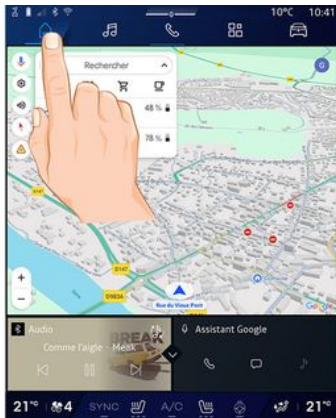

Multimedijos ekranu galima naudotis sistemos funkcijoms atverti. Palieskite multimedijos ekraną ir pasirinkite vieną iš meniu.

Valdymo judesiai

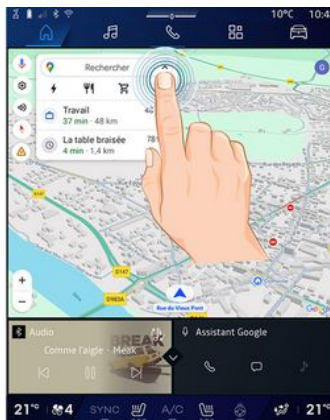

- Trumpas spustelėjimas: pirštu palieskite ekrano dalį, tada nedelsdami patraukite pirštą nuo ekrano.
- Palaikymas nuspaudus: lieskite ekrano dalį mažiausiai 1,5 sekundės.
- Mažinimas / didinimas: suskleiskite du pirštus arba išskleiskite juos ant ekrano.



- Perbraukti: greitai slyskite pirštu:
 - horizontaliai, iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę;

NAUDOJIMO PRINCIPAI

1

arba

- vertikaliai, iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią.

Supažindinimas su juosta „Pasaulis“



Jūsų multimedijos sistemoje yra pasaulių juosta **A**. Ji sudaryta iš penkių pasaulių, juos visus galima bet kuriuo metu pasiekti multimedijos ekrane:

- pradinis puslapis (priklauso nuo įrangos): suteikia galimybę matyti keturis tinkamus valdiklius;
- „Navigacija“ (priklauso nuo įrangos): apima visas palydovinės navigacijos, kelių žemėlapių ir informacijos apie eismą funkcijas;

- „Garsumas“: naudojama prieigai prie radijo bei garso įrašų atkūrimo tikslais;
- „Telefonas“ / „Replikavimas“:
 - galima naudoti vienam arba keliems telefonams susieti su sistema, prieigai prie skambučių, telefonų knygos ir kitų galimų prie multimedijos sistemos prijungto telefono funkcijų;
 - galima naudoti norint įgalinti išmaniojo telefono dubliavimą.
- „Programos“: gali būti naudojama prieigai prie programų;
- „Transporto priemonė“: naudojama tam tikrai automobilio įrangai valdyti, pavyzdžiui, MULTI-SENSE, vairavimo pagalbinėms sistemoms, 360° kamerei, My driving ir koreguoti įvairias multimedijos sistemos nuostatas, pvz., ekraną, kalbą ir pan.)

Pastaba: pasaulių prieinamumas priklauso nuo įrangos.

Supažindinimas su puslapiais „Pasaulis“



Eikite iš vieno pasaulio į kitą, spausdami tiesiogiai viengą iš pasaulio mygtukų **1**.

Pradžios puslapyje arba pasaulyje „Navigacija“ yra valdiklių, kuriais suteikiama prieiga prie tam tikrų funkcijų, pvz., padangų slėgio reguliavimo, radijo ir kt.

Šiais valdikliais galite tiesiai atverti funkcijos pagrindinį langą ar, tam tikrais atvejais, tiesiogiai valdyti funkcijas iš kurio nors pagrindinio puslapio (pavyzdžiui, įjungti kitą radijo stotį).

NAUDOJIMO PRINCIPAI

Pastaba: galite keisti pradinio puslapio arba puslapio „Navigacija“ konfigūraciją. Daugiau informacijos → 26 rasite skyriuje „Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas“.

Pranešimų centras



Galima pasiekti naudojant mygtuką **2** arba greitai perbraukiant multi-medijos ekraną nuo **B** srities iki ekrano vidurio. Pranešimų centre galima atidaryti pranešimų istoriją, pavyzdžiui:

- SMS;
- « Padangų slėgis »;
- yra naujinių;
- ...



Pasirinkite pranešimą, kad gautumėte prieigą prie jo.

norėdami ištrinti pranešimą, greitai perbraukite per ekraną.

Paspauskite mygtuką **3**, kad panaikintumėte visus pranešimus.

Taip pat galite sukurti ir konfigūruoti savo vartotojo profilį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudotojo nuostatos“ → 122.

Daugiau informacijos apie pranešimus žr. skyriuje „Pranešimai“ → 130.

Funkcijos neprieinamos

Pagal šalies konkrečius norminius aktus vairuojant tokios funkcijos

kaip prieiga prie mokymo ir kai kurių nuostatų gali būti neprieinama.

Norėdami gauti prieigą prie neprieinamų funkcijų, sustabdykite automobilį.

Pastaba: kai kuriose šalyse pagal norminius aktus reikalaujama, kad, norint pasiekti programas, būtų įjungtas stovėjimo stabdys. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.

VALYMAS

1

Valymo rekomendacijos



Nepilkite ir nepurškškite valymo priemonės ant ekrano.

Nenaudokite cheminių valymo priemonių arba buitinių gaminių. Ant prietaiso neturėtų patekti jokių skysčių ir jis neturėtų būti veikiamas drėgmės. Jeigu taip nutiktų, paviršiai arba elektros komponentai gali būti sugadinti arba pažeisti.



Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.

Jutikliniam ekranui visada naudokite tik švarią, nepūkuojančią, sausą, švelnią mikropluošto šluostę, kad nepažeistumėte apsaugos nuo aki-nimo medžiagų.

Per daug nespauskite multimedijos ekrano ir nenaudokite valymo priemonių, galinčių subraižyti ekraną

(pvz., šepetio, šiurkščios šluostės ir pan.).

Režimas „Valomas ekranas“




Norėdami naudoti mikropluošto šluostę multimedijos sistemos ekranui, kai jis įjungtas, trumpai spustelėkite valdiklį 1 multimedijos skydelyje,

VALYMAS

tada paspauskite „Valomas ekranas“ **2**, kad jutikliniame ekrane perjungtumėte neaktyvų režimą.

Norėdami išjungti režimą „Valomas ekranas“, dukart paspauskite multi-medijos ekraną.

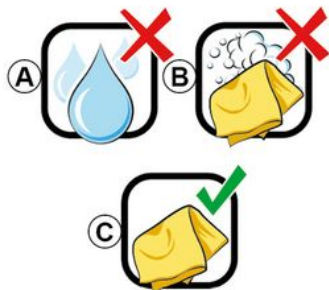

Laikykitės šių valymo rekomendacijų:

A. : nenaudokite alkoholio pagrindo skysčių ir netepkite arba nepurškite skysčių;

B. : nevalykite muiluotu vandeniu, naudodami šiek tiek sudrėkintą mikropluošto šluostę;

C. : nusausinkite mikropluošto šluoste.

ĮJUNGIMAS, IŠJUNGIMAS

1

Įjungimas



Daugialypės terpės sistema paleidžiama:

- kai durys atidaromos;
- trumpai paspaudus multimedijos skydelio valdiklį 1.

Išjungimas



ĮJUNGIMAS, IŠJUNGIMAS



Multimedijos sistemą galima išjungti:

- trumpai spustelėjant valdiklį **1** multimedijos skydelyje, o tada paspaudžiant „Budėjimo režimas“;
- kai Jūsų automobilio atidaromi elementai yra užrakinami.

Minimalus rodinys


Naudojantis šia funkcija ekrane rodoma tik lauko temperatūra, laikrodis ir šildymo lygio juosta.

Norėdami pasirinkti šį rodyto režimą, trumpai spustelėkite valdiklį **1**, esantį multimedijos skydelyje, tada paspauskite funkciją „Rodymas budėjimo režimu“.

Trumpai spustelėjus valdiklį **1**, bus rodomos kitos funkcijos:

- « Radijas - muzika IŠJUNGTĄ »/« Radijas - muzika ĮJUNGTĄ »;
- « Valomas ekranas ».

Paleisti iš naujo

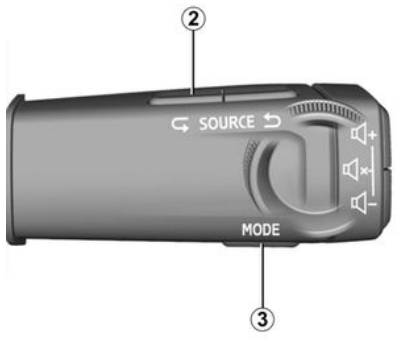

Multimedijos sistemą galima paleisti iš naujo, paspaudžiant ir laikant (laikant nuspaudus, kol sistema bus paleista iš naujo):

- valdiklį multimedijos pulte **1**;
- arba
- mygtuką „Mode“ **3** ir kairįjį mygtuką „Source“ **2** ant vairo kolonėlės valdiklio.

VALDIKLIŲ PRIDĖJIMAS IR TVARKYMAS

1

Įvadas



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Valdiklio konfigūracija susieta su profiliu. Jeigu profilis pakeičiamas, valdiklių rodymas taip pat pasikeičia.



Jūsų sistemoje yra pritaikomas pradžios puslapis arba „Navigacija“. Jį

sudaro keli valdikliai **A** srityje, suteikiantys prieigą prie informacijos ir funkcijų, pvz., My driving, radijo, slėgio padangose reguliavimo ir kt.

Paspauskite vieną iš valdiklių, kad tiesiogiai valdytumėte funkcijų iš pagrindinio ekrano (keisti radijo stotį, gauti prieigą prie telefono ir pan.).

Valdiklio dydis



Kad būtų pagerintas navigacijos žemėlapio matomumas, galite sumažinti valdiklio sritį.


Paspauskite mygtuką **1** arba perbraukite multimedijos ekraną nuo **A** valdiklio srities link ekrano krašto.




Norėdami padidinti valdiklių ekraną, paspauskite valdiklį arba greitai perbraukite multimedijos ekraną nuo **B** valdiklių srities link ekrano centro.


VALDIKLIŲ PRIDĖJIMAS IR TVARKYMAS


Valdiklių tinkinimas

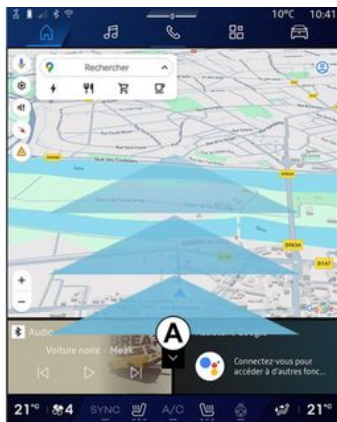


Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“ , meniu „Transporto prie-

monė“, „Kabina“, tada – „Redaguoti valdiklius“, galite pritaikyti valdiklius. Valdiklius taip pat galite pritaikyti:

– ekrane „Pradinis puslapis“  palaikydami nuspaudę norimą pritaikyti valdiklį;

– ekrane „Navigacija“  braukdami nuo **A** zonos link ekrano vidurio, tada palaikydami nuspaudę norimą pritaikyti valdiklį.

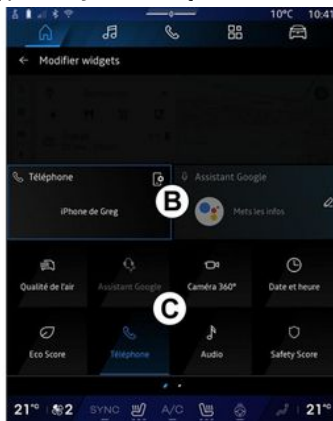

Tada pasirinkite pageidaujimą vietą **B** srityje, tiesiog paliesdami ekraną, iš **C** sąrašo pasirinkite norimą rodyti valdiklį.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1

Įvadas

Esant tam tikrai įrangai, multimedijos sistemoje būna įtaisyta balso atpažinimo sistema:

- „Google Assistant“ (priklausomai nuo įrangos);
- asistentas „Reno“;
- balso komandų funkcija naudojant išmaniojo telefono dubliavimą.

Balso atpažinimo sistema gali būti naudojama kai kurioms multimedijos sistemos ir išmaniojo telefono funkcijoms valdyti balso komandomis. Galite naudotis multimedijos sistema arba savo išmaniuoju telefonu nepaleisdami vairo iš rankų.

Naudokite balso komandą, kreipdamiesi į multimedijos sistemą, lyg natūraliai kalbėtumėte su žmogumi.

Pastaba: balso atpažinimo mygtuko padėtis gali skirtis. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Galite naudoti balso atpažinimo sistemas:

- multimedijos ekrano;
- išmaniojo telefono, prieinama išmaniojo telefono replikacija.

Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono dubliavimą rasite skyriuje „Android Auto™, CarPlay™“ ➔ 80.

Daugialypės terpės balso atpažinimo sistemos naudojimas

(priklauso nuo įrangos)

Pagrindinės funkcijos, kontroliuojamos multimedijos sistemos balso komandomis

Kai kurias balso komandas galite naudoti, norėdami gauti prieigą prie šių automobilio funkcijų:

- navigaciją;
- muzikos;
- Radijo imtuvas;
- Telefonas;
- automobilio funkcijų (oro kondicionavimo, MULTI-SENSE);
- prijungtų paslaugų (orų, naujienų ir kt.);
- ...

Pastaba: jeigu norite naudoti balso atpažinimo funkciją, įsitikinkite, kad esate tinklo aprėpties zonoje. Tam tikrų funkcijų gali nepavykti pasiekti, jei priėmimas prastas.

Prisijungus prie paskyros Google® jums suteikiama galimybė toliau tinkinti asistentą, kai automobilis prijungtas. Pavyzdžiui, galima skambinti įrašytiems adresatams arba sužinoti apie kalendoriaus turinį Google®.

Ypatumai:

– „Google Assistant“ dar neprieinama visomis kalbomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prieinamumą arba išbandyti kitą kalbą (jei prieinama), žr.

support.google.com;

– balso komandos papildomos ir gerinamos atnaujinant programinę įrangą;

– žemiau pateiktos instrukcijos yra bendrojo pobūdžio aprašymai, įtraukiami trečiųjų šalių tiekėjai. Prieinamumas, versija ir funkcionalumas gali keistis arba būti pakeisti.

Balso komandos



BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS



Galite naudoti sistemos balso komandas, kad neliesdami ekrano paskambintumėte adresatui iš telefono knygelės, įvestumėte atvykimo vietą, pakeistumėte radijo stotį ir pan. Trumpai spustelėkite mygtuką **1** ir pasigirs garsinis patvirtinimas, kartu ekrane bus rodomas vaizdinis patvirtinimas.

Ypatumai:

- ši funkcija yra tik tuose automobiliuose, kuriuos yra navigacijos sistema;
- ši funkcija nepasiekama naudojant asistentą „Reno“, kurį galima valdyti tik ištariant balso komandą „Hey „Reno““.

„Google Assistant“ įjungimas




Yra keli būdai suaktyvinti balso atpažinimo sistemą:

- pasakę balso komandą „Ok Google“ arba „Hey Google“ ir ekrane sulaukę garsinio bei vaizdinio grįžtamojo ryšio **3**, nurodykite prašymą (pvz., „Važiuk namo“);
- arba
- trumpai spustelėjus balso atpažinimo mygtuką **1** automobilyje;
- arba
- paspaudus valdiklį „Google Assistant“ **2**;
- arba



– paspausdami piktogramą **4** pasaulyje „Navigacija“ .

Balso atpažinimo meniu

Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“  „Nustatymai“, „Google®“, tada – „Google Assistant“, galite:

- pasirinkti pagalbinės sistemos kalbą;
- įjungti / išjungti balso komandą „Sakyk Ok Google“;
- leisti pasirinktinius rezultatus;
- aktyviai pateikiami pasirinktiniai rezultatai;
- gauti pranešimus iš „Google Assistant“.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1

Navigacijos sistemos valdymas naudojant balso atpažinimo funkciją

Yra keletas būdų kelionės tikslui nurodyti naudojant automobilio daugialypės terpės sistemos valdymo balsu funkciją.

Pastaba: norėdami pasinaudoti visomis funkcijomis, turite aktyvuoti „Google®“ paskyrą ir turėti įrašytą adresą. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudotojo nuostatos“
➔ 122.

Norėdami paleisti balso komandos funkciją, susietą su navigacija, aktyvuokite balso komandą, tada po pyptelėjimo išstarkite komandą, susijusią su šiomis temomis:

- „Lankytinos vietos“;
- „Paskirties vieta“;
- „Namai“;
- „Darbas“;
- „Informacija apie maršrutą“;
- „Nurodymai“;
- ...

„Lankytinos vietos“

POI (lankytinos vietos) ieškojimas naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Į kepyklą“;
- „Važiuojam į Paris geležinkelio stotį“;

- „Važiuojam prie Eifelio bokšto“;
- ...

„Paskirties vieta“

Išsamosi adresą įvedimas naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Važiuojam prie Pylimo gatvės Nr. 7, Paris“;
- „Važiuojam į Paris“;
- „Važiuojam į Žaliakalnį, Paris“;
- ...

Pastaba: pavyzdžius galima pritaikyti pagal šalį ir kalbą.

„Namai“ ir „darbas“

Namų ir darbo adresą nurodymas naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Vykti namo“;
- „Parvežk namo“;
- „Važiuojam į darbą“;
- ...

Pastaba: norėdami naudoti balso funkciją „Važiuoti namo“ arba „Važiuoti į darbą“, turite atverti „Google®“ paskyrą ir įrašyti adresą.

„Informacija apie maršrutą“

Dabartinio maršruto informacija naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Koks mano maršrutas?“;
- „Koks atvykimo laikas?“;

- „Koks likęs atstumas?“;
- ...

„Nurodymai“

Veiksmas dabartinio maršruto nurodymuose naudojant balso komandą.


Pavyzdžiai:

- „Ijungti / išjungti nurodymus balsu“;
- „Vengti mokamų kelių“;
- „Atsaukti maršrutą“;
- ...

Komanda „Garsas“ su balso atpažinimu

Galite įjungti muziką arba radiją multimedijos sistemoje naudodami balso komandą.

Norėdami paleisti balso komandos funkciją, susietą su parinktimi „Gar-

sumas“ , aktyvuokite balso komandą, tada po pyptelėjimo išstarkite komandą, susijusią su viena iš šių temų:

- „Garso šaltinis“;
- « Radijas »;
- „Muzika“;
- „Atkūrimo komandos“;
- ...

„Garso šaltinis“

Galite pakeisti garso šaltinį.

Pavyzdžiai:

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

- „Ijungti radiją“;
- „Paleisti transliuojamos muzikos programą“;

- ...

« Radijas »

Galite rinktis radijo stotį.

Pavyzdžiui:

- „Paleisti Jazz radio“;
- „Paleisti 91.8“;

- ...

„Muzika“

Galite paleisti muziką (garso takelį, grojaraščius ir pan.), tik transliuojamą.

Pavyzdžiui:

- „Klausytis <artisto vardas>, naudojant <pageidaujamos programos pavadinimas>“;
- „Klausytis „<dainos pavadinimas>“, naudojant „<pageidaujamos programos pavadinimas>““;
- „Klausytis <albumo pavadinimas>, naudojant <pageidaujamos programos pavadinimas>“;
- „Klausytis „<grojaraščio pavadinimas>“, naudojant „<pageidaujamos programos pavadinimas>““;

- ...
Pastaba: kai kurioms transliuojamos muzikos programoms reikia susietos paskyros prisijungti.

„Atkūrimo komandos“

Galite duoti klausomo grojaraščio komandą.

Pavyzdžiui:


- „Atkūrimas“;
- „Pristabdymas“;
- „Kitas“;
- „Ankstesnis“.

Pastaba: priklausomai nuo naudojamų programų komandos gali skirtis arba būti neprieinamos.

Telefono komanda su balso atpažinimu

Paskambinti telefonu kokiu nors numeriu ar kuriam nors adresatui galima naudojant daugialypės terpės sistemoje integruotą valdymo balsu funkciją.

Norėdami paleisti balso komandos funkciją, susietą su parinktimi „Tele-

fonas“ , aktyvuokite balso komandą, tada po pyptelėjimo išarkite komandą, susijusią su viena iš šių temų:

- „Skambutis“;
- „Rinkti“;
- „Skambučių sąrašas“;
- « SMS »;

Ypatumai:

- turite aktyvuoti duomenų bendrinimą telefone; daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ → 14;

- Google® nustatymuose turite leisti naudoti pasirinktinius rezultatus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ → 127.

„Skambutis“ ir „rinkti“

Galite skambinti adresatui, esančiam jūsų telefono knygelėje, arba rinkti telefono numerį.

Pavyzdžiai:

- „Skambinti Grégory“;
- „Skambinam Grégory namo“;
- „Skambinti į mano balso paštą“;
- „Rinkti 06 77 07...“;
- „Rinkti 06 77 07...“;

Skambučių sąrašas

Galite peržiūrėti savo telefono skambučių istoriją.

Pavyzdžiui:

- „Skambučių sąrašas“;
- „Rodyti skambučius“;
- „Skambučių istorija“;

« SMS »

Galite diktuoti ir siųsti SMS arba nurodyti, kad SMS būtų perskaityta.

Pavyzdžiui:

- „Siųsti Fabien „Susitikime vėliau...““;

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1

- „Skaityti SMS“;
- „Atsakyti SMS“;
- ...

Ypatumai:

- turite suaktyvinti duomenų bendrinimą, kad galėtumėte nurodyti multimedijos sistemai SMS perskaityti, daugiau informacijos žr. skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 14;
- Google® nustatymuose turite leisti naudoti pasirinktinius rezultatus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ ➔ 127;
- multimedijos sistema perskaityti gali tik vairuojant gautas SMS.

„Automobilio funkcijos“ komanda su balso atpažinimo funkcija

Galite suaktyvinti kai kurias automobilio funkcijas naudodami balso komandą, integruotą multimedijos sistemoje.

Norėdami vykdyti balso komandą, susietą su pasauliu „Transporto priemonė“, aktyvuokite balso komandą, tada, išgirdę garsinį patvirtinimą, iš-tarkite komandą, susijusią su viena iš šių temų:

- „Galimas nuvažiuoti atstumas“;
- „Šildymo lygis“;
- « MULTI-SENSE »;
- ...

„Galimas nuvažiuoti atstumas“

(priklauso nuo įrangos)

Galite gauti tam tikros informacijos, susijusios su likusiu jūsų automobilio baterijos ištekliumi.

Pavyzdžiui:

- „Noriu vykti į Dunkerque“;
- „Kokį atstumą galima nuvažiuot su įkrautu akumuliatoriumi?“;
- ...

„Šildymo lygis“

Galite suaktyvinti tam tikras funkcijas, susijusias su šildymo lygiu.

Pavyzdžiui:

- „Įjunk vėdinimą į kojas“;
- „Įjunk vairo šildymą“;
- „Padidink keleivio sėdynės šildymą“;
- „Sinchronizuok temperatūrą“;
- „Sumažink temperatūrą“;
- „Nustatyk 21 laipsnio temperatūrą“;
- ...

« MULTI-SENSE »

Galite įjungti įvairius MULTI-SENSE režimus.

Pavyzdžiui:

- „Įjunk ECO režimą“;
- „Pakeisti į režimą Sportas“;
- „Įjunk režimą „Comfort““;
- ...

„Solarbay“

Galite suaktyvinti įvairius „Solarbay“ valdiklius.

Pavyzdžiui:

- „Atidarykite „Solarbay““;
- „Užtamsinkite „Solarbay“ gale“;
- ...

„Prijungtos paslaugos“ komanda su balso atpažinimu

Prijungtoms paslaugoms galite užduoti tam tikrų klausimų, naudodami balso komandą, integruotą į multimedijos sistemą.

Norėdami paleisti balso komandos funkciją, susietą su parinktimi „Prijungtos paslaugos“, aktyvuokite balso komandą, tada po pyptelėjimo iš-tarkite komandą, susijusią su viena iš šių temų:

- „Orai“;
- „Naujienos“;
- „Sportas“;
- „Įvykiai“;
- ...

Pavyzdžiui:

- „Koks oras mieste Paris?“ geležinkelio stotis“;
- „Kokios šiandienos naujienos?“ geležinkelio stotis“;
- „Koks varžybų Paris – Marseille rezultatas?“ geležinkelio stotis“;

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

- ...

Avataro „Reno“ naudojimas

Įvadas



Priklausomai nuo įrangos, multimedijos sistemoje yra avataras, vadinamas „reno oficialus Renault avataras“. Naudojant avatarą „Reno“, galima balso komandomis valdyti kai kurias automobilio funkcijas ir kai kurias multimedijos sistemos funkcijas.

Pavyzdžiui:

- „Kuri degalinė / traukinių stotis artimiausia?“;
- „Atidaryk langą (us) [galinį (ius) / priekinį (-ius) / keleivio / vairuotojo / visus]“;


- „Kokį atstumą galima nuvažiuoti su įkrautu akumuliatoriumi?“;
- „Įjunk oro kokybės funkciją“;
- „Padidink keleivio sėdynės šildymą“;
- „Nustatyk 21 laipsnio temperatūrą“;
- ...

Avataras „Reno“ taip pat gali proaktyviai pasiūlyti rekomendacijų, kaip padidinti patogumą.

Pavyzdžiui:

- „Siūlau uždaryti langus, nes įjungtas oro kondicionierius“;
- „Siūlau įjungti oro kondicionierių, nes skirtumas tarp vidaus ir lauko temperatūros yra didesnis nei 15 laipsnių“;
- „Siūlau peržiūrėti saugos patarimus saugos įvertinimo puslapyje, kad pagerintumėte vairuotojo elgesį“;
- „Reikia iš naujo sureguliuoti priekinės dešinėsios padangos slėgį“;
- „Aptikau stabdžių sistemos gedimą, dėl kurio automobilį reikia sustabdyti, kai tik leis eismo sąlygos“;
- ...

Avataro „Reno“ įjungimas / išjungimas

Pasaulyje „Automobilis“  paspauskite „Nustatymai“, „Atnaujini-

mas ir asistentas“, „Avataras“, tada – „Aktyvuoti „Reno“, kad įjungtumėte / išjungtumėte avatarą „Reno“.

Meniu „Avataras“ taip pat galite atverti šias nuostatas:

- įjungti / išjungti „Aktyvuokitereno oficialų Renault avatarą“;
- « Proaktyvios rekomendacijos »;
- „Aktyvus ryšio režimas“;
- įjungti / išjungti „Pasakykite „Labasreno““;
- « Kalba »;
- « Atraskitereno oficialų Renault avatarą »;
- ...

Pastaba: norėdami naudoti avatarą „Reno“, turite „Leiskite bendrinti duomenis apiereno oficialų avatarą ir Renault pagalbą balsu transporto priemonėse, kuriose prijungta ši paslauga“ ir atsisiųsti avataro kalbos paketą iš „Kalba“.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1 Avataro „Reno“ naudojimas



Dėl avataro „Reno“ galite naudotis multimedijos sistema nepaleisdami vairo iš rankų.

Naudokite balso komandų funkciją, kreipdamiesi į avatarą „Reno“, lyg natūraliai kalbėtumėte su žmogumi.

Norėdami įjungti avataro „Reno“ balso komandą, pasakykite „Hey Reno“ ir, sulaukę garsinio bei vaizdinio grįžtamojo ryšio **1**, pateikite užklausą (pvz., „Koks yra akumulatoriaus veikimo laikas?“).

Avataro „Reno“ išvaizda ir nuotaika keičiasi pagal paros laiką.

Balso atpažinimo naudojimas išmaniojo telefono replikavimu

Pagrindinės funkcijos, kontroliuojamos jūsų išmaniojo telefono balso komandomis

Kai išmanusis telefonas prijungtas prie multimedijos sistemos išmaniojo telefono replikavimu, kai kurias balso komandas galima naudoti, norint gauti prieigą prie domenų ir programų, prieinamų mobiliajame telefone.


Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono dubliavimą rasite skyriuje „Android Auto™, CarPlay™“ ➔ **80**.

Kai kurias balso komandas galite naudoti, norėdami gauti prieigą prie šių išmaniojo telefono funkcijų:

- Navigacija;
- muzikos;
- Telefonas;
- ...

Pastaba: jeigu norite naudoti išmaniojo telefono balso atpažinimo funkciją su multimedijos sistema, įsitikinkite, kad esate tinklo aprėpties zonoje.

Išmaniojo telefono replikavimo komanda su balso atpažinimu

 Kai naudojate balso atpažinimą naudojant išmaniojo telefono replikavimą, naudojate telefono interneto ryšį, kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai.

Kad galėtumėte naudoti išmaniojo telefono balso atpažinimo sistemą su multimedijos sistema, turite:

- įsitikinti, kad išmanusis telefonas turi balso atpažinimo funkciją, suderinamą su multimedijos sistema;
- prijungti išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos naudojant išmaniojo telefono replikavimą.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ ➔ **65** ir „Android Auto™, CarPlay™“ ➔ **80**.

Balso komandos

(priklauso nuo įrangos)

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS



Galite naudoti išmaniojo telefono dubliavimo balso komandą nenaudodami ekrano, ilgai spausdami


mygtuką **1**; tada pasigirs patvirtinimas ir bus rodoma ekrane.

Ijungimas

Norėdami įjungti balso atpažinimo sistemą:

- palaikykite paspaudę automobilio balso atpažinimo mygtuką **1**;

- Pasulyje „Dubliavimas“ 

-  paspauskite balso komandą, susietą su naudojama programa.

Pastaba: kai naudojate balso atpažinimą, prieš kalbėdami, visada palaukite, kol pasigirs garsinis patvirtinimas.

Norėdami paleisti balso komandą, susietą su programomis, suderinamomis su balso atpažinimu, suaktyvinkite balso komandą, tada po garsinio signalo pasakykite, ko jums reikia.

Telefono programos naudojimas su išmaniojo telefono replikavimu, naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Skambinti José“;
- „Skambinti į biurą“;
- ...

Navigacijos programos naudojimas išmaniojo telefono replikavimui, naudojant balso komandą.

Pavyzdžiai:

- „Vykti Champs-Élysées į Paris“;
- „Vykti namo“;
- ...

Pastaba: komandos, naudojamos balsui atpažinti, priklauso nuo replikuojamo išmaniojo telefono programos.


ŽEMĖLAPIS

Žemėlapis



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Žemėlapio rodymas

Paspauskite „Navigacija“ pasaulį  1, kad gautumėte prieigą prie žemėlapio.

Taip pat galite gauti prieigą prie žemėlapio iš „Programos“ pasaulio

, paskui – „Maps“.

Žemėlapyje yra rodoma jūsų dabartinė vieta ir įvairi sukonfigūruota informacija (rodoma POI, lankytinos vietos, eismo informacija ir pan.).

Norėdami persikelti į kitą navigacijos žemėlapio dalį, pastumkite jį ekrane norima kryptimi.

Paspauskite „Sucentruoti“, kad grįžtumėte į dabartinę buvimo vietą.

Ypatumai:


– „Maps“ yra numatytoji navigacijos programa. Gali būti kitų prieinamų programų atsisiųsti iš „Play Store™“;


prieiga prie jų galima pasulyje

„Programos“ ;

– žemėlapis atnaujinamas automatiškai, jums nereikia imtis jokių veiksmų.

Ekranas „Žemėlapis“ be dabartinio maršruto

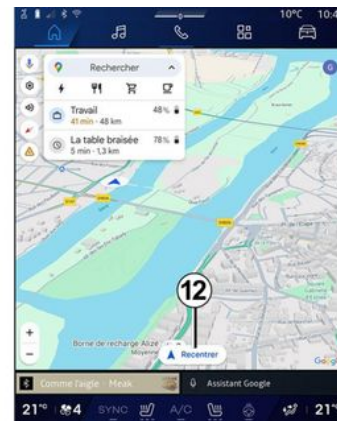

1. „Navigacija“ pasaulis .

2. „Google Assistant“ navigacijos balso komanda.

3. Navigacijos nuostatos.

4. Nurodymų balsu nustatymai: „Išjungta“, „Tik perspėjimai“ arba „Iš naujo suaktyvinta“.

5. Rodinio režimas bus rodomas kaip „Šiaurė viršuje“ (2D / Šiaurė), „Vartotojo rodinys“ (2,5D) arba „Apžvalga“.

6. Praneškite apie eismo įvykį.

7. Keiskite žemėlapio mastelį: paspauskite mygtuką „+“ / „-“, kad žemėlapij padidintumėte / sumažintumėte.

ŽEMĖLAPIS

Pastaba: vaizdą padidinti ar sumažinti taip pat galima padidinant arba sumažinant tarpą tarp dviejų pirštų ekrane.

8. Jūsų dabartinė padėtis.

9. Gatvės, kurioje esate, pavadinimas. Paspauskite, kad įjungtumėte papildomas funkcijas.

10. Kortelė.

11. Paskirties ieškos juosta.

12. Peržiūrėję žemėlapijį vėl sucentruokite.

Langas „Žemėlapis“ su dabartiniu maršrutu



12. Peržiūrėję žemėlapijį vėl sucentruokite.

13. Juosta ir kryptis, kurių turite laikytis, norėdami toliau važiuoti apskaičiuotu maršrutu.

14. Informacija apie kelionę, pvz., atvykimo laikas, eismo informacija ir likęs atstumas iki kito etapo arba galutinio tikslo (atsižvelgiant į konfigūraciją), numatomos akumuliatoriaus įkrovos procentai pasiekus paskirties vietą (elektrinio automobilio atveju) ir pan.

15. „Sustabdyti navigaciją“.

16. „Pasirinkti kitą maršrutą“.

17. „Ieškoti maršrute“.

18. „Maršruto apžvalga“.

19. Efektyviausias energijos atžvilgiu maršrutas.

Navigacijos ekranas prietaisų skydelyje



2

2



Pagal rodinį, kuris pasirenkamas naudojant vairo valdiklį „VIEW“ **20**,

prietaisų skydelyje gali būti rodomas dviejų tipų navigacijos ekranas:

- navigacijos ekranas sumažintas kituose ekranuose **A**;
- visas navigacijos ekranas jam skirtame ekrane **B**.

Galite rodyti navigacijos informaciją prietaisų skydelio ekrane dviem rodiniais režimais:

- įprastas rodinys **A**. Informacija rodoma prietaisų skydelio ekrano **C** viršutinėje srityje;
- viso ekrano rodinys **B**.

Pastaba: navigacijos ekranas prietaisų skydelio ekrane prieinamas tik naudojant „Google Maps™“ multimedijos sistemos navigaciją.

Priklausomai nuo įrangos, prietaisų skydelio ekrane gali būti rodoma dubliuojama navigacija per „Android Auto™“.

Daugiau informacijos apie prietaisų skydelio ekraną žr. automobilio naudotojo vadove.

Nurodymų balso nuostatos



Norėdami nustatyti nurodymų balsą, paspauskite **4**, tada pasirinkite vieną iš šių variantų:

- „Išjungta“ **21**;
- „Tik perspėjimai“ **22**;
- „Suaktyvintas“ **23**.

Pastaba: jei pasirinksite funkciją „Pasyvintas“, multimedijos sistema nepateiks nurodymų balsu.

ŽEMĖLAPIS

Ekranų režimas



Žemėlapių rodinį galite pakeisti paspausdami mygtuką 5.

Rodiny „Šiaurė viršuje“ (2D/Šiaurė) 24

Žemėlapyje rodoma jūsų dabartinė buvimo vieta žiūrint į šiaurę.

„Naudotojo rodinys“ (2,5D) 25



Žemėlapyje rodoma jūsų dabartinė buvimo vieta 3D žemėlapyje.

Tai automatiškai nustatoma keliavimo kryptimi.

Norėdami pakeisti reljefo žemėlapių pakreipimą, slinkite dviem pirštų ekrane iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią.

„Apžvalga“ 26



Žemėlapyje rodoma jūsų esama buvimo vieta žiūrint į šiaurę ir dabartinio maršruto apžvalgą.

Pastaba: šis rodinys pasiekiamas, tik kai vykdomas maršrutas.

Vairavimo nurodymai

Vairavimo nurodymai aktyvinami apskaičiavus maršrutą. Multimediale sistema teikia nurodymus viso maršruto metu ir ties kiekviena sankryža informuoja apie kryptį kelių tolimesnių etapų metu.

1 etapas: paruošimas

ŽEMĖLAPIS

Multimedijos sistema navigacijos sistemos balsu informuos, kad netrukus turėsite atlikti manevrą.

2 etapas: perspėjimas

Multimedijos ekrane praneša apie manevrą, kurį turite atlikti.

pvz., „Už 400 metrų važiuokite į kitą išvažiavimą“.

3 etapas: manevras

Multimedijos sistema praneša apie manevrą, kurį turite atlikti.

pvz., „toliau sukite dešinėn“.

Pastaba: jei nesilaikysite vairavimo rekomendacijų arba nukrypsite nuo apskaičiuoto maršruto, multimedijos sistema automatiškai perskaičiuos naują maršrutą.

„Maršruto apžvalga“




Ši funkcija yra naudojama norint peržiūrėti esamo maršruto duomenis.

Spustelėję piktogramą „Maršruto apžvalga“ **1B** galite peržiūrėti:

- išsamią pasirinkto maršruto informaciją;
- pradžios vietą ir paskirties vietą, taip pat įvairius siūlomus maršrutus;
- įvairius etapus, kiekvieno etapo atstumus ir trukmę;
- ...

Praneškite apie eismo įvykį

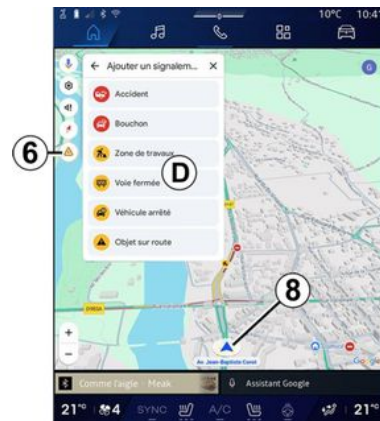

Naudodami piktogramą „Pranešti“ **6**, galite bet kuriuo metu pranešti apie eismo įvykį netoli jūsų vietos **8**, kad informuotumėte kitus navigacijos naudotojus. Pasirinkite pavojaus rūšį sąraše **D**:

- avarija;
- spūstis;
- kelio darbai;
- uždaryta eismo juosta;
- ...

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Kelionės tikslo įvedimas



Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą


Navigacijos sistemos naudojimas jokių būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Iš „Navigacija“ pasaulio  1 paspauskite paskirties vietos ieškos juostą 2.

Balso atpažinimo naudojimas kelionės tikslui nurodyti

Suaktyvinkite balso komandą, tada nurodykite miesto pavadinimą, numerį ir (arba) gatvę, paskirties zoną.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“ → 28.

Pastaba: norėdami pasinaudoti visomis navigacijos funkcijomis, prisijunkite prie savo Google® paskyros.




Paskirties vietos paieškos juostoje 2 galite naudotis prieiga prie:

- neseniai naudotų paskirties vietų;
- kategorijų (POI: lankytinų vietų);
- įrašytų adresų (namų, darbo, mėgstamiausių ir kt.);

Pastaba: būtina aktyvuoti vietos ir duomenų bendrinimą, norint naudoti paskirties vietos paiešką prisijungus. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“ → 14.

Paskirties vietos „Namai“ ir „Darbas“

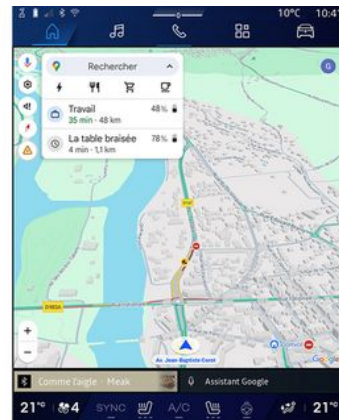

Iš ieškos juostos galite paleisti navigacijos nurodymus į savo paskirties vietas „Namai“ arba „Darbas“


Kai pirmą kartą pasirenkate „Namai“ arba „Darbas“, sistema paprašys užregistruoti adresą.

Pastaba: multimedijos sistema gali įrašyti tik vieną adresą „Namai“ ir vieną adresą „Darbas“.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Adreso radimas

2

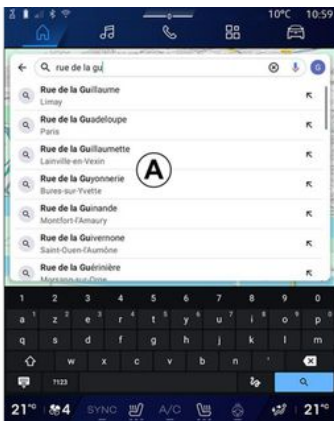

Paieškos juostoje **2** galite įvesti visą adresą arba jo dalį (šalį, miestą, pašto kodą, gatvę, namo numerį, sankryžą ir pan.).

Kai pradėsite įvedinėti raides, sistema pasiūlys panašius gatvių pavadinimus. Galite:

- paspauskite ekrane pasirodžiusios gatvės pavadinimą, kad patvirtumėte pasirinkimą;
- naršykite siūlomų gatvių sąrašą **A** ir peržiūrėkite visą sąrašą, atitinkantį jūsų paiešką.


Paskirties vietos ieška



Paskirties vietos paieškos juostoje **2** galite gauti prieigą prie skirtukų, skirtų šių skirtingų tipų paskirties vietoms:

- „Nesenos“ **3**;
- „Kategorijos“ **4**;
- „Įrašyti“ **5**.

Neseniai naudotos paskirties vietos **3**

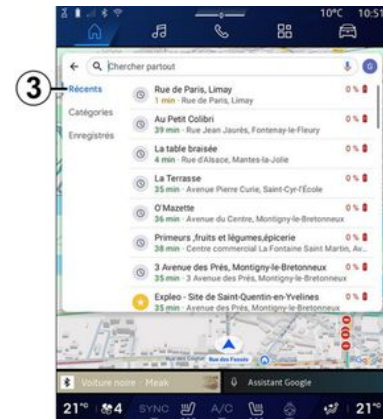


Ieškos juostoje pasirinkite skirtuką „Vėliausi“, kad gautumėte neseniai naudotų paskirties vietų sąrašą. Jos automatiškai įrašomos iš multimedijos sistemos ir įrenginių, prijungtų prie jūsų „Google®“ paskyros.

Norėdami vėl įjungti vairavimo nurodymus, pasirinkite kelionės tikslą.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

Paskirties vietos pagal kategoriją 4

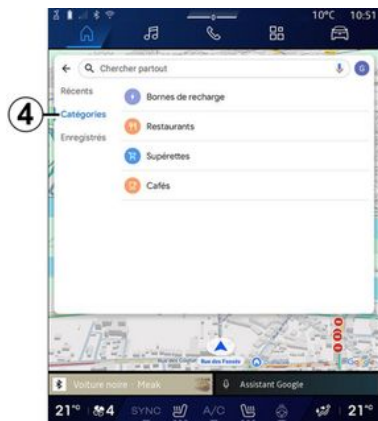

Iš ieškoms juostos pasirinkite skirtąją „Kategoriją“, norėdami gauti prieigą prie POI kategorijų sąrašo (lankytinų vietų):

- „Degalinės“ / „Įkrovimo terminai“;
- „Restoranai“;
- „Universalinės parduotuvės“;
- „Kavinės“.


Lankytina vieta POI yra paslauga, įstaiga ar turistinė vieta, esanti netoli kokios nors vietovės (išvykimo vietos, paskirties miesto, pakeliui ir pan.).



Pasirinkus kategoriją, multimedijs sistema pasiūlys POI sąrašą **B** ir žemėlapyje. Galite:

- paspauskite POI, rodomą **B**, kad patvirtintumėte pasirinkimą;
- naršykite **B** sąrašą POI ekrane, kad gautumėte prieigą prie viso sąrašo, atitinkančio jūsų paiešką.

Pastaba: POI sąrašą atnaujina realiuoju laiku „Google Maps™“.

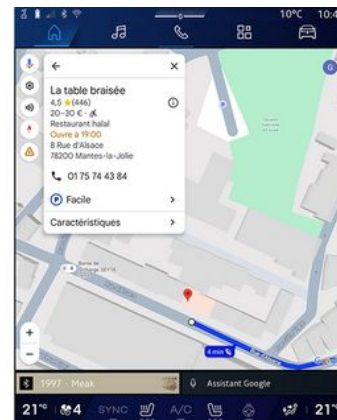

Pasirinkus POI, multimedijs sistema rodo šią informaciją (jei yra):

- adresas, darbo laikas, nuomonės ir kt.;
- telefono numeris;
- atvykimo laikas, atstumas;
- maršruto apžvalgą;
- ...

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

2



Taip pat galite ieškoti POI esant jau naudojamam maršrutui.

Pastaba: ieškant POI naudojama jūsų buvimo vieta tuo metu, kai pateikiama užklausa. Jei ieškoma kitos geografinės vietovės, įveskite norimą vietą.

Po ieškos ir pasirinkus POI multimedijos sistema rodo informaciją (jei yra) ir vietą naudojamame maršrute. Kad būtų rodomas dabartinis maršrutas, paspauskite **7**.

Norėdami pridėti sustojimą POI dabartiniame maršrute, paspauskite **6**.

„Įrašyti“ 5

Galite gauti prieigą prie jūsų įrašytų vietų:

- „Su tekstu“
- „Mėgstamiausi“
- „Įrašyti“;
- „Lankytini“;
- „Adresatai“.

Pastaba: įrašytos vietos sinchronizuotos su jūsų paskyra Google®, net jei jos naudojamos kituose įrenginiuose, prijungtuose prie jūsų paskyros.

„Naršyti žemėlapij“



Norėdami peržiūrėti žemėlapij, judėkite žemėlapiu, laikydami pirštą prispaustą prie ekrano viškdam.

Norėdami padidinti / sumažinti žemėlapio vaizdą, paspauskite mygtukus **9** arba padidinkite / sumažinkite tarpą tarp dviejų pirštų ekrane.

Jei norite vėl sucentruoti žemėlapij, paspauskite mygtuką „Suentruoti“ **8**.

Paskirties vietos įvedimas vykstant maršrutu



Kai vykstama maršrutu, galite gauti prieigą prie šių funkcijų:

- „Pasirinkti kitą maršrutą“ **12**;
- „Ieškoti maršrute“ **10**;


KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS

- „Navigacijos nuostatos“ **13**;
- „Sustabdyti navigaciją“ **14**;
- „Maršruto apžvalga“ **11**;
- ...

„Pasirinkti kitą maršrutą“ **12**

Norėdami peržiūrėti kitus multimedijs sistemos siūlomus maršrutus, paspauskite **12**.

„Ieškoti maršrute“ **10**

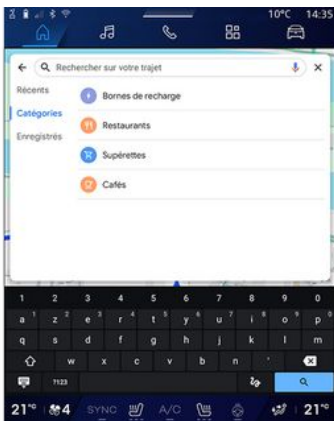


Ši funkcija suteikia galimybę ieškoti ir (arba) pridėti vieną arba kelis etapus prie naudojamo maršruto. Galite pridėti:

- iešką naudojant balso atpažinimą;
- „Degalinės“;
- „Įkrovimo terminalai“;

- „Restoranai“;
- „Universalinės parduotuvės“;
- „Kavinės“.

„Nuostatos“ **13**

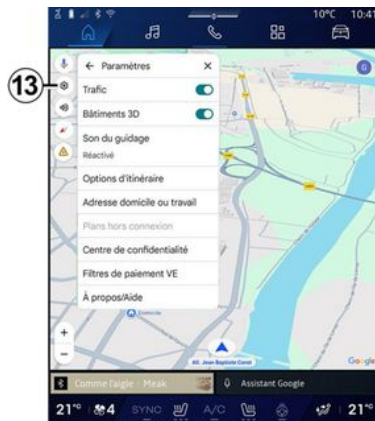

Naudokite šį meniu, norėdami gauti prieigą prie tolesnių navigacijos nuostatų:

- „Eismas“;
- „3D pastatai“;
- „Nurodymų garsas“;
- „Maršruto parinktys“;
- „Pakeisti namų ar darbo vietos adresą“ (jei jau įrašytas);
- „Žemėlapiui neprišijungus“;
- „Konfidencialumo centras“;
- „EV mokėjimo filtras“;
- „Apie/pagalba“.

Daugiau informacijos apie nuostatas rasite skyriuje „Navigacijos nuostatos“ ➔ **48**.

„Sustabdyti navigaciją“ **14**



Naudokite šią funkciją, norėdami atšaukti dabartinį maršrutą. Jei norite sustabdyti dabartinę navigaciją, paspauskite **14**.

KELIONĒS TIKSLO ĮVEDIMAS

„Maršruto apžvalga“ 11



Maršruto apžvalgoje 11 galite peržiūrėti naudojamą maršrutą ir kitus alternatyvius maršrutus.

Paspardę vieną maršrutą galite peržiūrėti kelionę, jos atstumą ir trukmę.

„Navigacija“ pasaulis elektriniams ir hibridiniams automobiliams

Multimedijos sistemos konfigūracija priklauso nuo jūsų automobilio variklio:

– „Degalinė“ hibridiniams automobiliams ir automobiliams su vidaus degimo varikliais;

– „Įkrovimo stotelė“ elektriniams automobiliams.

Rodomi papildomi meniu ir skirtingi nustatymai.

Ypatumai:

- norint matyti galimas įkrovimo vietas, būtina aktyvuoti paslaugas. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“ ➔ 14;
- įveskite automobilio informaciją (pvz., įkrovimo lizdo tipą), prisijungdami prie savo „Google®“ paskyros, kad galėtumėte pasinaudoti visomis navigacijos funkcijomis.


Kelionės tikslo įvedimas



Kai įvedate paskirties vietą, multimedijos sistema informuoja jus, ar jūs galite ją pasiekti esant dabarti-

niam transporto priemonės įkrovos lygiui.

Jei paskirties vieta pasiekiamą, numatomi įkrovos procentai paskirties vietoje rodomi 15.

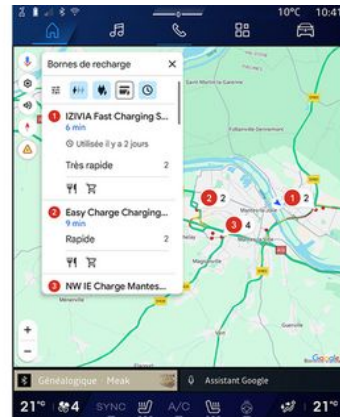


Jei reikalingas tik vienas sustojimas įkrovimui, galite pasirinkti įkrovimo stotelę.

Jei paskirties vietai pasiekti reikalingas daugiau nei vienas įkrovimas, multimedijos sistema apskaičiuoja optimizuotą įkrovimo stočių derinį, kad visas maršrutas būtų minimalus.

Galite peržiūrėti viešų įkrovimo stelių pavadinimus sąraše C, taip pat kelionės ir įvairias vietas, kai įkrovimo stotelės yra žemėlapyje.

KELIONĖS TIKSLO ĮVEDIMAS


Pastaba: įkrovimo stotelių sąrašą atnaujina realiuoju laiku „Google Maps™“.

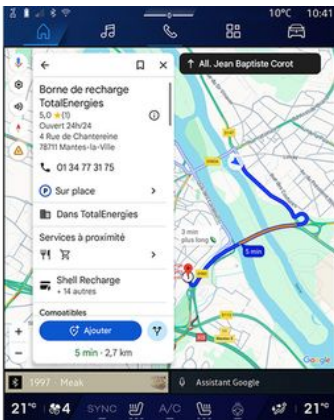

Paspauskite viengį iš įkrovimo stotelių, rodomų **C**, ir peržiūrėkite šią informaciją:

- pavadinimą, klasifikaciją, darbo valandas ir adresą;
- prienamų įkrovimo lizdų tipą ir skaičių;
- laiką, atstumą ir numatomą likusią įkrovą atvykus;
- apmokėjimo būdą;
- ...

Pastaba: informacija apie rodomų ekrane įkrovimo lizdų prieinamumą gali keistis navigacijos metu.

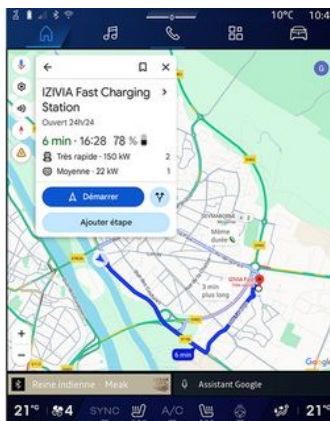

Taip pat galite:

- paleisti važiavimą į stotelę navigacijos nurodymais;
- įvardinti įkrovimo stotį;
- ...

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

Meniu „Nustatymai“

2



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Atvėrę pasaulį „Navigacija“ paspauskite piktogramą „Nuostatos“ **1**, kad gautumėte prieigą prie navigacijos nuostatų.

Naudodami nuostatų piktogramą **1** galite atverti šias nuostatas:

- „Eismas“ **2**;
- „Nurodymų garsas“ **3**;
- „Maršruto parinkty“ **4**;
- „Žemėlapiai neprisijungus“ **5**;
- „Konfidencialumo centras“ **6**;
- „Apie / pagalba“ **7**;
- įjunkite / išjunkite eismo funkciją **8**;
- „3D pastatai“ **9**;
- įjunkite / išjunkite 3D pastatų funkciją **10**;
- „Namų arba darbo adresas“ **11**;

- „EV mokėjimo filtrai“ **12** (elektrinis automobilis).

„Eismas“ 2

Ši funkcija suteikia galimybę gauti tikrą laikę informaciją apie eismą, pvz.:

- eismo informaciją ir eismo įvykius jūsų vietovėje;
- avarijas, kelio darbus arba netoliese esančių kelių uždarymą;
- ...

Paspauskite **8**, kad įjungtumėte / išjungtumėte eismo funkciją.

„Nurodymų garsas“ 3




Naudodami šią nuostatą galite:

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

- nutildyti „Navigacija“ **13** garsą;
- nutildyti „Navigacija“ garsą, palikti tik įspėjimų apie eismą **14** garsą;
- vėl aktyvuoti nurodymų balsu garsą **15**;
- patikrinti „Navigacija“ garsą, kad galėtumėte sureguliuoti nurodymų balsu **16** garsą.

„Maršruto parinktys“ **4**

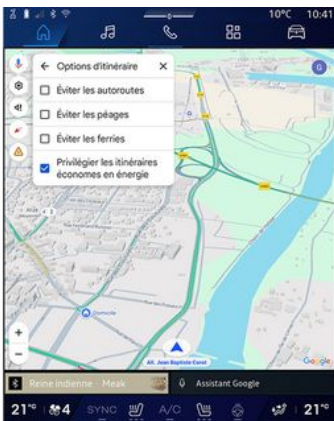

Naudodami šią nuostatą galite įjungti / išjungti šias maršruto parinktis:

- „Vengti didelių kelių“;
- „Vengti mokamų kelių“;
- „Vengti keltų“;
- „Teikti pirmenybę efektyviam energijos vartojimui“.

„Žemėlapiai neprisijungus“ **5**



Žemėlapiai neprisijungus suteikia jums galimybę atsisiųsti ir įrašyti žemėlapius multimedijos sistemoje, kad juos būtų galima naudoti, kai vykstate ten, kur interneto ryšys lėtas, nėra prieigos arba jūs nenorite naudoti interneto ryšio.

Žemėlapių neprisijungus sąrašas yra **A**.

Norėdami pridėti žemėlapių neprisijungus skiltyje „Pasirinktinis pasirinkimas“, paspauskite **17**.

Pasirinktinis pasirinkimas



Ši funkcija gali būti naudojama sričiai žemėlapyje pasirinkti ir jos informacijai atsisiųsti.

Sukite žemėlapių ir keiskite mastelį, norėdami reguliuoti atsisiunčiamą parinktį.

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

„Konfidencialumo centras“ 6



Šiame meniu galite sukonfigūruoti tolesnius duomenis, kad galėtumėte juos bendrinti:

- „Bendrinti važiavimo duomenis su Google®“;
- „Žemėlapių neprisijungus“.

Norėdami pereiti tiesiai į automobilio vietos nuostatas, meniu „Žemėlapių neprisijungus“ **18** paspauskite „Pasiekti vietos nuostatas“.

„Bendrinti važiavimo duomenis su Google®“




Jūsų važiavimo ir vietos duomenis galima bendrinti su Google®. Juos galima naudoti, norint patobulinti informaciją, jums ir kitiems naudotojams pateikiamą „Google®“ kaip navigaciją, tikralaikės eismo sąlygas, žemėlapių neprisijungus prieinamumą ir kt.

Bendrinimas gali būti:

- „Pasyvintas“;
- suaktyvintas tik išsamios navigacijos metu;
- „Visada suaktyvintas“.

„Žemėlapių neprisijungus“ parinktys

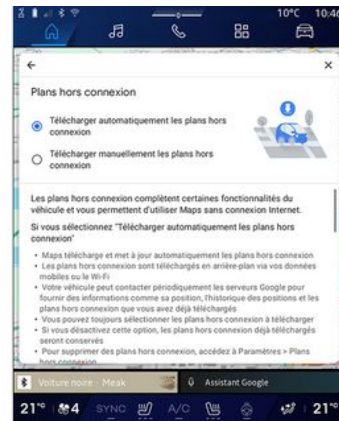

Galite pasirinkti atsisiųsti žemėlapių neprisijungus naujinį taip:

- automatiškai;
- arba
- rankiniu būdu.

Pastaba: norėdami gauti daugiau informacijos žr. išsamią informaciją ir instrukcijas multimedijos ekrane.

NAVIGACIJOS NUOSTATOS

„Apie/pagalba“ 7



Iš šio meniu galite pasiekti informaciją ir naudoti tolesnius elementus:

- „Pagalba žemėlapių neprisijungus klausimais“;
- „Open Source“ licencija;
- „Pagalbos centras“;
- „Žiniatinklio istorija“;
- « Google Maps™ » ;
- „Versija“;
- ...

„3D pastatai“ 9




Galite pasirinkti rodyti pastatus 3D formatu, kur tai leidžia žemėlapis. Paspauskite **10**, kad įjungtumėte / išjungtumėte funkciją.

„Namų arba darbo adresą“ 11

Šiame meniu galite nustatyti savo namų ir darbo adresą.

„EV mokėjimo filtri“ 12 (elektrinis automobilis)

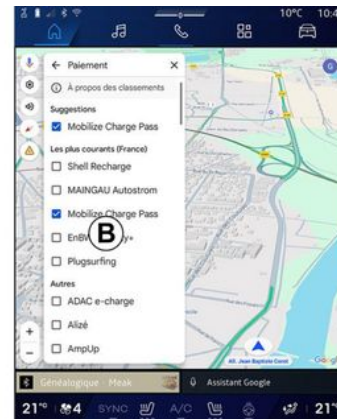



Šiame meniu iš **B** sąrašo galite pasirinkti elektrinių automobilių įkrovimo stotelių, kurias norite filtruoti, mokėjimo parinktį.

GARSO ŠALTINIAI

Įvadas

3

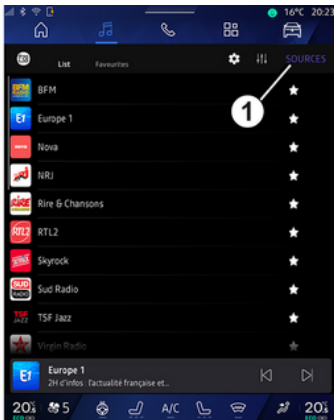

Pasulyje „Garsumas“  galite pasirinkti garso šaltinį, paspausdami „Šaltiniai“ **1**.

Garso šaltinį galite pasirinkti valdikliu ant vairo kolonėlės. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdiklių įvadas“ **➔ 9**.

Garso šaltiniai gali skirtis ir priklausyti nuo įrangos lygio.

Rodomi tik galimi ir atsisiųsti iš programėlės „Play Store™“ garso šaltiniai, juos galima pasirinkti multimedijos ekrane.

Garso šaltinių ekranas



2. Šaltinis „Android Auto™“.
3. Šaltinis „CarPlay™“.
4. Šaltinis „Bluetooth®“ garsas“.
5. Šaltinis „Programėlė“.
6. Išeikite iš ekrano „Garso šaltiniai“.
7. Šaltinis „USB“ (USB jungtis).
8. Šaltinis „Radijas“ arba „Radijas / AM radijas“ (priklauso nuo įrangos ir šalies).
9. Šaltinis „Podcasts“.
10. Šaltinis „Google News“.

« Android Auto™ »

Naudodami šį šaltinį klausykite muzikos iš išmaniojo telefono, jei įdiegta programėlė „Android Auto™“, naudodami išmaniojo telefono dubliavimo funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Android Auto™, CarPlay™“ **➔ 80** ir „Muzika“ **➔ 59**.

« CarPlay™ »

Naudodami šį šaltinį klausykite muzikos iš išmaniojo telefono, jei įdiegta paslauga „CarPlay™“, naudodami išmaniojo telefono dubliavimo funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Android Auto™, CarPlay™“ **➔ 80**.

„Bluetooth®“ garsas“

Naudojant šį šaltinį galima klausyti muzikos išmaniajame telefone per „Bluetooth®“ ryšį. Papildomos informacijos rasite skyriuose „Muzika“ **➔ 59** ir „Telefonų prijungimas / atjungimas“ **➔ 65**.

„Programėlė“

Naudodami šį šaltinį klausykite muzikos per muzikos transliavimo programėles ir pasiekite garso programėles, atsisiųstas iš programėles „Play Store™“. Daugiau informacijos

GARSO ŠALTINIAI

rasite skyriuose „Muzika“ → 59 ir „Programėlių valdymas“ → 84.

„Radijas“ arba „Radijas / AM radijas“ (priklauso nuo įrangos ir šalies)

Naudodami šį šaltinį klausykitės radijo. Jei norite daugiau informacijos, žr. skiltį „Radijo klausymas“ → 54.

„USB“ (USB jungtis)

Naudodami šį šaltinį klausykitės muzikos iš USB įrenginio. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Muzika“ → 59.

Ypatumai:

- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 GB bei ne didesnės nei 64 GB talpos;

« Podcasts »

Naudodami šį šaltinį klausykitės „Podcasts“.

« Google News »

Naudodami šį šaltinį klausykitės „Google News“.

RADIJO KLAUSYMAS

Įvadas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Galite pasirinkti įrašytą stotį; slinkite per radijo stotis sąraše, priklausomai nuo pasirinkto režimo, naudodami ant vairo kolonėlės valdiklio esantį mygtuką. Daugiau informacijos apie vairo kolonėlės valdiklius rasite skyriuje „Valdiklių įvadas“ → 9.



Pasaulyje „Garsumas“ paspauskite mygtuką **3**, kad pasirinktumėte šaltinį „Radijas“.

Taip pat prieigą prie šaltinio „Radijas“ galite gauti pasaulyje „Programos“



Naudodami vairo kolonėlės valdiklį, galite pasirinkti garso šaltinį, naršyti stotis ir pakeisti pasirinkimo režimą („Sąrašas“, „Mėgstamiausi“). Dau-

giau informacijos rasite skyriuje „Valdymo prietaisai“ → 9.

Ekranas „Radijas“




A. Režimo „Sąrašas“ skirtukas.

B. Režimo „Mėgstamiausi“ skirtukas.

C. Galimų radijo stočių sąrašas.

D. Dabar grojančios radijo stoties atkūrimo sritis ir prieiga prie rodinio visame ekrane. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojamas takelis būtų rodomas visame ekrane.

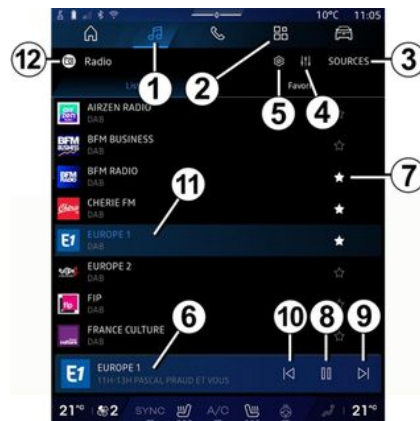

1. Atverkite pasaulį „Garsumas“



2. Atverkite pasaulį „Programos“



3. Atverkite garso „Šaltiniai“.

4. Atverkite „Garso nustatymai“.

5. Atverkite „Radijo nustatymai“.

6. Šiuo metu klausoma radijo stotis.

7. Išsaugokite stotį „Mėgstamiausi“.

8. Sustabdykite radiją / dabartinės stoties grojimą.

9. Pereikite prie kitos stoties.

10. Pereikite prie paskutinės stoties.

RADIJO KLAUSYMAS

11. Dabartinės stoties pavadinimas ir dažnis. Teksto informacija (radijo logotipas, dainininkas, daina ir pan.).

12. Klausomo „Šaltiniai“ tipas.

Pastaba: tam tikrą informaciją teikia tik kai kurios radijo stotys.

Viso ekrano rodinys **E**



Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojanti radijo stotis srityje **D** būtų rodoma viso ekrano grojimo režimu.

Norėdami sumažinti viso ekrano rodinį **E**, paspauskite **13**.

Automobiliui stovint, galite aktyvinti „Automatiškai slenkantį vaizdo ekraną“ paspausdami šiuo metu lei-

džiamos radijo stoties logotipą, jei tai leidžia dabartinė stotis DAB.

Pasirinkite radijo juostą

Paspauskite mygtuką **5**, kad nustatytumėte toliau nurodytas bangų juostas.

– « FM »:

- « Alternatyvus dažnis (AF) »;
- « Regionas ».

– „AM radijas“ (priklauso nuo įrangos ir šalies);

– „DAB“ (skaitmeninis antžeminis radijas):

- « Perjungimas(DAB ↔ FM) »;
- „Automatiškai slenkantys vaizdai“.

Radijo programa

Klausydamiesi kai kurių stočių galėsite matyti išsamų šiuo metu grojamą programų ir tų, kurios gros per atėinančias 24 valandas, rodinį.

Paspauskite mygtuką **15**, kad būtų rodomas šių programų sąrašas.

Pastaba: ši funkcija galima tik tuo atveju, jei stotis yra prieinama DAB versijos, priklausomai nuo stoties.

Stoties ieška

Sąrašė galite ieškoti radijo stočių dabartinėje radijo dažnių juostoje

pagal abėcėlę: pereikite į priekį arba atgal prie kitos stoties, paspausdami mygtukus **14**.

Radijo stoties pridėjimas skiltyje „Mėgstamiausi“ / pašalinimas iš jos

Viso ekrano rodinyje arba režimu „Sąrašas“ paspauskite mygtuką **7**, kad pridėtumėte dabartinę stotį „Mėgstamiausi“ arba pašalintumėte.

Režimas „Sąrašas“ **A**



Šis režimas suteikia galimybę ieškoti stočių, užfiksuotų multimedijos sistemos bei išvardytų pagal abėcėlę, ir jas peržiūrėti.

RADIJO KLAUSYMAS

Greitai perbraukite sąrašą **C**, kad būtų pateiktos visos stotys.

Pasirinkite radijo stotį iš sąrašo, kad galėtumėte jos tiesiogiai klausytis.

Šiuo metu grojanti radijo stotis rodoma minigrotuve **D**. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojanti radijo stotis būtų rodoma visame ekrane.

Jei „FM“ radijo dažnio stotys nenaudoja RDS sistemos arba jei automobilis yra zonoje, kur radijo signalas priimamas prastai, ekrane stoties pavadinimas nerodomas, rodomas tik dažnis.

Pastaba: tam tikrą informaciją teikia tik kai kurios radijo stotys.

Režimas „Mėgstamiausi“ **B**




Šiuo režimu galima peržiūrėti prieš tai išsaugotas radijo stotis.

Pasirinkite radijo stotį iš sąrašo, kad galėtumėte jos tiesiogiai klausytis.

Šiuo metu grojanti radijo stotis rodoma minigrotuve **D**.

Meniu „Radijo nustatymai“ **5**

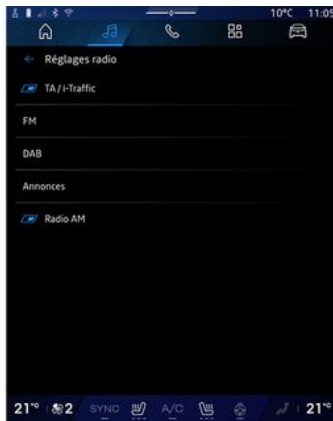

Meniu „Radijo nustatymai“ **5** galite gauti prieigą prie šių radijo funkcijų nuostatų:

- „TA/I-Traffic (priklauso nuo įrangos)“;
- « FM »;
- „AM radijas“ (priklauso nuo įrangos ir šalies);
- „DAB“ (priklauso nuo įrangos ir šalies);

- „i-pranešimas“ (priklauso nuo įrangos ir šalies).

„TA/I-Traffic“ (informacija apie eismą)

(priklauso nuo įrangos)

Priklausomai nuo šalies, kai ši funkcija įjungta, jūsų garso sistema suteikia galimybę automatiškai klausytis informacijos apie eismą keliuose, jei ją transliuoja FM ir DAB radijo stotys.

Tuomet turite pasirinkti radijo stoties, kuri perduoda eismo informaciją, dažnį. Jei šiuo metu klausotės kito garso šaltinio (USB, „Bluetooth®“), jis bus automatiškai pertrauktas, kai bus gauta bet kokia eismo informacija.

« FM »

Nustatymuose galite įjungti ar išjungti šiuos elementus:

- « Alternatyvus dažnis (AF) »;
- „AM radijas“ (priklauso nuo įrangos ir šalies);
- « Regionas ».

« Alternatyvus dažnis (AF) »

FM radijo stoties dažnis gali keistis priklausomai nuo geografinės buvimo vietos.

Jei keičiantis geografinėi sričiai norite klausytis tos pačios radijo stoties,

RADIJO KLAUSYMAS

įjunkite „Alternatyvus dažnis (AF)“ funkciją.

Garso sistema automatiškai ir nenu-trūkstamai seks dažnio pokyčius.

Pastaba: taip sekti galima ne visas radijo stotis.

Blogos bangų priėmimo sąlygos kar-tais gali sukelti laikinus nemalonius dažnių pokyčius. Tuomet išjunkite automatinį dažnio pasikeitimo seki-mą.

« Regionas »

Kai „Regionas“ režimas įjungtas, jei-gu suprastėja signalo kokybė, radi-jas persijungia į naują dažnį, kuris gali veikti kaip anksčiau jūsų klausy-tos stoties retransliacijos stotis.

Ypatumai:

- kartais nutinka, kad to paties re-giono radijo stotys transliuoja skir-tingas programas ar naudoja skirtin-gus radijo stočių pavadinimus;
- kai kurios radijo stotys transliuoja-mos regioniniais dažniais. Tokiu at-veju:
 - kai įjungta „Regionas“: sistema neperjungs imtuvo pagal naują re-gioną, tačiau įprastai perjungs im-tuvą pagal vidinius regiono daž-nius;
 - „Regionas“ išjungta: sistema pe-rjungs imtuvą pagal naują regio-

ną, net jei transliuojama programa skiriasi.

« AM radijas »

(priklauso nuo įrangos ir šalies)

Galite įjungti arba išjungti i.p. juostos rodyimą paspausdami „AM radijas“.

Galima išsaugoti iki 12 i.p. radijo sto-čių.

Pastaba: i.p. radijo stotys nerodo tekstinės informacijos (pvz., radijo stoties pavadinimo, logotipo, atlikė-jo ar pavadinimo).

« DAB »

(priklauso nuo įrangos ir šalies)

Nustatymuose galite įjungti ar iš-jungti šiuos elementus:

- « Perjungimas(DAB ↔ FM) »;
- „Automatiškai slenkantys vaizdai“ (priklauso nuo įrangos).

« Perjungimas(DAB ↔ FM) »

Jeigu įjungus šią funkciją klausomos DAB stoties priėmimas yra prastas, radijo sistema automatiškai persi-jungs į analogišką FM stotį (jei yra). Garso sistema automatiškai grįš prie skaitmeninės DAB stoties, kai tik priėmimas bus galimas.

Pastaba: ši funkcija prieinama tik tuo atveju, jeigu stoties versijos yra FM ir DAB.

„Automatiškai slenkantys vaizdai“.

Kai ši funkcija įjungta ir dabartinė stotis DAB tam pritaikyta, vaizdas ekrane rodomas skaidrių demonst-ravimo režimu ir slenką per ekraną viso ekrano atkūrimo režimu.

Pastaba: ši funkcija galima tik sto-vinčiame automobilyje, paspaudus įjungto radijo logotipą.

« i-pranešimas »

(priklauso nuo įrangos ir šalies)

Kai ši funkcija įjungta, galima auto-matiškai klausytis naujienu, kai tik jas transliuoja tam tikros „DAB“ radi-jo stotys.

Jei po to pasirenkate kitus šaltinius, pasirinkto tipo programos translia-cija nutrauks kitų garso šaltinių vei-kimą.

Nuostatose galite įjungti / išjungti skelbimus šiomis temomis:

- „Avarija“;
- „Incidentas“;
- „Orai“;
- „Naujienos“;
- „Įvykis“;
- „Sportas“;
- „Įvairios“.

RADIJO KLAUSYMAS

« Garso nustatymai » 4

Naudodami piktogramą 4, galite reguliuoti garso nuostatas.

Daugiau informacijos apie galimas nuostatas rasite skyriuje „Garso nustatymai“ → 62.

3

MUZIKA


Įvadas




Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Garso šaltinį galima keisti mygtuku, esančiu ant vairo kolonėlės valdiklio.

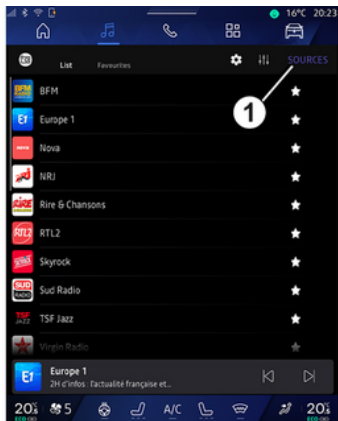

Pasulyje „Garsumas“  paspauskite „Šaltiniai“ 1, kad pasirink-

tumėte norimą klausyti muzikos šaltinį.


Naudodami vairo kolonėlės valdiklį, galite pasirinkti garso šaltinį, kurio norite klausytis, ir naršyti muzikos takelius bei aplankus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdymo prietaisai“. ➔ 9.

Muzikos šaltiniai gali skirtis pagal įrangos lygį. Rodomi tik prieinami šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti multimedijos ekrane.

Ypatumai:

- priklausomai nuo naudojamos garso transliavimo programos ekranas ir valdikliai gali keistis;
- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 GB bei ne didesnės nei 64 GB talpos;

Meniu „Šaltiniai“ 1

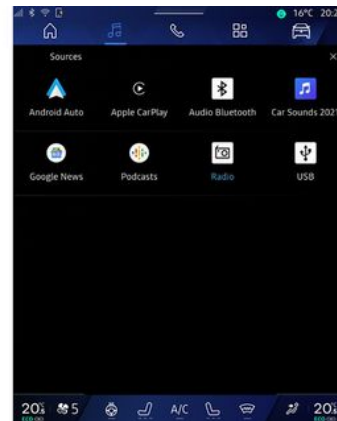

Meniu „Šaltiniai“ 1 galite rinktis muziką iš įvairių prieinamų šaltinių.

Pasirinkite prie multimedijos sistemos prijungtą šaltinį iš tolesnio sąrašo:

- « Radijas »;
- „USB“ (USB jungtis);
- „Bluetooth® audio“;
- « Podcasts »;
- « CarPlay™ »;
- « Android Auto™ »;
- garso transliavimo programa;
- ...

Muzikos šaltiniai gali skirtis pagal įrangos lygį.

MUZIKA

Pastaba: kitus medijos šaltinius galima įdiegti naudojantis „Play Store™“ ir jie bus rodomi galimų šaltinių sąrašė. Daugiau informacijos apie programų diegimą rasite skyriuje „Programų valdymas“ ➔ 84.

Grojimo režimas



4. Informacija apie dabar grojamą garso takelį (dainos pavadinimas, dainininko pavardė, albumo pavadinimas ir viršelio vaizdas, jeigu perkelta iš šaltinio).

2. Atverkite pasaulį „Garsumas“

world .

3. Atverti klausomą grojaraštį;

4. Grojamo garso takelio laikas ir trukmė.

5. Įjunkite / išjunkite garso takelį, pakartokite vieną kartą arba kartokite nuolat.

6. Groti kitą garso takelį.

7. Garso takelio sustabdymas / tolesnis klausymas.

8. Trumpas spustelėjimas: grįžti į grojamo garso takelio pradžią.

Trumpai spustelėkite dar kartą (per 3 sekundes po pirmojo trumpo spustelėjimo): paleiskite ankstesnį garso takelį.

9. Įjungti / išjungti garso takelių grojimą atsitiktine tvarka.


10. Šiuo metu grojamo garso takelio eigos juosta.

11. Grįžti į sąrašo režimą su minigrotuvu.

Ypatumai:

- galite pasirinkti rodyti grojamą muziką visame ekrane **A** arba minigrotuve **B**;
- tam tikros funkcijos gali nebūti prieinamos; tai priklauso nuo telefono ir transliuojamos muzikos programos.

„Bluetooth®“, „USB“ ir garso transliavimo programa

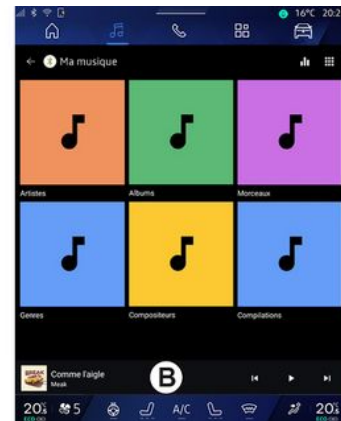

Iš „Bluetooth® garsas“, „USB“ šaltinio arba transliuojamos muzikos programos galite gauti prieigą prie grojaraščių, surikiuotų pagal kategoriją:

- « Atlikėjai »;
- « Albumai »;
- « Dainos »;
- « Playlist »;
- ...

Šiuo metu grojamas takelis rodomas minigrotuve **B**. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojamas takelis būtų rodomas leidimo režimu **A**.

MUZIKA

Paieška.

(Priklauso nuo „Šaltiniai“ tipo)



Paspaudę paieškos piktogramą **12** (prieinamas priklauso nuo „Šaltiniai“ tipo pasaulyje „Garsumas“

, galite ieškoti:

- takelio pavadinimo;
- albumo;
- atlikėjo;
- grojaraščio;
- ...

Įveskite pavadinimą naudodami klaviatūrą.

Kai tik įvedate pirmąsias raides, multimedijos sistema pasiūlo susijusius pavadinimus.

Pasirinkite pavadinimą iš pasiūlymų sąrašo.

„Garso nustatymai“ **13**

Naudodami piktogramą **13**, galite reguliuoti garso nuostatas.


Daugiau informacijos apie galimas nuostatas rasite skyriuje „Garso nustatymai“ → **62**.

GARSO NUOSTATOS

Įvadas



Saugumo sumetimais
viską sureguliuokite
automobiliui stovint.

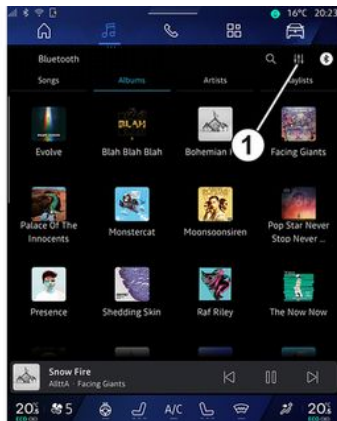

Naudodami piktogramą **1** galite reguliuoti šias garso nuostatas:

- « Aplinka »;
- « Garsas ».

« Aplinka »

(priklauso nuo įrangos)




Skirtuke **A** galite pasirinkti vieną iš šių iš anksto nustatytų muzikos glodintuvų:

- « Studio »;
- « Concert »;
- « Podcast »;
- « Immersion »;
- « Club »;
- ...

Pastaba: muzikos glodintuvų prienamumas priklauso nuo įrangos.

« Garsas »

(priklauso nuo įrangos)

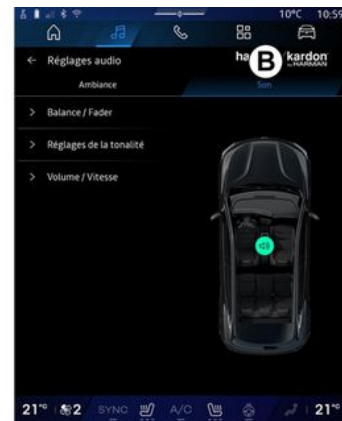


Skirtuke **B** galite reguliuoti šias nuostatas:

- « Balansas / tembras »;
- « Tono valdymas »;
- « Garsumas / greitis »;
- « Normalizuokite garsumą ».

GARSO NUOSTATOS

« Balansas / tembras »

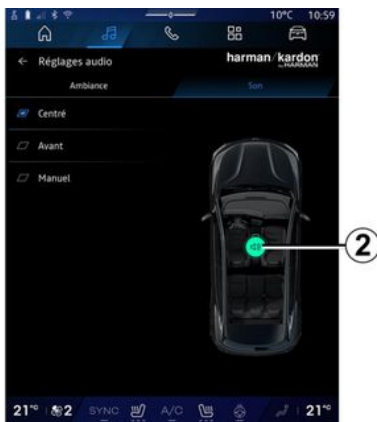

Šia funkcija galite nustatyti garso paskirstymą. Paspauskite „Viduryje“ arba „Priekis“, kad optimaliai paskirstytumėte garsą visiems automobilio keleiviams ar pritaikytumėte jį galinėse vietose važiuojančių keleivių patogumui (išjungtas garsas galinėje dalyje ir nuosaikus garsumas automobilio priekyje).

Kai liečiate ekraną arba kai pasirinkta „Neautom.“, galite pakeisti nuostatas, perkeldami tikslinę vietą 2.

« Tono valdymas »

Funkcija gali būti naudojama garsui suvienodinti:

- įjungti / išjungti „Žemųjų dažnių sustiprinimas“;
- « Žemieji dažniai »;
- « Vidutiniai dažniai »;
- « Aukštieji dažniai »;
- ...

« Garsumas / greitis »

Šią funkciją galima naudoti norint automatiškai nustatyti garsumo lygį pagal automobilio greitį. Paspauskite „Garsumas / greitis“, tada sureguliuokite jautrumą ar išjunkite, paspausdami pačią lygio juostą „Garsumas / greitis“.

« Normalizuokite garsumą »

Šią funkciją galima naudoti pastoviam garsumui palaikyti visuose garso įrenginiuose.

Garso sistema „harman kardon“

Jei automobilyje yra „harman kardon“ garso sistema, galima valdyti papildomas nuostatas:

- įjungti / išjungti „Subwoofer“ ir reguliuoti;
- papildomą muzikinį glodintuvą;
- ...

„Subwoofer“ režimas optimizuoja garso elementus, kad automobilyje būtų sukurtas viską užgožiantis garsas.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Telefono aparato užregistravimas, išregistravimas




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

4


Įvadas

Ši funkcija suteikia galimybę jūsų telefoną susieti su daugialypės terpės sistema.


Meniu „Susieti naują įrenginį“ galite atverti iš:


– pasaulio „Telefonas“ , tada paspauskite „Prijungti naudojant Bluetooth®“ (jei nėra susieto telefono);


– pasaulio „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“;
– pasaulis „Transporto priemonė“

, „Nustatymai“, tada – „Bluetooth®“;

– pasaulio „Telefonas“ , paspauskite piktogramą „Nustatymai“

, tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“ (jei telefonas jau susietas);

– „Garsumas“ pasaulio , tada paspauskite „Prijungti naudojant „Bluetooth®“ (jei nėra susieto telefono);

– pranešimų centras, tuomet „Nustatymų“ piktogramą , tada „Bluetooth®“.

Pastaba: jei prie daugialypės terpės sistemos neprijungtas telefonas, kai kurie meniu yra išjungti ir sistema siūlo prijungti telefoną.

Suporavus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Norėdami įjungti multimedijos sistemą, kad galėtumėte valdyti telefonus, kuriuose veikia „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad jame būtų naudojama numatytoji SIM. Žr. telefono naudotojo vadovą.

Ypatumai:

– prieš susiedami įsitikinkite, kad telefono Bluetooth® įjungta ir nustatyta būsena „Matomas“;
– automobilis turi stovėti, kad telefoną būtų galima susieti.




Daugiau informacijos apie suderinamų telefonų sąrašą rasite <https://renault-connect.renault.com>.


Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, susiekite savo Bluetooth® telefoną su multimedijos sistema.

Daugiau informacijos apie tai, kaip telefone įjungti matomumo kitiems įrenginiams būklę, rasite telefono naudotojo vadove.

Jūsų telefone gali būti paprašyta leidimo bendrinti jūsų adresatus, skambučių sąrašus, pranešimus ir kt. Patvirtinkite bendrinimą, kad galėtumėte pasiekti šią informaciją multimedijos sistemoje.

Atverkite pasaulį „Telefonas“ , tada „Prijungti naudojant Bluetooth®“ arba atverkite pasaulį „Programos“

, tada „Įrenginių Tvarkytuvė“ multimedijos sistemoje:

– ekrane parodomas pranešimas, kuriame siūloma susieti telefoną;

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

– paspauskite „Susieti naują įrenginį“. Multimedijos sistema pradės ieškoti netoliese esančių matomų telefonų su įjungtu „Bluetooth®“ ryšiu;

– Pasirinkite savo telefoną iš pasiūlymų sąrašo arba pasirinkite multimedijos sistemą telefone.


Multimedijos sistemos ekrane ir telefone pasirodo pranešimas, kuriame raginama priimti susiejimo užklausą, jei telefone ir multimedijos sistemoje siūlomi kodai sutampa.

Kai telefonas susiejamas su multimedijos sistema, galite pasirinkti paslaugas, kurias norite naudoti, pasitelkdami „Įrenginių Tvarkytuvė“.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ → 65.

Pastaba: telefonas susiejamas su profiliu, naudotuo susiejant. Telefonas gali būti neprieinamas kituose naudotojų profiluose.

Naujo telefono aparato užregistravimas

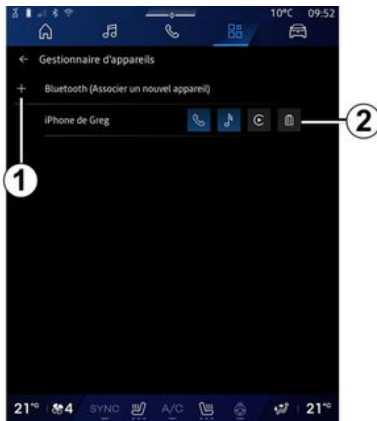

Programoje „Įrenginių Tvarkytuvė“ galite susieti naują telefoną su daugialypės terpės sistema:

- paspauskite „Bluetooth® (susieti naują įrenginį)“, tada 1 piktogramą „Susieti naują įrenginį“;
- pasirinkite naują telefoną iš pasiūlymų sąrašo, tada užbaikite susiejimo procedūrą.

Naują telefoną taip pat galite pridėti pasaulyje „Transporto priemonė“



„Nustatymai“, „Bluetooth®“, „Susieti naują įrenginį“, tada pasiūlymų sąrašo pasirinkite naują telefoną ir užbaikite susiejimo procedūrą.

Dabar jūsų naujas telefonas užregistruotas multimedijos sistemoje.

Vieną metų galite susieti iki šešių telefonų (telefonai naudojami tik pasitelkiant belaidžio dubliavimo funkciją Android Auto™ arba CarPlay™, rodomi „Įrenginių Tvarkytuvė“). Be to, prieš susiejant naują telefoną, rekomenduojama rankiniu būdu atsieti pasirinktą telefoną. Priešingu atveju „Įrenginių Tvarkytuvė“ automatiškai pakeis įrenginį su seniausiu naudojimo data.

Telefono aparato išregistravimas

Meniu „Įrenginių Tvarkytuvė“ galite atsieti telefoną nuo multimedijos sistemos:

- paspauskite telefono, kurį norite atsieti, piktogramą 2;
- patvirtinkite paspausdami „Taip“.

Telefono aparato prijungimas, atjungimas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Telefono aparato prijungimas

Prieš prijungiant telefoną, jis turi būti susietas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“ → 64.

Pastaba: jei prie multimedijos sistemos neprijungtas nė vienas telefonas, kai kurie meniu neveikia.

Prijungus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatai arba asmens duomenų kopijos.

Norėdami įjungti multimedijos sistemą, kad galėtumėte valdyti telefonus, kuriuose veikia „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad jame būtų naudojama numatytoji SIM. Žr. telefono naudotojo vadovą.

Automatinis prisijungimas

Įjungus multimedijos sistemą, ji ieško netoliese esančių (iki 10 metrų atstumu) susietų telefonų su įjungtu „Bluetooth®“ ryšiu. Sistema automatiškai rodo prijungto telefono informa-

ciją (telefonų knygėlę, muzikos įrašus ir kt.).

Pastaba: kai jūsų telefonas automatiškai prisijungia prie multimedijos sistemos, duomenys (telefono knygėlė, SMS, adresatai ir kt.) į sistemą perkeltami tik tuomet, jei susiedami telefoną su multimedijos sistema buvote leidę bendrinti duomenis. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“ → 64.



Daugiau informacijos apie suderinamų telefonų sąrašą rasite <https://renault-connect.renault.com>.

Prijungimas rankiniu būdu

Galite rankiniu būdu prijungti / atjungti savo telefoną prie multimedijos sistemos arba atjungti, naudodami meniu „Bluetooth®“, prieigą prie jo galite gauti iš:

– pasaulis „Transporto priemonė“



– „Nustatymai“, tada – „Bluetooth®“;

– pranešimų centro, „Nuostatos“



– paskui „Bluetooth®“.

Pasirinkus meniu „Bluetooth®“, rodomas susietų telefonų sąrašas.

Pasirinkite paslaugas bei telefoną, kurį norite prijungti, ir įsitikinkite, kad jame įjungtas „Bluetooth®“ ryšys.

Pastaba: jei telefono aparato prijungimo metu kalbėjote telefonu, ryšys bus perkeltas į sistemą ir girdimas per automobilio garsiakalbius.

Priežiūros duomenų tvarkymas



Norėdami gauti prieigą prie telefono katalogo, muzikos ir interneto ryšio tiesiogiai per multimedijos sistemą, turite suteikti leidimą bendrinti paslaugų duomenis iš skilčių „Profiliai“ ir „Susieti įrenginiai“, esančių meniu „Bluetooth®“. Pasirinkite telefoną iš

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

sąrašo „Susieti įrenginiai“ ir suaktyvinkite / išjunkite paslaugas, kurias norite naudoti:


- „Skambučiai telefonu“: skambinti ir atsakyti;
- „Multimedija“: prieiga prie muzikos;
- „Prieiga prie interneto“: interneto ryšys bendrinant per Bluetooth® (žr. skyrių „Sistemos nuostatos“ ➔ 127);
- „SMS“: siųsti ir priimti SMS;
- „Adresatų bendrinimas“: atverkite telefonų knygėlę ir skambučių sąrašą;
- ...

Pastaba: jei paslauga paryškinta, reiškia, kad ji suaktyvinta.



Kai naudojate paslaugą „Interneto prieiga“, norėdami paspartinti duomenų perdavimą, taip pat galite naudoti telefono interneto ryšį, pasitelkdami funkciją „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“ WI-FI (taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus nustatyti mokesčiai ir apribojimai).


«Įrenginių Tvarkytuvė»

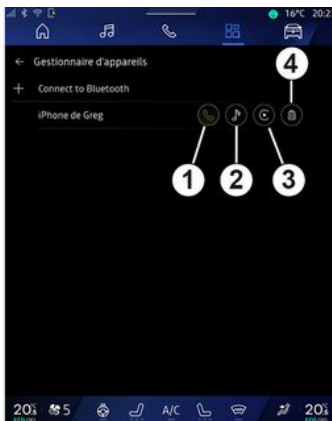

Įrenginių tvarkyklė naudojama prijungtoms telefono paslaugoms valdyti. Šioms paslaugoms valdyti geriausia naudoti programą „Įrenginių

Tvarkytuvė“



Atidarę pasaulį „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“, pasirinkite savo telefoną iš pasiūlymų sąrašo, tada pasirinkite telefono funkcijas, kurias norite įjungti / išjungti:

- « Telefonas » 1;
- „Muzika“ 2;
- išmaniųjų telefonų replikavimo programa 3;

- telefono atsiejimas 4.

Ypatumai:

- jei paslaugos piktograma paryškinta, reiškia, kad ji įjungta;
- kai kurie telefono aparatai gali leisti perkelti duomenis automatiškai.

Taip pat galite atverti „Įrenginių Tvarkytuvė“, spustelėję piktogramą Įrenginių Tvarkytuvė, esančią pa-


saulio „Pagrindinis ekranas“  valdiklyje „Telefonas“.

Prijungto telefono pakeitimas

Iš „Įrenginių Tvarkytuvė“ pasirinkite paslaugas prijungti prie kito telefono, kuris jau susietas ir yra įrenginių sąrašė.

Pastaba: jei norite pakeisti prijungtą telefoną, reikia, kad būtumėte susiję daugiau kaip viena telefoną.

Telefono atjungimas

Atverkite pasaulį „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“, palieskite paryškintą telefono paslaugą, kurią norite atjungti, piktogramą:

- « Telefonas » 1;
- „Muzika“ 2;
- išmaniųjų telefonų dubliavimo programa 3.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Taip pat galite atjungti telefoną menu „Bluetooth®“: pasirinkite savo telefoną iš sąrašo „Susieti įrenginiai“ ir paspauskite „Atjungti“.

Pastaba. Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkliamas į telefoną.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS


Skambinimas telefonu

„Telefono“ pasaulis

Pasaulyje „Telefonas“ .

Pastaba: norint skambinti, telefonas turi būti prijungtas prie multimedijos sistemos. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ → 65.

Skambinimas

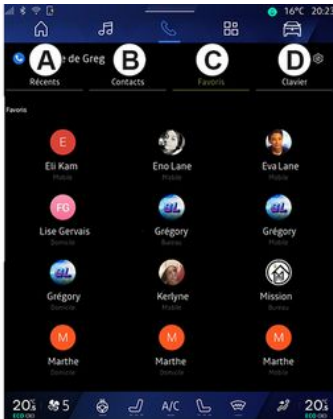


Galite paskambinti telefonu pasirinkdami:

– numerį iš skambučių sąrašo, atvērę skirtuq „Skambučių istorija“ **A**;

- adresatq telefonų knygelėje, meniu „Adresatai“ **B**;
- adresatq parankiniuose, meniu „Mėgstamiausi“ **C**;
- klavišus skaičius klaviatūroje, meniu „Klaviatūra“ **D**.


Ekranas „Vyksta pokalbis“

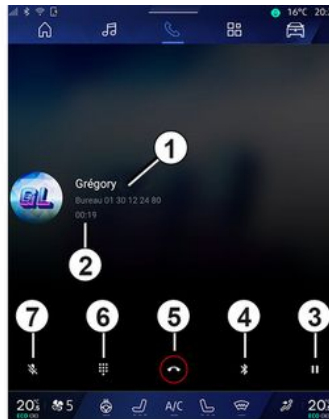

1. Adresato vardas ir telefono numeris.
2. Dabartinio pokalbio trukmė.
3. Perjungti dabartinį skambutį į laukimo režimą.
4. Perkelti pokalbį į telefoną.
5. Baigti pokalbį.
6. Įjungti klaviatūrą numeriui surinkti.

7. Mikrofono pasyvinimas / aktyvinimas.

Atsiliepti kai skambina

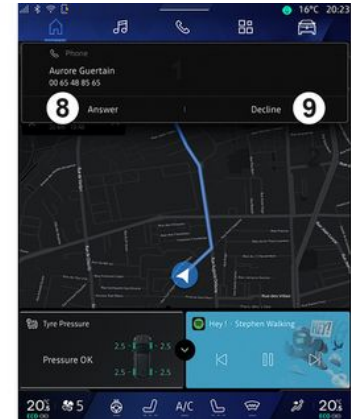

SKAMBUČIŲ VALDYMAS



Kai jums skambina, parodomas gautamų skambučių ekranas ir ši informacija:

- adresato vardas ir pavardė (jei numeris yra parankinių numerių sąrašas arba jūsų telefonų knygelėje);
- skambinančiojo numeris (jei numerio nėra jūsų telefonų knygelėje);
- „Privatus numeris“ (jei numerio negalima parodyti).

„Atsiliepti“


Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite valdiklį **10** ant vairo arba mygtuką „Atsakyti“ **8** multimedijos sistemos ekrane.

„Atmesti“ skambutį

Norėdami atmesti skambutį, dukart paspauskite valdiklį **10** ant vairo arba paspauskite mygtuką „Atmesti“ **9** multimedijos sistemos ekrane.

Skambinantysis bus nukreiptas į balso paštą.

Skambučio metu

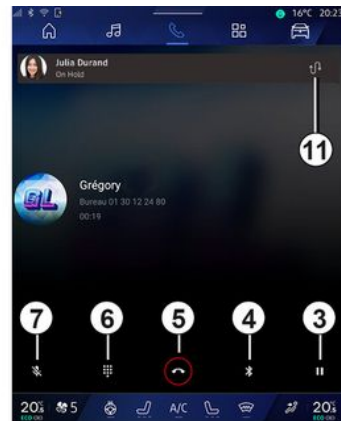

Pokalbio metu jūs galite:


- nustatykite garsumą valdymo mygtukais, esančiais ant vairo kolonėlės, arba multimedijos ekrane pateiktais garsumo mygtukais;
- baikite skambutį, paspausdami „Baigti pokalbį“ **5** arba paspausdami ant vairo esantį mygtuką **10**;
- perjunkite skambutį į laukimo režimą, paspausdami mygtuką **3**. Norėdami tęsti skambutį, vėl paspauskite mygtuką **3**;
- perkelti skambutį į prijungtą telefoną, paspausdami mygtuką „Perkelti į telefoną“ **4**;

SKAMBUČIŲ VALDYMAS


– atsiliėpkite į antrąjį skambutį ir perjunkite tarp abiejų pokalbių paspausdami **11**;

Ypatumai:

- kai tik atsiliėpsite į antrąjį skambutį, pirmasis automatiškai bus nustatytas į laukimo režimą;
- vykstant pokalbiui galite priimti antrąjį skambutį, tačiau skambinti patys antrąjį kartą negalite;
- gaukite prieigą prie skaičių klaviatūros, paspaudę mygtuką „Klaviatūra“ **6**;
- išjunkite / įjunkite mikrofoną, paspausdami mygtuką „Nutildyti“ **7**.

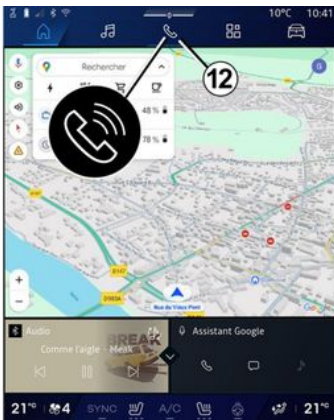

Skambučio metu galite pakeisti pasaulį nebaigdami vykstančio pokalbio.

Norėdami sugrįžti į pasaulį „Telefonas“ , paspauskite **12**.

Baigti pokalbį

Norėdami baigti vykstantį pokalbį, baikite, paspausdami valdiklį **10** ant vairo arba mygtuką „Baigti pokalbį“ **5** multimedijos sistemos ekrane.

Telefonų knygelė





Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Meniu „Telefonų knyga“

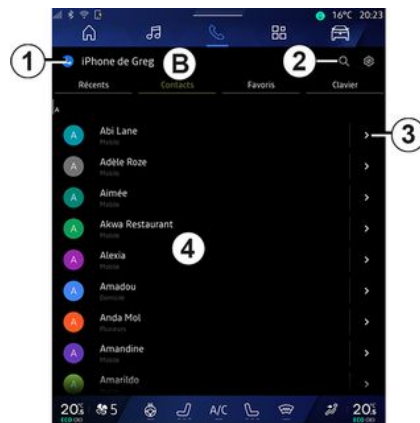

Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Adresatai“ **B**, kad atvertumėte išmaniojo telefono telefonų knygelę multimedijos sistemoje.

Norėdami įgalinti multimedijos sistemą valdyti telefonus, kuriuose yra „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad multimedijos sistema galėtų pasiekti tinkamą telefonų knygelę.

- 1.** Prijungtas telefonas.
- 2.** Ieškokite adresato pagal vardą, pavardę arba numerį.
- 3.** Išsami kontakto informacija.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

4. Adresatų sąrašas prijungtame telefone.


Telefono knygelės parsisiuntimas

Kaip numatyta, prijungiant telefoną, adresų knygos duomenys sinchronizuojami automatiškai, jeigu aktyvintas laisvų rankų ryšys. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ ➔ 65.


Pastaba: norėdami atverti telefono knygelę per daugialypės terpės sistemą, telefone turite įjungti duomenų dalijimosi funkciją. Žr. skyrių „Telefono susiejimas, atsiejimas“ ➔ 64 ir telefono naudotojo vadovą.

Adresatai „Mėgstamiausi“



Pasulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Mėgstamiausi“ **C**, kad atvertumėte adresatus, įrašytus išmaniojo telefono parankinių sąraše, arba rankiniu būdu pridėkite juos iš „Adresatų“ sąrašo multimedijos sistemoje.

Adresato pridėjimas „Mėgstamiausi“

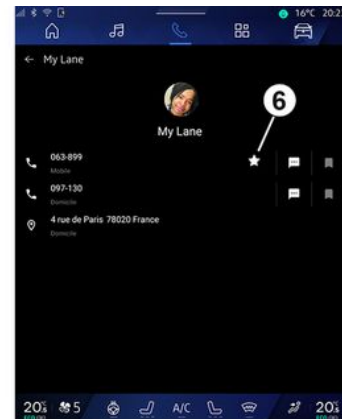

Paspauskite „Pridėti parankinį“ **5**, kad įtrauktumėte adresatą į sąrašą „Mėgstamiausi“, tada laikykitės multimedijos ekrane pateiktų nurodymų.

Taip pat galite pridėti parankinį numerį kontaktui, pasirinkdami žvaigždutę **6**.

Adresatų paieška

Adresato galite ieškoti įvesdami jo vardą arba telefono numerį.

Paspauskite didinimo stiklą **2**. Naudodami ekrane rodomą skaitmeninę klaviatūrą įveskite keletą pageidau-

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

jamo adresato skaičių arba raidžių. Telefonų knygoje parodomas adresatų, prasidedančių įvesta pirma raide, sąrašas.


Konfidencialumas

Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Konfidencialumo sumetimais, kiekviena parsisiųsta telefono knygelė matoma tik prijungus atitinkamą telefoną.

Skambučių sąrašas

Prieiga prie skambučių sąrašo

Pasulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Naujausi“ **A**, kad gautumėte prieigą prie visos skambučių istorijos.

Skambučių žurnalas yra rodomas nuo paties naujausio iki paties seniausio skambučio.

Meniu „Skambučių istorija“



1. Numerio etiketė.
2. Adresato vardas arba telefono numeris.
3. Skambučio laikas / data.
4. Pasiekite kontaktinius duomenis.
5. Išeinantis skambutis (žalia rodyklė aukštyn).
6. Įeinantis skambutis (žalia rodyklė žemyn).
7. Praleistas skambutis (raudona rodyklė).

Pastaba: kai kuriuose multimedijos ekranuose tam tikra informacija gali būti nepasiekiamo.

Skambučių sąrašo naršymas

Braukite per ekraną aukštyn arba žemyn, norėdami slinkti per skambučių sąrašą.

Skambinimas iš skambučių sąrašo

Paspauskite vieną iš adresatų arba numerį, kuriam norite skambinti. Skambinti pradeda automatiškai.

Numerio surinkimas




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS



1. Surinktas numeris.
2. Pašalinti numerius.
3. Adresatų pasiūlymas.
4. Skambinimas.
5. Skaitmeninė klaviatūra

„Klaviatūra“ atvėrimas

Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Klaviatūra“ **D**.

Skambinimas surenkant numerį

Skirtuke „Klaviatūra“ **D** surinkite numerį, naudodami klaviatūrą **5**, tuomet paspauskite mygtuką **4**, kad pradėtumėte skambinti.

Padarius pirmąjį įrašą, multimedijos sistema siūlo jūsų adresatų sąrašą su ta pačia numerių seka **3**.

Pasirinkite adresatą, kuriam norite skambinti, tada paspauskite mygtuką **4**, kad pradėtumėte skambinti.

Numerio surinkimas naudojant valdymo balsu funkciją

Galima diktuoti numerį naudojant daugialypės terpės sistemoje integruotą valdymo balsu funkciją. Norėdami tai padaryti, paleiskite valdymo balsu funkciją, tuomet po pyptelėjimo sakykite:

- „Skambutis“ ir padiktuokite telefono numerį, kuriuo norite skambinti; arba
- „Skambinti“ ir pasakykite adresato, kuriam norite skambinti, vardą.

Multimedijos sistemoje parodomas pateiktas numeris ir pradama skambinti.


Pastaba: jei adresatas turi kelis telefono numerius (darbo, namų, mobilųjį ir kt.), galite jį pasirinkti. Pavyzdžiui: „Skambinti – Grégory – namo“.

Daugiau informacijos apie balso komandą rasite skyriuje „Balso atpažinimo naudojimas“ → **28**.

SMS



Tam tikros funkcijos gali neveikti, atsižvelgiant į jūsų telefono tipą ir modelį.

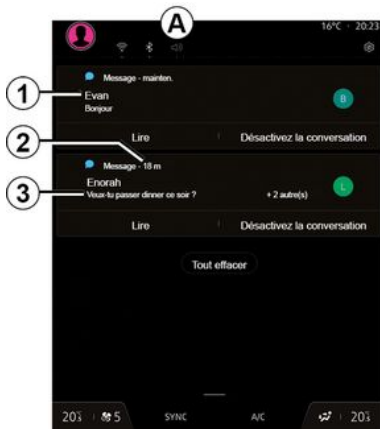

1. Pranešimo siuntėjo vardas, pavardė / numeris.

2. Gavimo laikas;

3. Pranešimo pradžia.

Pastaba: vairuojant pranešimų peržiūrėti neleidžiama.


„SMS“ atvėrimas

Pranešimų centre **A** galite gauti prieigą prie savo telefono SMS, gautų per multimedijos sistemą.

Telefoną reikia prijungti prie laisvų rankų sistemos. Be to, turite duoti leidimą perduoti pranešimus (telefono nuostatose, priklausomai nuo modelio), kad galėtumėte naudotis visomis jo funkcijomis.

Pastaba: atsižvelgiant į įrangos lygį, multimedijos sistema gali perskaityti tik važiuojant gautus SMS.

SMS gavimas

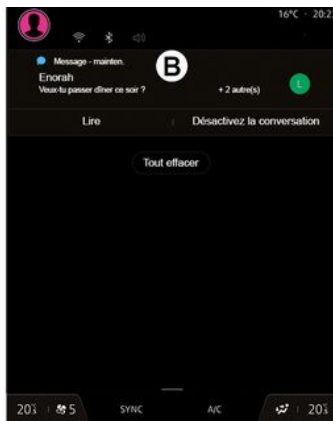

Multimedijos sistema praneša, kad gavote naują SMS – tai nurodo įspė-


jamasis pranešimas **B**, kuris rodomas bet kuriame atvertame meniu.

Pagal numatytuosius nustatymus, užregistravus ir prijungus telefoną, kai ateina naujas pranešimas, jį galima perskaityti daugialypės terpės sistemoje.

Ypatumai:

- bus prieinami tik pranešimai, gauti užregistravus ir prijungus telefoną prie daugialypės terpės sistemos;
- Jei pranešimas ištrinamas arba pokalbis išjungiamas, pranešimo nebegalima pasiekti daugialypės terpės sistemoje.

SMS skaitymas

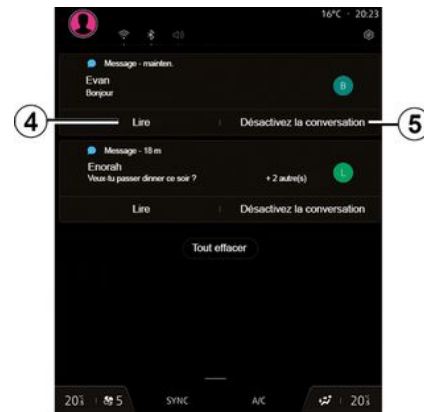

SMS

Multimedijos sistema suteikia jums galimybę SMS perskaityti balso sintetizatoriumi, paspaudus mygtuką „Leisti“ **4**, tada atsakyti.

Galite išjungti pokalbį ir sustabdyti pranešimus, paspausdami mygtuką **5**.

Norėdami sustabdyti SMS skaitymą, pasakykite „Ok Google Stop“.

4

Reagavimas į SMS

Multimedijos sistema suteikia galimybę reaguoti į SMS, naudojant tik balso atpažinimą.

Daugiau informacijos apie balso komandą rasite skyriuje „Balso atpažinimo naudojimas“ → **28**.

TELEFONO NUSTATYMAI





Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.




Šiomis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Meniu „Nustatymai“

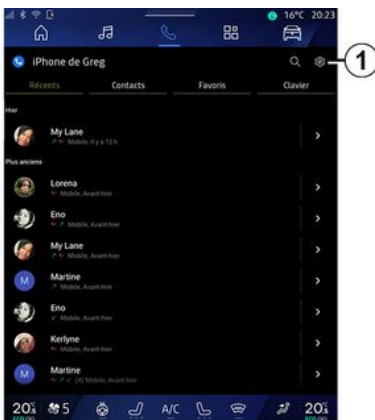

Kai telefonas prijungtas prie sistemos, pasauelyje „Telefonas“ 

paspauskite „Nuostatų“ piktogramą  1.

Meniu „Nuostatos“ galite atverti šias nuostatas:

- „Telefonas prijungtas“;
 - „Aktyvus skambutis“;
 - „Konfidencialumas“;
- „Pradžios ekranas“;
- „Adresatų sąrašo tvarka“;
- « Įrenginių Tvarkytuvė »;
- „Bluetooth® nustatymai“.

„Pradžios ekranas“

Šių nuostatų galima naudoti skirtu-
kui, kuris bus rodomas, kai bus atver-
tas pasaulio „Telefonas“ pradžios

ekranas , pasirinkti:

- „Vėliausias“ (numatytasis);
- „Adresatai“;
- « Mėgstamiausi »;
- « Klaviatūra ».

„Adresatų sąrašo tvarka“


Šių nuostatų galima naudoti adresa-
tams pagal abėcėlę rodyti, suskirs-
tant į kategorijas pagal:

- „Vardas“;
- « Pavadinimas ».

Pastaba: pasirinkimas bus pradėtas naudoti, kai kitą kartą vėl bus paleis-
ta multimedijos sistema.

„Telefono skambėjimo tonas“



Atvėrę pasaulį „Transporto priemo-
nė“ , paspauskite meniu „Nu-
statymai“, tada – „Garsas“, kad ga-
lėtumėte:

- sureguliuoti įeinančio skambučio garsumą 2;
- pasirinkti telefono skambėjimo to-
no tipą 3.

Daugiau informacijos rasite skyriuje
„Sistemos nustatymai“ ➔ 127.

BEL Aidis įkrovis

Indukcinio įkrovimo vieta

i Kai įkraunate telefoną, svarbu nepalikti jokių daiktų (USB įrenginio, SD kortelės, paleidimo kortelės, kredito kortelės, papuošalų, raktų, monetų ir kt.) indukcinio įkrovimo zonoje **1**. Prieš padėdami telefoną indukcinio įkrovimo srityje **1**, išimkite visas magnetines korteles ar kredito korteles iš telefono dėklo.

i Indukcinio įkrovimo srityje **1** palikti daiktai gali perkaisti. Rekomenduojama juos dėti į kitas laikymo vietas (dėtuves, dėtuves po saulės skydeliu ir pan.).



Indukcinio įkrovimo sritį **1** galima naudoti telefonui įkrauti neprijungiant jo laidu.

Jei automobilyje yra įkrovimo vieta, ji nurodoma šiais būdais (priklauso nuo automobilio):

- susijusiu simboliu; ir (arba)
- įkrovimo būseną automatiškai rodo ekrane, kai telefonas padėtas tam skirtoje vietoje.

Įvairiuose automobiliuose ši vieta gali būti skirtingose vietose. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Ypatumai:

BEL Aidis įkroViklis

- indukcinis įkrovimas pradedamas įjungus degimą arba užvedus variklį;
- įsitikinkite, kad jūsų telefonas suderinamas su indukciniu įkrovimu;
- prieš kraunant geriau būtų nuimti apsauginį stikliuką ar dėklą nuo telefono, kad įkrovimas būtų optimalus;
- kad įkrovimas būtų optimalus, visas išmaniojo telefono paviršius turėtų dengti kuo didesnį įkrovimo vietos paviršių ir turi būti padėtas kuo labiau centre.

Įkrovimo procesas

Padėkite telefoną į **1** indukcinę įkrovimo zoną. Įkrovimas pradedamas automatiškai ir ekrane rodoma įkrovimo eiga **2**.

Įkrovimo procedūra gali būti nutraukta, jei indukcinio įkrovimo srityje **1** aptinkamas daiktas arba jei indukcinio įkrovimo sritis **1** perkaista. Sumažėjus temperatūrai, jūsų telefonas greitai vėl bus pradėtas įkrauti.

Įkrovimo eiga



Multimedijos sistema informuos apie telefono įkrovimo būseną **2**:

- įkrovimas baigtas **3**;
- įkrovimas vyksta **4**;
- įkrovimo srityje aptiktas daiktas / daiktas perkaito / įkrovimo procedūra nutraukta **5**.

Pastaba: multimedijos sistema praneš, jei telefono įkrovimo procesas bus nutrauktas.

Priklausomai nuo įrangos, spalvoto indikatoriaus lemputė, esanti netoli įkrovimo zonos, taip pat informuoja apie įkrovimo būseną:

- žalia, kai įkrovimas baigtas;
- geltona, kai vyksta įkrovimas;

- mirksi geltonai, kai indukcinio įkrovimo srityje aptinkamas metalinis daiktas;
- geltona arba žalia išjungiamo, kartu su pranešimu daugialypės terpės ekrane, kai įkrovimo zonos temperatūra yra per didelė.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Išmaniojo telefono atkartinimas

i Kai naudojate programą „Android Auto™“ arba paslaugą „CarPlay™“, naudojate išmaniojo telefono interneto ryšį (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus nustatyti mokesčiai ir apribojimai).

i Programos „Android Auto™“ ir „CarPlay™“ paslaugos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono aparato gamintojo ir modelio. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. gamintojo interneto svetainę, jeigu toliau yra.

Android Auto™ 



CarPlay™ 



Ši funkcija leidžia kopijuoti išmanųjį telefoną, kad kai kurias telefono programas ir funkcijas galėtumėte naudoti multimedijos sistemos ekrane per:

– « Android Auto™ »  ;

– « CarPlay™ » .

Pastaba: kai naudojate „Android Auto™“ arba „CarPlay™“, galite pasiekti savo išmaniojo telefono navigacijos ir muzikos programas.

Šios programos pakeis panašias jau veikiančias programas, integruotas multimedijos sistemoje.

Galima naudoti tik vieną navigacijos sistemą:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- integruotą į jūsų multimedijos sistemą.

Pastaba: kai naudojate programą „Android Auto™“ arba paslaugą „CarPlay™“, tam tikros multimedijos sistemos funkcijos ir toliau vykdomos fone. Pavyzdžiui, jei paleisite „Android Auto™“ arba „CarPlay™“ ir išmaniajame telefone naudosite navigaciją multimedijos sistemoje grojant radijui, radijo programa ir toliau bus transliuojama.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Jvadas Android Auto™



„Android Auto™” – tai programa, kurią naudodami galite matyti savo išmaniojo telefono ekraną multimedijs sistemos ekrane.

Ypatumai:

- Programa „Android Auto™” veikia tik tuomet, jei išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®”, kad būtų galima automatiškai per WIFI prijungti prie jūsų sistemos.
- patariama naudoti išmaniojo telefono gamintojo rekomenduojamus USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.

Pradžia

Jei to dar nepadarėte, atsisųskite ir įdiekite programą „Android Auto™”, naudodami suderinamą išmaniojo telefono programų atsisiuntimo platformą.

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba „Bluetooth®” ryšiu, kad automatiškai inicijuotumėte WIFI ryšį.

Priimkite užklausas išmaniojame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.

Pastaba: savo telefono suderinamumą ir jo „Android” versiją galite patikrinti pasinaudodami paslauga „Android Auto™”: žr. Google® dokumentus.

Multimedijos sistema pasiūlo naudoti „Android Auto™” paslaugą.


Programa paleidžiama multimedijs sistemoje ir turėtų matytis srityje **A**. Išmaniojo telefono dubliavimas pa-

keičia pasaulį „Telefonas”  ir

rodoma piktograma **1** .

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

Pirmą kartą panaudojus išmaniojo telefono dubliavimą, ji bus automatiškai paleista tolesniems seansams.

Atverę pasaulį „Programos” , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė”, taip pat galite įjungti / išjungti išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo piktogramą


„Android Auto™” .

Išėiti iš dubliavimo

Norėdami išjungti „Android Auto™” belaidį dubliavimą:

- išmaniojo telefono pranešimų ekrane paspauskite „Išėiti iš automobilio režimo”;
- išjunkite išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo piktogramą „Android Au-

to™” , arba įjunkite paslaugą

„Telefonas”  skiltyje „Įrenginių Tvarkytuvė”. Šiuo veiksmu, atliekamu „Įrenginių Tvarkytuvė”, telefono skambučių ir garso valdymas Bluetooth® automatiškai perkeliamas į naujausius prijungtus įrenginius;

- pasirinkite įgaliotojo gamintojo atstovo programėlę iš išmaniųjų telefonų dubliavimo programėlių.

5

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Įvadas CarPlay™



„CarPlay™“ – tai jūsų išmaniajame telefone iš anksto įdiegta paslauga, kuri suteikia galimybę naudoti tam tikras programas išmaniajame telefone per multimedijos sistemos ekraną.

Ypatumai:

- paslauga „CarPlay™“ veikia tik tuomet, jei įjungta paslauga „SIRI“, įjungtas automobilio mikrofonas ir išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu būdu, „Bluetooth®“ ryšiu, kad būtų automatiškai prisijungta prie jūsų sistemos per WIFI;
- patariama naudoti išmaniojo telefono gamintojo rekomenduojamus

USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.

Pradžią

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba „Bluetooth®“ ryšiu, kad būtų galima automatiškai prisijungti prie jūsų sistemos WIFI ryšiu.

Multimedijos sistema pasiūlo:

- leisti ryšį ir duomenų bendrinimą;
- automatiškai prisijungti prie „CarPlay™“ paslaugos būsimiems seansams.

Pastaba: jei neleisite multimedijos sistemai prisiminti šių pasirinkimų, kiekvieną kartą paleidus bus rodomas priminimo pranešimas.


Priimkite užklausas išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.

Paslauga paleidžiama multimedijos sistemoje ir turėtų matytis srityje **B**. Išmaniojo telefono dubliavimas pa-

keičia pasaulį „Telefonas“  ir

rodoma piktograma **2** .

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

Atvėrę pasaulį „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“, taip pat galite įjungti / išjungti išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo piktogramą


„CarPlay™“ .

Išeiti iš dubliavimo

Norėdami išjungti „CarPlay™“ belaidį dubliavimą:

- išjunkite WIFI išmaniajame telefone;
- išjunkite išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo piktogramą „CarPlay™“

, arba įjunkite paslaugą „Tele-

fonas“  skiltyje „Įrenginių Tvarkytuvė“. Šiuo veiksmu, atliekamu „Įrenginių Tvarkytuvė“, telefono skambučių ir garso valdymas Bluetooth® automatiškai perkeliamas į naujausius prijungtus įrenginius;

- pasirinkite įgaliotojo gamintojo atstovo programėlę iš išmaniųjų telefonų dubliavimo programėlių.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Balso atpažinimas




Palaiykite paspaudę valdiklį **3**, kad įjungtumėte / išjungtumėte išmanio-

jo telefono balso atpažinimo funkciją tam tikroms programoms ir funkcijoms kontroliuoti balso komandomis.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“ → 28.

Android Auto™

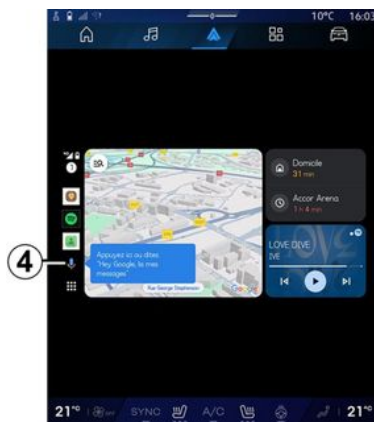

Naudodami „Android Auto™“ replikavimą taip pat galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono funkcijas:

- paspaudus balso atpažinimo mygtuką **4**;
- ištarus balso komandą: „Ok Google“ arba „Hey Google“.

CarPlay™



Naudodami „CarPlay™“ replikavimą taip pat galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono funkcijas:

- palaikydami paspaudę mygtuką **5**;
- ištardami balso komandą „Hey Siri“, jei įjungtas automobilio mikrofonas **6**.

PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS


„Programos“ pasaulis




Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikros nuostatos yra prieinamos tik automobiliui stovint.

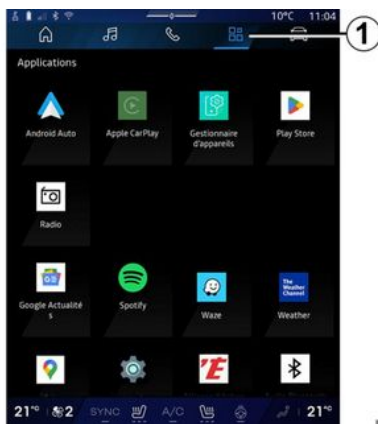

Pasulyje „Programos“  1 galite gauti prieigą prie:

- multimedijos sistemoje įdiegtos programėlės;
- išmaniojo telefono dubliavimą;
- „Instrukcija“;
- „Įrenginių Tvarkytuvė“;
- „Play Store™“;
- ...

Pastaba: kai kurios paslaugos bandomąjį laikotarpį bus prieinamos nemokamai. Paslaugų užsakymą galite pratęsti per www.myrenault.com.

Galite parsisiųsti naujų programų per „Play Store™“ programą.

Meniu „Programos“


Galite gauti prieigą prie multimedijos sistemoje įdiegtų programų.

Dvi pirmosios eilutės yra skirtos pagal numatymą iš anksto įdiegtoms programėlėms.

Visos kitos iš „Play Store™“ parsisiųstos programėlės bus išvardytos abėcėlės tvarka.

Jei programėlė nepasiekiamą, ji nebus rodoma.

Norėdami atverti, paspauskite programėlę.

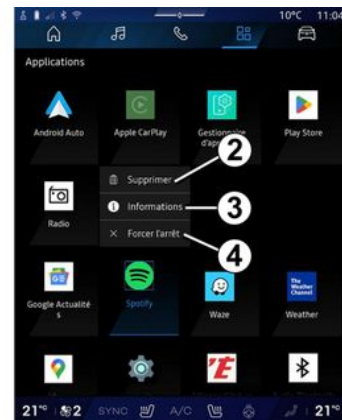


Paspausdami ir palaikydami nuospaudę programėlę, galite:

- Programa „Ištrinti“ **2**;
- atverti informaciją apie programą **3** (versiją, galiojimą arba sukūrimo datą, pavadinimą ir kt.);
- priverstinai užverti programą **4**.

Pastaba: galima pašalinti tik programas, įdiegtas iš „Play Store™“.


„Programos“ nuostatos


Galite pasiekti „Programos“ informaciją ir nuostatas meniu „Nuostatos“ per:

- pasulį „Programos“ , tada programą „Nuostatos“;

PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS

– pasaulis „Transporto priemonė“

, tada „Nustatymai“;

– pranešimų centras, tuomet „Nuostatų“ piktogramą .

„Programos“ vieta



Meniu „Nuostatos“ pasirinkite „Vieta“, tada – „Programos leidimai“ **5**, kad sukonfigūruotumėte vietos leidimus jūsų multimedijos sistemoje įdiegtai programai.

„Programėlės ir pranešimai“

Meniu „Nuostatos“, tada – „Programos ir pranešimai“, galite pasiekti informaciją ir nuostatas jūsų multi-

medijos sistemoje įdiegtai „Programos“:

- „Rodyti visas programėles“;
- „Numatytosios programėlės“;
- „Programėlės leidimai“;
- „Konkrečios priegos teisės suteiktos prie programėlių“.

„Rodyti visas programėles“

Galite turėti prieigą prie informacijos apie visas programėles, esančias jūsų multimedijos sistemoje:

- programėlių pavadinimų;
- programėlių dydžių;
- programėlių versijų;
- programėlės galiojimo ar sukūrimo datos;
- ...

„Numatytosios programėlės“

Galite turėti prieigą prie numatytųjų programėlių, naudojamų:

- pagrindiniame ekrane;
- pagalbai;
- SMS;
- telefone;
- navigacijos sistema.

Taip pat galite sukonfigūruoti programėlių atidarymo prieigos nuorodas.

„Programėlės leidimai“

Galite pasiekti programos naudojimo leidimus šiais tikslais:

- „Fiziniam aktyvumui“;
- „Kalendorius“;
- „Vaizdo kamerai“;
- „Kėbulo jutikliams“;
- „Adresatai“;
- ...

„Konkrečios priegos teisės suteiktos prie programėlių“

Galite aktyvinti / išjungti konkrečias priegos teises, suteiktas programėlėms, kurios naudojamos:

- „Sistemos nuostatoms keisti“;
- „Prieigai prie pranešimų“;
- „Prieigai prie papildomų SMS“;
- „Prieigai prie naudotojo informacijos“;
- „WIFI valdyti“.

5

Įvadas



Kai naudojate „My Renault“ programą, naudodate telefono interneto ryšį (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai).

Savo „My Renault“ kliento paskyrą galite pasiekti per žiniatinklio svetainę <https://renault-connect.renault.com> arba per savo išmanųjį telefoną, atsisiųsdami programą „My Renault“.

Ypatumai:

- Programa „My Renault“ yra nuolat tobulinama. Reguliariai prisijunkite, kad patobulintumėte paskyrą, pasi naudodami naujomis funkcijomis.
- suderinamų telefonų sąrašą rasite gamintojo svetainėje;
- Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su įgaliotuoju gamintojo atstovu arba peržiūrėkite pasiūlymą Renault Connect atitinkamoje žiniatinklio svetainėje: <https://renault-connect.renault.com>.

Naudodamiesi savo „My Renault“ kliento paskyra galėsite palaikyti ryšį su automobiliu ir gauti šią informaciją:

- peržiūrėti automobilio informaciją;
- atverti pokalbių istoriją bei kalendorių ir susitarti dėl susitikimo;
- nustatyti vietą, kurioje pastatytas jūsų automobilis;
- nuotoliniu būdu įjungti automobilio garso signalą ir žibintus;
- peržiūrėti ir tvarkyti savo sutartis bei paslaugas;
- susipažinti su naudotojo vadovais;
- rasti netoliese esantį gamintojo atstovą;
- susikurkite / pakeiskite „PIN kodas“ „My Renault“;
- ...

Ypatumai:

- kai kurios funkcijos priklauso nuo automobilio įrangos, paslaugų sutarčių prenumeratų ir šalies įstatymų;
- kai kurias funkcijas galite pasiekti tik išmaniajame telefone, naudodami programą „My Renault“;
- Norint valdyti automobilį nuotoliniu būdu, reikia aktyvuoti paslaugas. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“ ➔ 14.

Prijungtos paslaugos „My Renault“

Elektriniam automobiliams

Programoje „My Renault“ galite pasinaudoti prijungtomis paslaugomis, pvz.:

- tikrinti akumulatoriaus lygį ir įkrovimo būklę;
- programuoti įkrovimą;
- įjungti / programuoti oro kondicionavimo arba šildymo sistemą;
- pasiekite „Mobilize charge pass“ (apmokėjimo įkrovimo stotelėje metodus);
- rasti netoli esančias įkrovimo vietas;
- planuoti maršrutą nustatant maršrute esančias įkrovimo jungtis;
- ...

Pastaba: įkrovimo, oro kondicionavimo ir šildymo programavimo funkcijos galimos tik tam tikruose automobiliuose. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.

Sukurkite „My Renault“ naudotojo paskyrą.

Norėdami naudotis „My Renault“ funkcijomis, turite svetainėje arba programėlėje „My Renault“ sukurti naudotojo paskyrą.

MY RENAULT

Svetainėje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pradiniame puslapyje pasirinkite „Kurti paskyrą“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

Programoje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pagrindiniame programos meniu pasirinkite „Registruotis“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

Pirmiau pateiktu el. pašto adresu jums bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas.

Norėdami užbaigti „My Renault“ paskyros kūrimą, spustelėkite patvirtinimo el. laiške rodomą nuorodą.

Pastaba: prisijungdami prie naudotojo paskyros žiniatinklyje, galite naudoti tą patį naudotojo vardą bei slaptažodį.

„My Renault“ paskyros sinchronizavimas su automobiliu

Norėdami naudoti programą „My Renault“ ir sąveikauti su automobiliu, programą „My Renault“ turite sinchronizuoti su automobiliu. Sinchronizavimas vyksta automatiškai jums paleidus programą.

Ypatumai:

- jei norite sinchronizuoti programą „My Renault“ su savo automobiliu, turite būti automobilyje, pastatyta-
me ten, kur yra tinklo ryšys, ir turi būti įjungta automobilio multimedijos sistema;
- prisijungti prie „My Renault“ paskyros galimas tik iš administratoriaus profilio;
- jei nesinchronizuosite programos „My Renault“ su savo automobiliu, neturėsite prieigos prie savo paslaugų sutarčių.



Pranešimų centre (kurį pasieksite paspausdami 1), pasirinkite „Profilis“, „My Renault“ paskyrą, tada vydykite multimedijos sistemos ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai jūs „My Renault“ paskyra susijama su multimedijos sistema, automatiškai pradėdama sinchronizavimą jums paleidus programą.

Užregistruokite savo automobilį „My Renault“ paskyroje

Jei jau sinchronizavote savo „My Renault“ paskyrą su automobiliu, registracija atliekama automatiškai.

Taip pat galite užregistruoti savo automobilį savo „My Renault“ paskyroje per savo „My Renault“ paskyrą, spustelėdami „Pridėti automobilį“ ir pridėdami VIN (automobilio identifikavimo numeris) arba registracijos numerį rankiniu būdu arba nuskaitydami jį.

Paslaugos atnaujinimas

Norėdami atnaujinti paslaugą artėjant jos galiojimo laiko pabaigai, atverkite savo „My Renault“ paskyros skirtą „Renault CONNECT store“ ir pasirinkite „Mano paslaugas“.

Tada spustelėkite „Atnaujinti“ ir pažingsniui vydykite instrukcijas.

AUTOMOBILIO SKOLINIMAS IR ATSIŠAKYMAS

Automobilio skolinimas

Teisinė informacija

Kai skolinate automobilį, esate įsipareigoję (žr. prijungtų paslaugų bendrąsias pardavimo sąlygas) informuoti asmenį kuriam skolinate automobilį, kad jis bus prijungtas ir rinks asmens duomenis, tokius kaip informacija apie automobilio buvimo vietą.

Duomenų rinkimas

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas.

Norėdami tai padaryti, kai automobilio variklis yra paleidžiamas ir viduriniame ekrane rodomas „Saugos ir konfidencialumo“ langas, pasirinkite „OFF“, kad sustabdytumėte duomenų rinkimą.

Bus išjungtos paslaugos, išskyrus privalomas saugos funkcijas ar susijusias su sauga funkcijas, pavyzdžiui, automatinis skubios pagalbos skambutis įvykus avarijai.

Automobilio atsisakymas

Atsisakydami automobilio, turite informuoti naująjį pirkėją, kad šis automobilis prijungtas ir kad renkami as-

mens duomenys, pvz., informacija apie automobilio buvimo vietą.


Asmens duomenų ištrynimasis

Kai automobilio atsisakoma (pvz., perparduodamas, perkamas), būtinai ištrinti visą asmeninę informaciją, saugomą automobilyje ir už jo ribų.

Norėdami tai padaryti, vidinę sistemą nustatykite iš naujo ir ištrinkite automobilį iš „My Renault“ paskyros.

Sistemos įjungimas iš naujo

Kai automobilio atsisakoma, parduovėjas turi iš naujo nustatyti sistemą. Tam įjunkite savo automobilio multi-medijos sistemą.

Atverkite pasaulį „Transporto priemonė“  „Nustatymai“, „Sistema“, „Parinkčių atkūrimas“, tada „Atkurti gamyklinius nustatymus“ (naikinti duomenis).

Pastaba: sistemą atkurti galima tik administratoriaus profilyje.

Automobilio ištrynimasis iš „My Renault“ paskyros

Atsisakant automobilio, taip pat būtina jį ištrinti iš „My Renault“ paskyros.

Norėdami tai padaryti, prisijunkite prie savo „My Renault“ paskyros, virtualiame garaže pasirinkite atitinkamą transporto priemonę, tada skiltyje „Parinkty“ pasirinkite „Naikinti“.

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

„Važiavimo pagalba“ meniu



Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį.

Todėl jos jokių būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės (vairuotojas privalo visuomet būti pasirėngęs stabdyti).



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikros pagalbinės vairavimo paslaugos yra prieinamos tik jas užsąkius ir jos pasiekiamos tik nustatytą laikotarpį. Galite pratęsti prenumeratos laikotarpį žiniatinklio svetainėje www.myrenault.com.



Kai kurias nuostatas reikia konfigūruoti paleidus variklį, kad jas išsaugotų multimedijos sistema.


Įvadas

Automobilyje yra pagalbinės vairavimo funkcijos, suteikiančios papildomą pagalbą vairuojant automobilį.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Pastaba: tam tikros „Važiavimo pagalba“ nuostatos galimos automobiliui stovint.

Prieiga prie „Važiavimo pagalba“

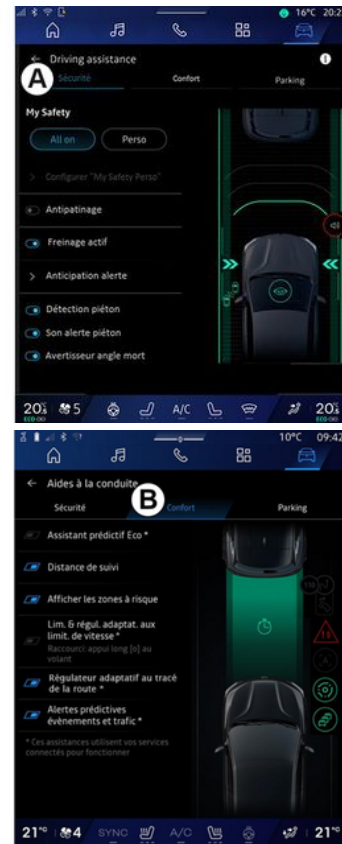

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS



6

Pasulyje „Transporto priemonė“



pasirinkite „Važiavimo pagalba“, tada skirtuką „Sauga“ **A** (su sauga susijusios pagalbinės vairavimo priemonės) arba skirtuką „Komfortas“ **B** (su vairavimo patogumu susijusios pagalbinės vairavimo priemonės).

Skirtukas „Parkavimas“ **C** skirtas pagalbinėms automobilio statymo priemonėms.

Daugiau informacijos apie „Parkavimas“ skirtuką **C**, rasite skyriuje „Pagalbinės automobilio statymo priemonės“) ➔ 95.

«Sauga»



Naudodami skirtuką „Sauga“ **A** galite įjungti / išjungti ir (arba) sukongfigūruoti (priklauso nuo įrangos) su saugumu susijusias pagalbinės vairavimo funkcijas:

- „My Safety“ ;
 - „Viskas įjungta“ **1** ;
 - « Perso » **2** ;
- « Traukos kontrolė » ;
- « Aktyvus stabd. » ;
 - « Numatomas perspėjimas » ;
- « Pėsčiųjų aptikimas » ;
- « Apie pėsčiuosius įspėjantis signalas » ;
- « Aklosios zonos įspėjimas » ;
- ...



Kai įjungiama funkcija, paryšklinamas įjungimo / išjungimo mygtukas.

« My Safety »

„Viskas įjungta“ **1**

Funkciją „My Safety“ galima naudoti norint vienu metu išjungti arba įjungti pagalbinių vairavimo funkcijų rinkinį.

Funkciją „My Safety“ galite sukongfigūruoti pakeisdami pagalbinių vairavimo funkcijų rinkinį, kurį vienu metu galima išjungti „Konfigūruoti My Safety Perso“ **3**.

Įjungus funkciją „Viskas įjungta“ My Safety, įjungiamos režime esančios pagalbinės vairavimo funkcijos. Šis režimas pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas kaskart užvedus automobilio variklį.

Funkciją „Viskas įjungta“ My Safety taip pat galima įjungti vieną kartą paspaudus automobilio valdiklį



Daugiau informacijos apie valdiklį



rasite automobilio naudotojo vadovo skiltyje „My Safety“.

« Perso » **2**


VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

Aktyvavus My Safety „Perso“, įjungiamos anksčiau jūsų „Konfigūruoti My Safety Perso“ 3 sukonfigūruotos ir pritaikytos saugos priemonės.

Funkcijų „My Safety“ Perso taip pat galima įjungti du kartus paspaudus

automobilio valdiklį .

Daugiau informacijos apie valdiklį

 rasite automobilio naudotojo vadovo skiltyje „My Safety“.

« Konfigūruoti My Safety Perso » 3



Šiame meniu galite įjungti ir (arba) konfigūruoti pagalbines vairavimo funkcijas (prieinamumas priklauso nuo įrangos), kurias norite naudoti įjungę My Safety „Perso“ režimą:

- « Garsinis įspėjimas apie greičio viršijimą »;
- « Apribojimų keitimo garsas »;
- « Juostų kirtimo prevencija »;
- „Su brūkšninėmis kelio ženklavimo linijomis susiję veiksmai“;
 - « Persirikiavimo numatymas »;
 - « Vibravimo intensyv. »;
- „Kritinio nukrypimo nuo eismo juostos prevencija“;
- « Aklosios zonos įspėjimas »;
- „Nuovargio įspėjimas“;
- „Įspėjimas apie vairuotojo išsiblaškymą“;
- „Avarinio stabdymo pagalbos sistema“;
- ...

« Garsinis įspėjimas apie greičio viršijimą »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai automobilis viršija leistiną greitį.

« Apribojimų keitimo garsas »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai pasikeičia greičio apribojimas.

« Juostų kirtimo prevencija »

Naudojant šią funkciją įgalinama vairo vibracija (arba tam tikros įrangos atveju – garsinis įspėjimas), sie-

kiant įspėti vairuotoją, jei automobilis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta liniją (ištiesinę arba brūkšninę), neįjungus posūkių žibintų.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Įspėjamas apie nukrypimą nuo eismo juostos“.

„Su brūkšninėmis kelio ženklavimo linijomis susiję veiksmai“

Naudojant šią funkciją koreguojama automobilio trajektorija, kai jis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta brūkšninę liniją neįjungus posūkių žibintų, jei yra neišvengiamas susidūrimo pavojus (pvz., rizika atsitrekti į kitą transporto priemonę persirikiuojant į kitą eismo juostą neįjungus posūkio žibintų).

Galite pasirinkti norimą automobilio sistemos jautrumą:

- « Ankstyvas »;
- « Standartinis »;
- « Vėlyvas ».

Taip pat galite pasirinkti norimą vibracijos intensyvumą:

- « Žema »;
- « Standartinis »;
- « Aukšta ».

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

„Kritinio nukrypimo nuo eismo juostos prevencija“

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas vairo vibracija (arba tam tikros įrangos atveju – garsiniu įspėjimu), kai automobilis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta liniją (ištisinę arba brūkšninę) neįjungus posūkio žibintų, jei yra susidūrimo pavojus (pvz., rizika atsitrenkti į kitą transporto priemonę persirikiuojant į kitą eismo juostą neįjungus posūkio žibintų).

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Įspėjamas apie nukrypimą nuo eismo juostos“.

« Aklosios zonos įspėjimas »

Ši funkcija praneša vairuotojui, kai kitas automobilis atsiduria nematomoje zonoje.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Įspėjamasis nematomos zonos signalas“.

„Nuovargio įspėjimas“

Naudojant šią funkciją ir vidinę kamerą, analizuojama vairuotojo veido elgsena ir pateikiamas įspėjimas, jei nustatoma rizika užmigti.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje

„Papildomos pagalbinės vairavimo funkcijos“.

„Ispėjimas apie vairuotojo išsiplašymą“

Naudojant šią funkciją ir vidinę kamerą, analizuojama vairuotojo veido elgsena ir pateikiamas įspėjimas, jei aptinkamas koks nors išsiplaškymas.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Papildomos pagalbinės vairavimo funkcijos“.

„Avarinio stabdymo pagalbos sistema“

Ši funkcija padeda sustabdyti transporto priemonę, kai vairuotojas nebegali saugiai vairuoti.

Įjungus šią funkciją, automobilis lieka savo eismo juostoje ir saugiai sulėtina greitį iki visiško sustojimo savo eismo juostoje.

Norėdami aktyvuoti šią funkciją, turite įjungti bent vieną iš šių dviejų funkcijų:

- „Nuovargio įspėjimas“;
- „Įspėjimas apie vairuotojo išsiplašymą“.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skiltyje

„Avarinio stabdymo pagalbos sistema“.

« Traukos kontrolė »

Naudojant šią funkciją apribojamas varančiųjų ratų prisisukimas kelyje ir valdomas automobilis, pajudant iš vietos, didinant ar mažinant greitį.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Vairavimo koregavimo ir pagalbos prietaisai“.

« Aktyvus stabd. »

Šiame meniu galite įjungti / išjungti funkciją „Aktyvusis stabdymas“. Taip pat galite pasirinkti įspėjamojo signalo jautrumą, paspausdami „Numatomas perspėjimas“:

- « Ankstyvas »;
- « Standartinis »;
- « Vėlyvas ».

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Pažangi sauga“.

« Pėsčiųjų aptikimas »

Naudojant šią funkciją aptinkama, kai kyla susidūrimo su pėsčiuoju pavojus, ir įspėjamas vairuotojas.

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Saugus keleivių išlipimas“.

« Apie pėsčiuosius įspėjantis signalas »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai kyla susidūrimo su pėsčiuoju pavojus.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Saugus keleivių išlipimas“.

« Komfortas »



Naudojami skirtuką „Komfortas“ **B** galite įjungti / išjungti ir (arba) sukonfigūruoti su vairavimo patogumu

susijusias pagalbines vairavimo priemones:

- « Eco nuspėjama pagalba * »;
- « Navigacija »;
- « Sekantis atstumas »;
- « Rodykite rizikingas sritis »;
- „Prisitaikantis greičio ribotuvas“ arba „Prisitaikantis greičio ribotuvas ir pastovaus greičio palaikymo sistema*“ (priklauso nuo įrangos);
- « Kontekstinė adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema * »;
- „Įspėjimai apie numatomą incidentą ir eismą“;
- ...

Pastaba: kai įjungiama funkcija, parodyškinamas įjungimo / išjungimo mygtukas.

« Eco nuspėjama pagalba * »

Naudojant šią funkciją vairuotojui patariama, kada atkelti koją nuo akceleratoriaus pedalo, laukiant būsimo įvykio (pvz., posūkio, žiedinės sankryžos ir pan.), kad būtų išvengta vėlyvo stabdymo ir pasinaudota automobilio inercija, sumažinant sąnaudas ir padidinant automobilio nuvažiuojamą atstumą.

« Navigacija »

Ši funkcija suteikia galimybę sumažinti variklio stabdymą lėtėjimo eta-

pų metu ir nuvažiuoti toliau nedidinant greičio, kad būtų taupomi degalai.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Vairavimo patarimai, „Eco“ vairavimas“.

« Sekantis atstumas »

Ši funkcija praneša vairuotojui, kai jis pernelyg priartėja prie kitos transporto priemonės.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Saugus atstumo įspėjamasis signalas“.

« Rodykite rizikingas sritis »

Naudojant šią funkciją rodomos rizikingos sritys.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. automobilio Vairuotojo vadovo skirsnius „Stop and GoAdaptvyioji greičio palaikymo sistema“ ir „Kelio ženklų aptikimas“.

„Prisitaikantis greičio ribotuvas“ arba „Prisitaikantis greičio ribotuvas ir pastovaus greičio palaikymo sistema*“

(priklauso nuo įrangos)

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS

Ši funkcija suteikia galimybę apriboti ir reguliuoti automobilio greitį pagal kelią.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. automobilio Vairuotojo vadovo skirsnius „Stop and GoAdaptyvioji greičio palaikymo sistema“ ir „Kelio ženklų aptikimas“.

« Kontekstinė adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema * »

Ši funkcija suteikia galimybę reguliuoti automobilio greitį pagal kelio išdėstymą (pvz., žiedinė sankryža, posūkis ir kt.).

Jei reikia daugiau informacijos, žr. automobilio naudotojo vadove skyrių „Stop and Go adaptyvioji greičio palaikymo sistema“.

„Įspėjimai apie numatomą incidentą ir eismą*“

(priklauso nuo įrangos ir šalies)

Naudojant šią funkciją, esate įspėjami apie jūsų maršrute aptiktus pavojus (pvz., intensyvų eismą, kelio darbus, avarijas, sustojusias transporto priemones ir kt.). Tam naudojama kitų eismo dalyvių ar stebėjimo sistemų eismo informaciją realiuoju laiku. Jei reikia daugiau informacijos, žr. automobilio naudotojo vadove skiltį

„Adaptyvioji greičio palaikymo sistema“.

Pirmiausia turite leisti bendrinti duomenis. Skiltyje „Profilis“, kuri yra pranešimų centre, paspauskite „Privatumo nustatymai“, tada pasirinkite:

– « Priimti viską »;

arba

– „Tinkinti“, tada aktyvuokite „Unikali vairavimo patirtis“.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 14.

Pastaba: jei norite naudoti funkciją „Įspėjimai apie numatomą incidentą ir eismą*“, įsitikinkite, kad esate vietovėje, kurioje veikia tinklas, ir kad gerai priimamas signalas GPS.

AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

Įvadas



Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį.

Todėl jos jokia būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės (vairuotojas privalo visuomet būti pasirėngęs stabdyti).




Manevruojant varais gali suktis greitai: neikiškite rankų į vidų ir įsitikinkite, kad niekas ten nepateko.



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

Automobilyje yra pagalbines statymo priemones, papildomai padedančios statant automobilį.

Esant tam tikrai įrangai, ekrane

„Transporto priemonė“  paspauskite meniu „Važiavimo pagalba“, tada – skirtuką „Parkavimas“, kad pasiektumėte pagalbines automobilio statymo sistemos meniu:
– « Statymo pagalba »;
– « Laisvų rankų įranga „Park Assist“ ».

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Meniu „Statymo pagalba“



Pasaulyje „Transporto priemonė“



pasirinkite meniu „Važiavimo pagalba“, paskui skirtuką „Parkavi-

mas“ **C**. Šiame meniu atversite pagalbines automobilio statymo sistemos nuostatas. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Statymo pagalba“.



1. « Priekis ».
2. « Šonas ».
3. « Garsas ».
4. « Garso tipas ».
5. « Garsumas ».
6. « Galinės kliūties įspėjimo signalas ».
7. « Galinis aktyvus avarinis stabdymas ».
8. « Saugus išėjimas keleiviams ».

AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

„Statymo pagalba“ aptikimo zonos

Galite įjungti arba išjungti šias pagalbinės automobilio statymo sistemos zonas:

- « Priekis » **1**;
- « Šonas » **2**.

« Garsas » **3**

Paspauskite „Garsas“ **3**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pagalbinės automobilio statymo sistemos garsinius įspėjimus.

Galima keisti šiuos nustatymus:

- „Garso tipas“ **4**: pasirinkite garsinio įspėjimo tipą iš siūlomų;
- „Garsumas“: nustatykite įspėjimo apie kliūtis aptikimo garsumą, naudodami juostą „Garsumas“ **5**.

« Galinės kliūtis įspėjimo signalas » **6**

Funkcija „Galinės kliūtis įspėjimo signalas“ **6** aptinka kliūtis, kai jos artėja prie automobilio šono iš galo.

Įjungiamas veikiant atbulinės eigos pavarai, o automobilis stovi arba juda iš lėto.

Apie artėjančias kliūtis būsite informuojami nepertraukiamu pypsėjimu, rodinio multimedijos ekrane ir

šviesos signalu galinio vaizdo veidrodėlyje.

Pastaba: nejudančios kliūtys nėra aptinkamos.

Daugiau informacijos apie funkciją „Galinės kliūtis įspėjimo signalas“ rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Galinės kliūtis įspėjimo signalas“.

« Galinis aktyvus avarinis stabdymas » **7**

Įjungus atbulinės eigos pavarą, „Galinis aktyvus avarinis stabdymas“ **7** nustato už automobilio esančias nejudančias kliūtis.

Daugiau informacijos apie funkciją „Galinis aktyvus avarinis stabdymas“ rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Galinis aktyvus avarinis stabdymas“.

« Saugus išėjimas keleiviams » **8**

Įspėjimo sistema „Saugus išėjimas keleiviams“ **8** nustato galimą pavojų ir įspėja vairuotoją ir (arba) keleivį (-ius), jei jie atidaro duris automobiliiui stovint.

Ji aktyvinama, kai automobilis pastatomas.

Jeigu kliūtis artėja prie automobilio, prietaisų skydelyje rodomas pranešimas, galinio vaizdo veidrodėliuose

ir durelių viduje bus rodomas šviesos signalas ir girdėsis pypsėjimas.

Pastaba: nejudančios kliūtys ir pės tieji nėra aptinkami.

Daugiau informacijos apie funkciją „Saugus išėjimas keleiviams“ rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Saugus išėjimas keleiviams“.

Meniu „Laisvų rankų įranga „Park Assist““

Funkcija „Laisvų rankų įranga „Park Assist““ padeda atliekant automobilio statymo manevrus, perimdama vairą, stabdžią, variklio ir pavarų svirties valdymą.

Per visą manevrą vykdykite multimedijos sistemos ekrane rodomas instrukcijas (pvz., „Pasirinkite atbulinę pavarą“, „Atbulinis“ ir pan.) ir atitraukite rankas nuo vairo.

Bet kuriuo metu galite imtis automobilio valdymo sukdami vairą.

Meniu „Laisvų rankų įranga „Park Assist““ galite atverti iš:

- pasaulyje „Transporto priemonė“



paspauskite meniu „Važiavimo pagalba“, tada skirtuką „Parkavimas“ **C**;


- naudodami valdiklį „Laisvų rankų įranga „Park Assist““ ir paspausdami „Atidaryti“ (norėdami sukongū-

AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

ruoti, žr. skyrių „Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas“ → 26);

– naudodami nuorodą „Laisvų rankų įranga „Park Assist““ 360° kameros rodinyje (daugiau informacijos rasite skyriuje „360° kamera“ → 99).

– mygtuku „Mėgstamiausi“ ant vairo (norėdami sukonfigūruoti, žr. skyrių „Naudotojo nuostatos“ → 122).

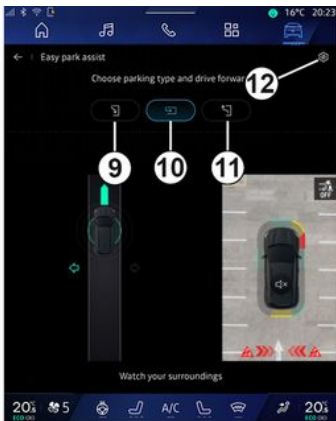

Šiame meniu galite pasirinkti šiuos manevers:

- automobilio statymas išilgai kelio **9**;
- statmenas statymas **10**;
- išvažiavimas iš lygiagrečios stovėjimo vietos **11**.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Laisvų rankų įranga „Park Assist““.

Naudodami piktogramą **12** galite pasirinkti numatytąjį manevro tipą:

- « Lygiagrečius parkavimas »;
- arba
- « Automobilio statymas aikštelėje ».



Naudojant tam tikrą įrangą, multi-medijos sistemos ekrane manevruojant rodomi skirtingi rodiniai:

- matuoklis, nurodantis manevravimo eigą **D**;
- manevravimo krypties nurodymai **F**;

– automobilio, aplinkos ir laisvų stovėjimo vietų vaizdas **F**;

– priekinės / galinės kameros vaizdas **G**.

Jei veikimo sąlygos neįvykdomos, ekrane rodomas įspėjamasis pranešimas.

Norėdami atšaukti dabartinį manevrą, paspauskite „Atšaukti manevrą“.


ATBULINĒS EIGOS KAMERA



Saugumo sumetimais visk sureguliuokite automobiliui stovint.



Kai ijjungta atbulins eigos pavara, atbulins eigos kamera, esanti automobilo gale, yra ijjungiamo, kad perduot j multimedijos ekran vaizd u automobilo.

Kai atbulins eigos kamera yra rodoma multimedijos ekrane, nuostatas galite pasiekti, paspausdami nustatym piktogram  **1**.

Daugiau informacijos apie atbulins eigos kamer rasite automobilio naudotojo vadove.

Ypatumai:

- patikrinkite, ar vaizdo kameros nra udengtos (nevarumais, dumblu, sniegu ir kt.);
- atbulins eigos kameros rodinys nebeprleinamas (jis pakeiiamas juodu ekranu), kai automobilio greitis virija madaug 10 km/h, atsivelgiant j vietos teiss aktus.

„Vaizdo nuostatos“



Galite reguliuoti ias nuostatas:

- rykum **2**;
- kontrast **3**;
- spalv **4**.

Nordami ieiti i nustatym skilties, paspauskite **9**.

„Kontr linijos“

Galite ijjungti arba ijungti:

- judanas kontr linijas **5**, rodanas automobilio trajektorij pagal vairo padtj;
- fiksuotas kontr linijas **6**, rodanas atstum u automobilio;
- judanas priekabos kontr linijas **7**, rodanas priekabos trajektorij pagal vairo padtj.

„Automatinis mastelio keitimas“

(priklauso nuo jrangos)

Galite ijjungti arba ijungti automatinj mastelio keitim **8**.

360° KAMERA



Ši funkcija yra papildoma pagalba. Ji jokiu būdu negali sumažinti vairuotojo budrumo ir neatleidžia jo nuo atsakomybės. Vairuotojas visada turi būti pasiruošęs netikėtumams: jis turi įsitikinti, kad nėra jokių manevruoti kliudančių nedidelių, siaurų judančių kliūčių (pavyzdžiui, vaikų, gyvūnų, vežimėlių, dviračių, akmenų, stulpelių ir pan.) nematomojoje zonoje.



Ekranas – tai apverstas galinio vaizdo rodinis atvaizdas.

Indikatoriai yra atvaizdas, suprojektuotas ant plokščio paviršiaus. Į šią informaciją reikia nekreipti dėmesio, kai ji persidengia su vertikaliu objektu arba objektu ant žemės.

Daiktai, kurie pasirodo prietaisų skydelio ekrane, gali būti iškraipyti.

Esant per ryškiam apšvietimui (sniegas, ryški saulė ir pan.), vaizdo kameros vaizdas gali būti iškraipytas.

Įvadas

Automobilyje yra sumontuotos keturios vaizdo kameros (priekyje, šoniniuose durų veidrodėliuose ir automobilio gale), kad padėtų atliekant sudėtingus manevrus.


Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „360° kamera“.

Pastaba: įsitikinkite, ar vaizdo kameros nėra uždengtos (purvu, dumblu, sniegu ir kt.).

Veiksmai



Sistemą galima suaktyvinti iš pasau-

lio „Transporto priemonė“  paspaudus meniu „360° kamera“ arba perjungiant į atbulinės eigos pavarą (ir iki penkių sekundžių perjungus į kitą pavarą).

Automobilio galo vaizdas rodomas multimedijios sistemos ekrane **A** zonoje kartu su automobilio kontūrinėmis linijomis **1**, kontūru ir garso signalais.

Automobilyje įtaisyti ultragarso jutikliai 'pamatuoja' atstumą tarp automobilio ir kliūties.

360° KAMERA

Kai pasiekama raudona zona, naudokitės buferio atvaizdu, kad tiksliai sustotumėte.

Multimedijos sistemos ekrano **B** zonoje rodomas automobilio ir jo aplinkos vaizdas iš viršaus **2**.

Galite reguliuoti „360° kamera“ rodinį, naudodami piktogramą **2**.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „360° kamera“.

Vaizdo kameros pasirinkimas



Taip pat ekrane galite pasirinkti rodymo tipą:

- standartinis vaizdas iš priekio / galo ir vaizdas iš viršaus **3**;

- panoraminis vaizdas iš priekio / galo **4**;
- šoniniai vaizdai **5**;
- 3D vaizdas **6**.

Pastaba: „360° kamera“ galite pasiekti, naudodami mygtuką „Mėgstamiausi“, esantį ant vairo valdiklio.

Nuostatos



Meniu „360° kamera“ paspauskite vaizdo kameros nuostatų piktogramą **2**. Naudodami šį meniu konfigūruokite kamerą:

- paspauskite **7**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte judančių kontūrinių linijų rodyimą;

- paspauskite **8**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte fiksuotų kontūrinių linijų rodyimą;
- paspauskite **9**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte priekabos kontūrinių linijų rodyimą;
- paspauskite **10**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinį priartinimą;
- perkelkite reguliavimo juosteles **C**, kad nustatytumėte vaizdo ryškumą, kontrastą ir spalvas.

MULTI-SENSE


Meniu „MULTI-SENSE“



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Iš „Transporto priemonė“ pasaulio

 galite gauti prieigą prie „MULTI-SENSE“. Naudodamiesi šiuo meniu kai kurių borto sistemų veikimą galite nustatyti pagal savo poreikius.

Režimo pasirinkimas

Prieinami režimai gali skirtis priklausomai nuo automobilio ir įrangos lygio. Meniu „MULTI-SENSE“ pasirinkite norimą režimą **1**:

- « Comfort »;
- « Eco »;
- « Sport »;
- « Perso »;
- « Snow »;
- « All Terrain »;
- „Išmanusis“;
- ...

Daugiau informacijos apie kiekvieną režimą rasite automobilio naudotojo vadove.

« Konfigūruoti »

Paspauskite „Konfigūruoti“ **2**, kad pritaikytumėte skirtingus šių vidinių sistemų parametrus:


- « Pastangos vairuojant »;
- « Transporto priemonės dinamika »;
- « Klimatas »;
- « Aplinkos apšvietimas »;
- ...

Ypatumai:

- tam tikri konfigūracijos meniu gali skirtis priklausomai nuo automobilio ir įrangos lygio;
- įvairius režimus galite atverti, paspausdami pakartotinai automobilio

„MULTI-SENSE“ valdiklį. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

„Konfigūruoti“ „MULTI-SENSE“

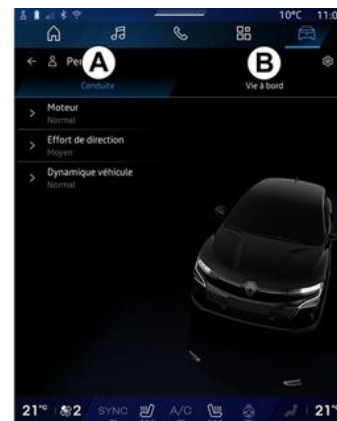

MULTI-SENSE



6


„MULTI-SENSE“ „Konfigūruoti“ ekrane yra šie skirtukai:

- „Važiavimas“ **A** rodomos funkcijos, susijusios su automobilio vairavimu;
- „Salono aplinka“ **B** rodomos funkcijos, susijusios su vidinių sistemų naudojimo patirtimi.

Pastaba: nuostatų prieinamumas gali skirtis ir priklausyti nuo „MULTI-SENSE“ režimo, jūsų automobilio modelio bei įrangos lygio.

Skirtuke **3** galite „Iš naujo nustatyti režimo nustatymus“.

„Važiavimas“ nuostatos

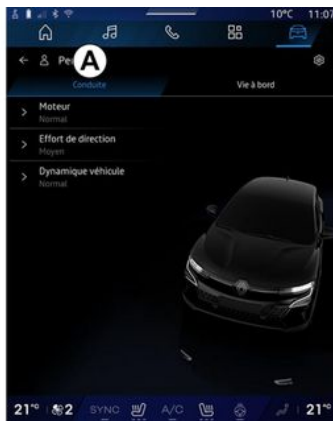

Skirtuke „Važiavimas“ **A** galite konfigūruoti šią įrangą:

- « Variklis »;
- « Pastangos vairuojant »;
- « Transporto priemonės dinamika »;
- ...

« Variklis »

Šiame meniu yra kelios variklio jautrumo nuostatos:

- « Įprastas »;
- « Sportas »;
- « Eco ».

Priklausomai nuo pasirinktos nuostatos galia ir variklio sukimo mo-

mentas tampa labiau pastebimi ir greičiau reaguoja.

« Pastangos vairuojant »

Šiame meniu yra kelios vairo jautrumo nuostatos:

- « Žema »;
- « Vidurinis »;
- « Aukštas ».

Priklausomai nuo pasirinktos nuostatos vairo jautrumą galima sureguliuoti taip, kad jis taptų sunkesnis arba labiau reaguotų į judesius, optimaliai tolygaus ir tikslaus vairavimo patirties pusiausvyrai užtikrinti.

« Transporto priemonės dinamika »

Šiame meniu, kuris būna automobiliuose su 2 varomais ratais, yra kelios veikimo nuostatos:

- « Įprastas »;
- « Komfortas »;
- « Sportas ».

Priklausomai nuo pasirinktos nuostatos ratų stabdymas skiriasi pagal ratų kampą, kad būtų pasiekta optimali trajektorija.

« 4Control Advanced »

Šiame meniu, kuris būna automobiliuose su 4 varomais ratais, yra kelios

MULTI-SENSE

veikimo nuostatos. Norėdami modifikuoti, tiesiogiai sureguliuokite lygio juostą slinkdami pirštu į kairę, kad padidintumėte stabilumą, arba į kairę, kad padidintumėte greitumą.

Priklausomai nuo pasirinktos nuostatos ratų stabdymas skiriasi pagal ratų kampą, kad būtų pasiekta optimali trajektorija.


« Contrôle châssis »

Šis meniu, kurį galima rasti kameros valdomoje pakaboje ir 4 ratais varomuose automobiliuose, pateikiamos kelios veikimo nuostatos:

- « Komfortas »;
- « Dinamiškas »;
- « Sportas ».

Atsižvelgiant į pasirinktą nuostatą, stabdymas ir ratų vairavimas, vairavimas ir pakaba skiriasi, kad vairavimas būtų daugiau ar mažiau dinamiškas.

„Salono aplinka“ nuostatos

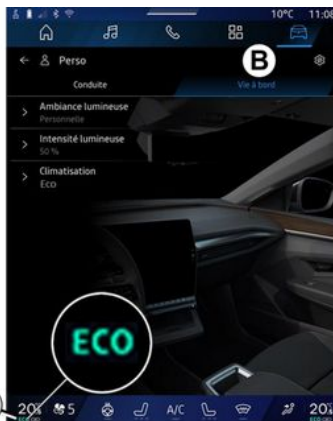

Skirtuke „Salono aplinka“ **B** galite konfigūruoti šią įrangą:

- « Aplinkos apšvietimas »;
- « Šviesos intensyvumas »;
- « Klimatas »;
- ...

« Aplinkos apšvietimas »

Šį meniu galite naudoti aplinkos apšvietimui salone nustatyti:

- « Keičiasi »;
- « Asmeninis ».

Daugiau informacijos apie „Aplinkos apšvietimas“ rasite skyriuje „Aplinkos apšvietimas“ ➔ 105.

« Šviesos intensyvumas »

Šį meniu galite naudoti norėdami reguliuoti aplinkos apšvietimo ryškumą.

Daugiau informacijos apie „Šviesos intensyvumas“ rasite skyriuje „Aplinkos apšvietimas“ ➔ 105.

« Klimatas »

Šį meniu galite naudoti norėdami reguliuoti oro kondicionavimo veikimą:

- « Įprastas »;
- « Eco ».

Oro kondicionieriaus nustatymas „Eco“ suteikia galimybę optimizuoti automobilio nuvažiuojamą atstumą, paveikiant oro kondicionieriaus našumą (pvz., ilgesnis laikas, kurio reikia reikiamam temperatūros nuostačiui pasiekti ir pan.).

Įjungus oro kondicionieriaus nustatymą „Eco“, multimedijos sistemos ekrane rodoma ECO indikatorius lemputė 4.

DINAMINĖ VAŽIUOKLĖ



Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį.

Todėl jos jokiu būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės atliekant manevrus (vairuotojas privalo visuomet būtų pasirengęs stabdyti).

- Sistemos „Nusileidimo nuo kalvų kontrolė (HDC)“ įjungimas išjungimas (priklauso nuo įrangos) **1**;
- Nuoroda į „Kamera“ meniu (priklauso nuo įrangos) **2**;
- ratų kryptis **3**;
- Priekinių / galinių ratų sukimo momento paskirstymas automobiliuose su 4 varomaisiais ratai (4WD) **4**;
- skersinio nuolydžio matuoklis **5**;
- išilginio nuolydžio matuoklis **6**;
- kompasas **7**.

Daugiau informacijos žr. „Nusileidimo nuo kalvų kontrolė(HDC)“, automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Vairavimo koregavimo ir pagalbos prietaisai“.



Pasulyje „Transporto priemonė“




paspauskite „Dinaminė važiuoklė“, kad atvertumėte šias funkcijas:

SISTEMOS APŠVIETIMAS



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

Iš pasaulio „Transporto priemonė“

 paspauskite mygtuką „Konfigūruoti“ meniu „MULTI-SENSE“, skirtą „Salono aplinka“, tada „Aplinkos apšvietimas“.

Šį meniu naudokite aplinkos apšvietimui salone nustatyti:

- « Keičiasi »;
- « Asmeninis ».

« Keičiasi »



Paspauskite „Keičiasi“, kad pamažu pakeistumėte aplinkos spalvą. Multimedijos sistema automatiškai pakoreguoja aplinkos apšvietimą, kad būtų tinkamiausia paros laikui aplinkos apšvietimo spalva.

« Asmeninis »




Norėdami pakeisti savo automobilio aplinkos apšvietimo spalvą, paspauskite „Asmeninis“, tada – piktogramą **1**. Pasirinkite vieną iš apvalioje paletėje **2** siūlomų spalvų, perkeldami mygtuką **4**.

Vidinis apskritimas **3** reiškia multimedijos ekrano ir automobilio prietaisų skydelio aplinkos spalvą.

Paspauskite „Gerai“, kad patvirtintumėte spalvos pasirinkimą, arba paspauskite „Atšaukti“, kad atsisakytumėte pasirinktos spalvos.

SISTEMOS APŠVIETIMAS


« Šviesos intensyvumas »

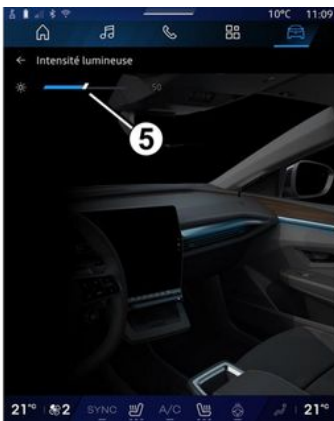

6

Galite nustatyti sistemos apšvietimo stiprumą.

Iš pasaulio „Transporto priemonė“

 paspauskite mygtuką „Konfigūruoti“ meniu „MULTI-SENSE“, skirtuką „Salono aplinka“, tada „Šviesos intensyvumas“.


Perkelkite žymeklį **5** apšvietimo ryškumo juostoje, kad sureguliuotumėte aplinkos apšvietimo ryškumą.

Pastaba: aplinkos apšvietimo ryškumas yra išsaugomas ir susiejamas su automobilio dieniui ar naktiniui režimu, kaip nustatoma reguliuojant.

SĖDYNĖS / GALINIO VAIZDO VEIDRODĖLIAI



Pasaulyje „Transporto priemonė“

 paspauskite „Sėdynės“, kad pasiektumėte automobilio sėdynių nustatymus ir funkcijas „Vairuotojas“ **A** ir „Keleiviniai“ **B**:

- « Aktyvuota juosmens sritis »;
- « Reguliuojamos sėdynės pajungimas »;
- « Vizualinis atsiliepimas »;
- « Vairavimo pozicija »/« Relax padėtis ».

Taip pat galite tiesiai atverti meniu „Sėdynės“, paspausdami ant sėdynės esantį jungiklį. Norėdami įjungti masažo funkciją, paspauskite ir palaukite nuspaudę.

Daugiau informacijos apie sėdynių valdiklius rasite automobilio naudotojo vadove.

Norint pasirinkti „Vairuotojas“ arba „Keleiviniai“ sėdynę:

- paspauskite skirtąją **A** arba **B**;
- greitai braukite multimedijos ekraną į šoną, kad pereitumėte nuo vienos sėdynės prie kitos.

« Aktyvuota juosmens sritis »

Skirtukuose „Vairuotojas“ galite pasirinkti „Seka“ tipą:

- « Žemas »;
- « Pailgintas »;
- « Kitas ».

Perkelkite žymeklį juostoje „Intensyvumas“, kad sureguliuotumėte masažo stiprumą.

« Reguliuojamos sėdynės pajungimas »



Išjunkite funkciją „Reguliuojamos sėdynės pajungimas“ prieš tvirtindami vaiko kėdutę ant priekinės keleivio sėdynės ir (arba) ant galinių sėdynių.
Gali kilti sužeidimų pavojus

Kai ši funkcija įjungta, vairuotojui ir (arba) keleiviui išlipant iš sėdynės automatiškai atsitraukia atgal ir grįžta į pradinę padėtį, kai kitą kartą paleidžiamas variklis.

« Vizualinis atsiliepimas »

Jei ši funkcija įjungta, vairuotojui ar keleiviui reguliuojant sėdynės padėtį, ekrane parodomas išplėstinis reguliavimo langas.

„Vairavimo pozicija“ / „Įsiminta padėtis“

« Išsaugoti »

Ši funkcija įsimena priekinių sėdynių ir „Vairuotojas“ ir (arba) „Keleiviniai“ išorinių veidrodėlių padėtį.

Meniu „Sėdynės“:

- pasirinkite „Vairuotojas“ arba „Keleiviniai“ sėdynę;
- sėdynės jungikliais nustatykite sėdynės padėtį;
- sureguliuokite išorinių veidrodėlių padėtį naudodami langų valdiklius;
- norėdami užfiksuoti esamą padėtį, paspauskite „Išsaugoti“.

Reguliavimo valdiklių naudojimas konkrečiai sėdnei:

- sėdynės jungikliais nustatykite sėdynės padėtį;

SĖDYNĖS / GALINIO VAIZDO VEIDRODĖLIAI

- po kelių sekundžių multimedijos ekrane rodomas pranešimas apie naujos padėties išsaugojimą;
- paspauskite „Išsaugoti“, kad išsaugotumėte dabartinę padėtį, arba „Neišsaugoti“, kad neišsaugotumėte dabartinės padėties.

Pastaba: galima išsaugoti išorinių galinio vaizdo veidrodėlių ir sėdynių padėtis, priklausomai nuo automobilio.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

« Nust. iš atm. »

Automobiliui stovint, naudodami šią funkciją galite atšaukti išsaugotas sėdynės ir išorinių veidrodėlių padėtis:

- Vairuotojo sėdynė: paspauskite „Nust. iš atm.“.
- Keleivio sėdynė: pasirinkite išsaugotą norimą „Sėdynės pozicija“, tuomet paspauskite „Nust. iš atm.“.

Pastaba: saugumo sumetimais tam tikras funkcijas galima naudoti tik automobiliui stovint.

« Relax padėtis »



Kai automobilis stovi, galite automatiškai pajudėti atgal ir pakreipti vairuotojo sėdynės atlošą į atsipalaidavimo padėtį, kol ilsitės. Norėdami tai padaryti, paspauskite „Įjungti“.

Galite pritaikyti „Relax padėtis“, reguliuodami sėdynės padėtį sėdynės reguliavimo mygtukais, tada paspauskite „Išsaugoti“, kad išsaugotumėte padėtį.

Galite nutraukti judėjimą, paspausdami vieną iš sėdynės reguliavimo mygtukų arba multimedijos ekrane paspausdami „Grįžti į vairavimo padėtį“.

Norėdami vėl nustatyti sėdynę į vairavimo padėtį, paspauskite „Grįžti į vairavimo padėtį“.

Pastaba: kol automobilis kraunamas, multimedijos ekrane automatiškai rodomas pranešimas, kuriame klausiama, ar norite aktyvinti padėtį. Aktyvinant galite atverti „Relax padėtis“ nustatymus;



Prieš naudodami „Relax padėtis“ arba įsimindami vairavimo padėtį (padėties atmintį, profilio keitimas), patikrinkite, ar nieko nėra šalia jokių judančių dalių (ypač galinėse sėdynėse).
Pavojus susižeisti.


SLĖGIS PADANGOSE



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Daugiau informacijos apie slėgį padangose rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Slėgio padangose stebėjimo sistema“.

Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“ , paspauskite „Transporto priemonė“, tada skirtuką „Padangų slėgis“, kad galėtumėte patikrinti slėgio padangose būseną ir atkurtumėte „Padangų slėgis“ stebėjimo sistemą.

Skirtinguose automobiliuose yra įvairių „Padangų slėgis“ kontrolės sistemų:

- TPMS: padangų slėgio stebėjimo sistema;
- arba
- TPW: įspėjimas dėl mažėjančio slėgio padangose.

Prietaisų skydelyje esantis rodinys praneša apie galimus padangų priūtimo sutrikimus.

Slėgio padangose būseną naudojant TPMS sistemą



Multimedijos sistemoje galite patikrinti slėgio padangose būseną.

Simbolis **2** spalvomis rodo slėgio padangose būseną:

- žalia – slėgis padangose yra tinkamas arba nuo paskutinio inicijavimo iš naujo nepasikeitė;
- oranžinė – slėgis padangose yra nepakankamas;
- raudona – viena iš padangų yra pradurta arba labai subliuškusi;

– pilka – negauta jokios informacijos iš padangų jutiklio.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų automobilyje sumontuotą „Padangų slėgis“ kontrolės sistemą, paspauskite piktogramą



Slėgio padangose būseną naudojant TPW sistemą



Multimedijos sistemoje galite patikrinti slėgio padangose būseną.

Simbolis **3** spalvomis rodo slėgio padangose būseną:

- žalia – slėgis padangose yra tinkamas arba nuo paskutinio inicijavimo iš naujo nepasikeitė;

SLĖGIS PADANGOSE

– Oranžinė – slėgis vienoje iš padangų yra nepakankamas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų automobilyje sumontuotą „Padangų slėgis“ kontrolės sistemą, paspauskite piktogramą



Iš naujo inicijuokite „Padangų slėgis“ kontrolės sistemą **1**.

Pakartotinio inicijavimo procedūra rodoma **4**.

6 Perkrovimas

Naudojant šią funkciją galima iš naujo inicijuoti paspaudus mygtuką „Atstatyti“ **1**.

Nustatymo iš naujo procedūrą reikia atlikti, kai automobilis stovi arba įjungtas degimas.

Pradėkite inicijavimo iš naujo procedūrą, paspausdami „Taip“, arba sugrįžkite prie padangų slėgio būsenos, paspausdami „Ne“.

Kai duomenų nustatymas iš naujo baigtas, ekrane įsižiebia patvirtinimo pranešimas.


MY DRIVING

Menu „My driving“



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.




Atverkite ekraną „Transporto priemonė“ ,

paspauskite „My driving“ ir atverkite šią informaciją bei funkcijas:

- esamos kelionės **A** pradžios datą, nuvažiuotą atstumą ir vidutinę greitį;
- „Saugumo įvertinimą“ **B** (priklausomai nuo įrangos ir šalies);
- „Ekologiškumo įvertinimą“ **C**;

- „Energijos sąnaudas“ **D**.

Tai galite pasiekti ir naudodami valdiklį „Saugumo įvertinimas“ pradžios ekrane arba pasaulyje „Navigacija“ .

Naudodami informacijos piktogramą 

galite pasiekti informaciją, susijusią su „My driving“.

Ypatumai:

- informacija, kurią galima atverti per meniu „My driving“, gali skirtis ir priklausomai nuo jūsų automobilio įrangos lygio.
- rodomi duomenys automatiškai nustatomi iš naujo, kai variklis būna išjungtas mažiausiai dviem valandoms arba keičiant „Profilis“.

« Safety score »

(priklauso nuo įrangos ir šalies)



MY DRIVING

« Nuo pradžios »

Galite peržiūrėti dabartinės kelionės vairavimo saugos duomenis nuo išvykimo, naudodami peržiūros režimą „Nuo pradžios“ **E**.

Kelionės pradžioje įvertinimai vis dar inicijuojami, todėl nerodomi.

Įvertinimai susieti su profiliais. Jei pakeisite „Profilis“, kelionės įvertinimai bus nustatyti iš naujo.

Pasirinkite informacijos piktogramą „i“, kad pasiektumėte informaciją, susijusią su „Safety score“.

Pagerinkite savo „Safety score“:

- laikydamiesi greičio apribojimų;
- laikydamiesi pakankamo saugaus atstumo nuo priešais jus važiuojančios transporto priemonės;
- numatydami stabdymą ir greitėjimą;
- numatydami posūkio indikatorių naudojimą prieš bet kokį persirikiavimą į kitą eismo juostą;
- vengdami staigių manevrų;
- sutelkdami visą dėmesį į kelią.
- ...

Pastaba: rodomi duomenys apskaičiuota nuo paskutinio automobilio duomenų atkūrimo arba automatiškai, kai automobiliu nesinaudojama dvi valandas, arba kai pakeičiama „Profilis“.

Bendras įvertinimas 1

Šie duomenys suteikia galimybę sužinoti bendrą dabartinės kelionės įvertinimą (nuo 0 iki 100).

Spalva, susieta su bendru įvertinimu, apibūdina jūsų vairavimo rezultatus, atsižvelgiant į išmatuotus kriterijus:

- žalias matuoklis: jūsų įvertinimas yra geras, jūsų vairavimo rezultatai yra patenkinami, atsižvelgiant į šiuos kriterijus;
- geltonas matuoklis: jūsų įvertinimas yra vidutinis; jūsų vairavimas ne visada yra patenkinamas, atsižvelgiant į šiuos kriterijus;
- oranžinis matuoklis: jūsų įvertinimas yra žemas; jūsų vairavimas kartais yra rizikingas;
- raudonas matuoklis: jūsų įvertinimas per žemas, vairavimas yra rizikingas.

Tarpinių įvertinimų skaičiavimas 2

Tarpiniai įvertinimai yra jūsų vairavimo saugumo dabartiniame maršrute įvertinimas pagal šiuos kriterijus:

- „Greitis“ – išmatuoto greičio ir rekomenduojamo greičio skirtumas;
- „Budrumas“ įvertina jūsų budrumą vairuojant;
- „Sekantis atstumas“: apskaičiuojamas atstumas tarp jūsų automobilio ir priekyje esančios transporto priemonės;

– „Trajektorija“: įvertinami skersinis ir išilginis greitėjimas, taip pat posūkio žibintų naudojimas persirikiuojant į kitą eismo juostą;

– ...

Pastaba: jei reikia daugiau informacijos apie skirtingų tarpinių įvertinimų apibrėžimą, palieskite vieną iš jų.

Vairavimo patarimai ir saugumas 3

Naudojant tarpinius įvertinimus, iš šios informacijos sužinote savo saugaus vairavimo įvertinimą, kad galėtumėte vairuoti saugiau.

Jei norite atverti papildomų patarimų, paspauskite „Patarimas“.

„Istorija F“

Peržiūros režimu „Istorija“ **F**, galite pasiekti šiuos istorijos žurnalus:

- einamojo mėnesio jūsų kelionių įvertinimus **4**;
- jūsų mėnesio įvertinimą **5**;
- jūsų einamojo mėnesio saugumo įvertinimą **6**;
- pateikiamas mėnesio patarimas **7**.

Ši informacija pateikiama pagal einamojo mėnesio įvertinimus.

Patarimai pateikiami remiantis žemiausiais mėnesio įvertinimais.

Prieiga prie istorijos susieta su Profilis.

MY DRIVING

„Ekologiškumo įvertinimas“



Ekologiškumo įvertinimo peržiūros režimu **C** galite peržiūrėti savo vairavimo elgseną, susijusią su energijos taupymu nuo išvykimo dabartinės kelionės metu.

Pastaba: rodomi duomenys apskaičiuota nuo paskutinio automobilio duomenų atkūrimo arba automatiškai, kai automobilis nesisinaudojama dvi valandas, arba kai pakeičiama „Profilis“.

Naudodami informacijos piktogramą

i, galite pasiekti informaciją, susijusią su ekologiškumo įvertinimu.

Bendras įvertinimas 8

Šie duomenys suteikia galimybę sužinoti bendrą dabartinės kelionės įvertinimą (nuo 0 iki 100):

- įvertinimas nuo 76 iki 100: „Sveikiname, jūs esate Eko vairuotojas“;
- įvertinimas nuo 51 iki 75: „Jūs turite įprastą vairavimo stilių“;
- įvertinimas nuo 0 iki 50: „Jūs turite dinamišką vairavimo stilių“.

Bendras įvertinimas apskaičiuojamas pagal tarpinius įvertinimus.

Tarpinių įvertinimų skaičiavimas 9

Tarpiniai įvertinimai yra jūsų vairavimo elgsenos dabartiniame maršrute įvertinimas pagal šiuos kriterijus:

- „Greičio did.“: įvertinamas jūsų elgsena greitėjimo ir greičio atžvilgiu;
 - „Numatymas“: įvertinamas jūsų gebėjimas numatyti staigų stabdymą ir jo išvengti;
 - „Pavarų perj.“: įvertinama jūsų elgsena, susijusi su pavarų perjungimu, atsižvelgiant į prietaisų skydelyje rodomą pavarų perjungimo indikatorius;
- Pastaba:** šis vertinimas galimas tik automobiliuose su mechaninėmis pavarų dėžėmis.
- ...

Vairavimo patarimai ir stilius 10

Naudojant tarpinius įvertinimus, iš šios informacijos sužinote savo vairavimo stilių įvertinimą, kad galėtumėte vairuoti efektyviau.

Jei norite atverti papildomų patarimų, paspauskite „Patarimas“.

« Energijos suvartojimas »



Galios sąnaudų peržiūros režimu **D** galite peržiūrėti šiuos vairavimo energijos sąnaudų duomenis:

- dabartinės kelionės duomenis **11**;
- duomenis nuo paskutinio nustatymo iš naujo **12**;
- vidutinių sąnaudų istoriją **13**.

Naudodami informacijos piktogramą

i, galite pasiekti informaciją.

MY DRIVING

ją, susijusių su energijos sąnaudomis.

Dabartinės kelionės duomenys 11

Pasiekiami duomenys priklauso nuo versijos ir jie gali būti:

- „Vidutinės sąnaudos“;
- „Atstumas EV“ kelionės atstumas elektriniu režimu (hibridinis automobilis);
- ...

Pastaba: rodomi duomenys apskaičiuojami pagal paskutinį „Eco balas“ duomenų nustatymą iš naujo, automatiškai po to, kai automobilius nesinaudojama dvi valandas ir keičiant „Profilis“.

Duomenys nuo paskutinio nustatymo iš naujo 12

Pasiekiami duomenys priklauso nuo versijos ir jie gali būti:

- „Vidutinės sąnaudos“;
- vien elektriniu režimu nuvažiuotas atstumas (hibridinis automobilis);
- oro kondicionieriaus ir išorinių įrenginių (elektrinis automobilis) sąnaudos;
- paskutinio nustatymo iš naujo data;
- ...

Pastaba: rodomi duomenys iš naujo nustatomi kartu su prietaisų skydelio duomenimis.

Vidutinių sąnaudų kaita 13

Diagramoje rodoma jūsų vidutinių sąnaudų per minutę raidą per paskutines trisdešimt kelionės minučių.

Eilutė ir susijusi reikšmė atitinka vidutinės sąnaudas nuo paskutinio rankinio nustatymo iš naujo.

Pastaba: diagramos duomenys iš naujo nustatomi kartu su duomenimis nuo paskutinio rankinio nustatymo.

ORO KOKYBĖ

Pasaulyje „Transporto priemonė“

 paspauskite „Oro kokybė“.

Šiame meniu galite sukurti sveiką aplinką ir kokybišką orą salone, aktyvuodami šias funkcijas:

- « Oro valytuvus »;
- « Automatinis oro perdirbimas ».

« Oro valytuvus »



Galite paleisti oro valymo ciklą, naudodami:

- mygtuką „Oro valytuvus“ **3**;
- mygtuką „Oro valytuvus“, esantį ant valdiklio „Oro kokybė“, kuris prieinamas iš pasaulio Navigacija

 pagrindiniame puslapyje



Jei mygtukas „Oro valytuvus“ paryškintas, vadinasi, vykdomas oro valymo ciklas (maždaug penkias minutes).

« Automatinis oro perdirbimas »



Ijungti / išjungti automatinę oro recirkuliaciją galite paspausdami „Automatinis oro perdirbimas“ **2**.

Naudodami informacijos piktogramą **1**, kai automobilis stovi, galite pasiekti informaciją apie funkcijas „Oro valytuvus“ ir „Automatinis oro perdirbimas“.

Norėdami sugrįžti į meniu „Oro kokybė“, paspauskite **4**.

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

Meniu „Elektrinis“




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Tam tikrų funkcijų prieinamumas priklauso nuo automobilio tipo (elektrinis ar hibridinis).



Tam tikros nuostatos yra prieinamos tik automobiliui stovint.

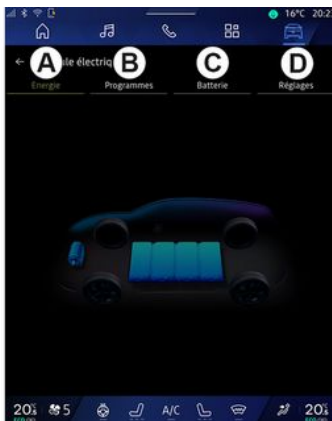

Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“



, galite pasiekti meniu „Elektrinis“.

Taip pat galite pasiekti naudodami piktogramą „Elektrinis“ valdiklyje „Transporto priemonė“ iš pasaulio


„Pradinis ekranas“ .

Šiame meniu galite peržiūrėti ir nustatyti funkcijas, susijusias su hibridiniu ar elektriniu automobiliu.

Šiame meniu „Elektrinis“ galite atverti šiuos skirtukus:

- „Energija“ **A**;
- „Programos“ **B**;
- „Akumulatorius“ **C**;
- „Nustatymai“ **D**.

« Energija »

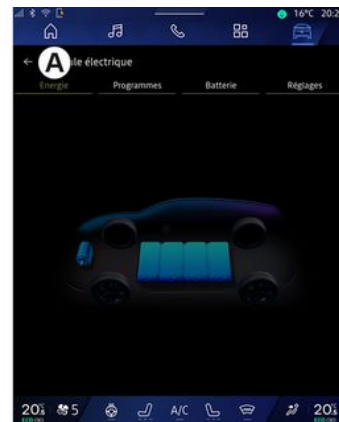

Skirtuke „Energija“ **A** multimedijos sistema suteikia galimybę peržiūrėti automobilio energijos srautus.

Pastaba: informacija gali skirtis ir priklausyti nuo automobilio variklio (elektrinis ar hibridinis).

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

« Programos »



Atvėrę skirtuką „Programos“ **B**, tada – „Mano programos“ arba „Pridėti“, jei nenustatyta jokia kita programa, galite nustatyti automobilio komforto ir (arba) įkrovimo programą.

Šiame meniu galite peržiūrėti ir koreguoti:

- informacija apie „Kita programa“ **1**;
- laiko nustatymas siejant su įkrovimo programomis **2**;
- šildymo komforto nustatymas, susijęs su oro kondicionavimo programomis **3**;
- išsaugotų „Mano programos“ **4** sąrašas ir nuostatos;

– „Pridėti“ tvarkaraštis **5**.


Jei reikia daugiau informacijos apie įvairias „Programos“, paspauskite

informacijos piktogramą **i**.

Pridėję programą, galite peržiūrėti informaciją apie būsimą „Kita programa“ **1** skirtuke „Programos“ **B**.

Pastaba: įkrovimas prasidės išjungus variklį, automobilį prijungus prie maitinimo tinklo ir suteikus prieigą. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

„Pridėti“ tvarkaraštis

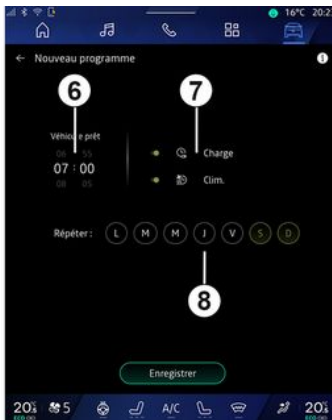

Galite saugoti iki trijų tvarkaraščių.

Norėdami pridėti tvarkaraštį, paspauskite „Pridėti“ **5**, tada nustatykite:


- laiką, kada oro kondicionavimo programa turi būti parengta ir (arba) V2G funkcija turi būti sustabdyta **6**;
- tvarkaraščio rūšį, jei tai įkrovimo ir (arba) klimato kontrolės grafikas **7**;
- savaitės dienų (-as), kurių (-iomis) norite taikyti tvarkaraštį **8**.

Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.

« Įkrovimo nustatymai » 2



ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

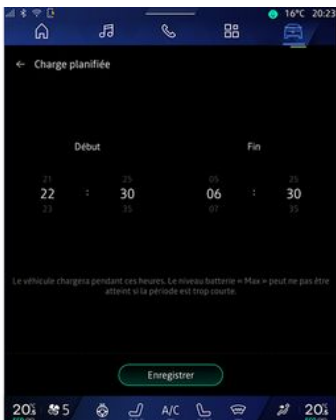

6

Iš „Įkrovimo nustatymai“ 2 galite:

– įjungti / išjungti „Suplanuotas įkrovimas“, pasirinkdami įkrovimo pradžios ir pabaigos laiką, tada paspausdami „Išsaugoti“, kad patvirtintumėte;

arba

– įjungti / išjungti „V2G įkrova“ paslaugą (priklausomai nuo įrangos). Naudojantis šia paslauga jūsų elektrinio automobilio akumuliatoriuje sukaupta energija perskirstoma jūsų namams ir elektros tinklui. Turite turėti suderinamą dvipusį kintamosios srovės įkrovimo terminalą ir būti užsiprenumeravę šią paslaugą. Žr. pasiūlymą svetainėje „Mobilize“ <https://renault->

connect.renault.com. Prireikus papildomos informacijos, susisieki su gamintojo atstovu. Ši funkcija taip pat pasiekama iš jūsų išmaniojo telefono per „My Renault“ programą.

Ypatumai:

- jei pradžios ir pabaigos laikai yra vienodi, įkrovimo laikotarpis bus 24 valandos;
- maksimalus akumulatoriaus įkrovimo lygis gali būti nepasiektas, jei įkrovimo tvarkaraščio laikotarpis per trumpas;
- jei nepasirinksite savaitės dienos, įkrovimo tvarkaraščio patvirtinti negalėsite.

« Klimato nustatymai » 3

(priklauso nuo įrangos)




Iš „Klimato nustatymai“ 3 sureguliuokite šildymo komforto temperatūrą:

- salone 9;
- šildomų sėdynių 10;
- šildomo vairo 11.

Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

Dienų nustatymas 8

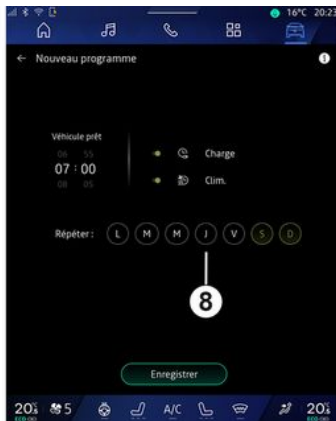


Pasirinkite dienas **8**, kuriomis norite taikyti šį tvarkaraštį.

Jei diena paryškinta, vadinasi, ji pasirinkta.

Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.

« Mano programos » 4

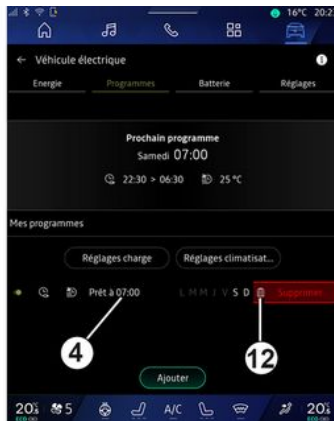


Sąrašė **4** rasite visų aktyvaus įkrovimo ir (arba) šilumos lygio tvarkaraščių apžvalgą.

Paspauskite vieną iš programų, kad peržiūrėtumėte, pakeistumėte ar pašalintumėte.

Galite pašalinti programą, paspausdami šiukšlinės piktogramą **12** norimai ištrinti programai.

« Akumulatorius »

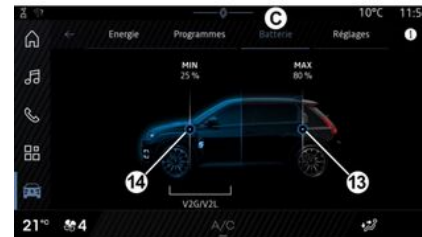

„Akumulatorius“ **C** galite sukonfigūruoti:

- didžiausią jūsų automobilio akumulatoriaus įkrovos lygį, perkeltiant mygtuką **13**;
- mažiausią jūsų automobilio akumulatoriaus įkrovos lygį, kurio negalima viršyti, naudojant „V2G įkrova“ ir funkciją „V2L“, perkeltiant mygtuką **14**.

funkciją „V2L“ (Vehicle to Load), leidžiančią prijungti elektros prietaisus tiesiai prie automobilio. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

« Nustatymai »



6

Skirtuke „Nustatymai“ **D** galite pasiekti šiuos nustatymus:

- « Įspėjamasis signalas pėstiešiams »;
- « Nuspėjamoji hibridinė funkcija »;
- „Plug & Charge“ (priklauso nuo suderinamų įkrovimo terminalų);
- ...

« Įspėjamasis signalas pėstiešiams »

Važiuodami galite įjungti garso signalą ir įspėti kitus eismo dalyvius apie tai, kad esate netoliese, ypač pėsčiuosius ir dviratinius.

Daugiau informacijos apie pėsčiųjų įspėjimo signalą rasite automobilio

naudotojo vadovo skyriuje „Elektrinis automobilis“.

„Plug & Charge“

(priklauso nuo suderinamų įkrovimo terminalų)

Galite įjungti / išjungti funkciją „Plug & Charge“, kuri suteikia galimybę įkrauti automobilį tam tikruose viešuosiuose įkrovimo terminaluose, iškart įjungus įkroviklį į įkrovimo jungtį. Turite būti anksčiau sudarę įkrovimo viešose įkrovimo stotelėse sutartį ir savo „My Renault“ paskyroje įjungę parinktį „Plug & Charge“. Peržiūrėkite pasiūlymą „Mobilize Charge Pass“ programoje „My Renault“ arba svetainėje <https://renault-connect.renault.com>.

Jei reikia papildomos informacijos, susisieki su įgaliotuoju gamintojo atstovu arba specialioje „Renault“ svetainėje peržiūrėkite paketą.

« Nuspėjamoji hibridinė funkcija »

Hibridiniuose automobiliuose galite įjungti / išjungti funkciją „EV City“, kuri važiuojant mieste pirmenybę teikia važiavimui naudojant elektros energiją.

Pastaba: ši funkcija prieinama tik ją užsakius ir pasiekiamą tik nustatytą

laikotarpį. Paslaugų užsakymo laikotarpį galite pratęsti „My Renault“ paskyroje.

SKAMBUTIS PAGALBOS NUMERIU

Jei automobilyje tai įrengta, skubios pagalbos skambučio sistema leidžia automatiškai arba rankomis skambinti skubios pagalbos tarnyboms nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju, siekiant sutrumpinti jų reakcijos laiką.


Paskambinus skubios pagalbos tarnyboms, garso šaltinio / radijo garsumas yra automatiškai nutildomas.


Naudojant funkciją „Skambutis pagalbos numeriu“ beveik valandai išjungiamos tam tikros multimedijos sistemos komandos ir meniu, kad būtų teikiama pirmenybė skubiosios pagalbos tarnybų telefono skambučiams.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

VARTOTOJO NUSTATYMAI

Meniu „Transporto priemonė“

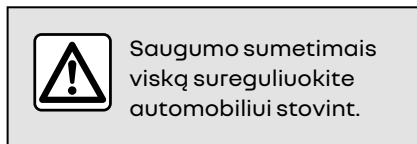

Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“ , pasirinkite meniu „Transporto priemonė“.

Šiame meniu galite atverti šiuos skirtukus:

- „Išorėje“ **A**;
- „Kabina“ **B**;
- „Padangų slėgis“ **C**.

Pastaba: galimos nuostatos gali skirtis ir priklausu nuo įrangos lygio.

„Išorėje“ **A**



« Prieiga »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- « Automatinis durų užraktas vairuojant »;
- « Laisvų rankų įrangos užrakinimas / atrakinimas »;
- « Tylusis režimas »;

Pastaba: kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

- „Gauti prieigą ir pradėti naudojantis telefoną“ (skaitmeninis raktas);

Ypatumai:

- kai funkcija bus išjungta, nebegausite su ja susijusių pranešimų;
- daugiau informacijos žr. transporto priemonės naudotojo vadove.

« Sveikiname »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- « Išorinio apšvietimo seka »;
- « Vidinės sekos garsas »;
- « Automatiniai veidrodžiai atsisleidžia »;
- « Vidinės šviesos funkcija »;
- ...

« Žibintų nustatymai »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- „Prisitaikantis apšvietimas“;
- « Eismo pusės parinkimas »:
- « Kairė »;
- « Dešinė ».

- ...

Pastaba: kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

VARTOTOJO NUSTATYMAI

« Valytuvai »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:


– „Galinis valytuvus įjungus atbulinę pavarą“: galinio lango valytuvus įsijungia įjungus atbulinės eigos pavarą;

Pastaba: ši funkcija veikia tik jei įjungti priekinio stiklo valytuvai.

– « Automatinis priekinis valytuvai »;

– ...

„Kabina“ B

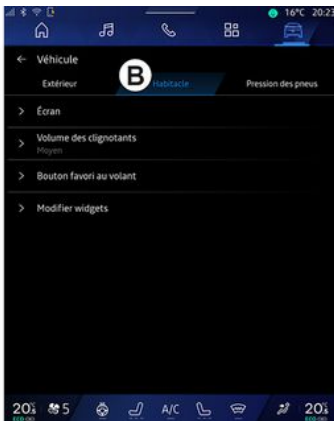

« Ekranas »

Naudokite šį meniu „Automatinis ryškumas“ įjungti / išjungti (priklausomai nuo įrangos) ir šioms parinktimis nustatyti:

– « Multimedija: ryškumas dienos metu »;

– « Multimedija: ryškumas tamsiu metu »;

– « Kabinos ryškumas »;

– ...

Pastaba: kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

« Kolimatorinio displėjaus »

(priklauso nuo įrangos)

Naudokite šį meniu įjungti / išjungti ir šioms parinktimis nustatyti:

– įjungti / išjungti ekrano projekcijos ant priekinio stiklo rodyimą;

– reguliuoti ryškumą;

– reguliuoti vaizdo padėtį ekrano projekcijai ant priekinio stiklo;

– įjungti / išjungti navigacijos informacijos rodinį;

– įjungti / išjungti pagalbos vairuojant informacijos rodinį;

– ...

Pastaba: priklausomai nuo automobilio, ekrano projekcijos ant priekinio stiklo padėtis automatiškai išsaugoma „Profiliuose“.

« Posūkių indikatorius garso garsumas »

Naudokite šį meniu indikatorių garsumui koreguoti salone:

– « Žema »;

– « Vidurinis »;

– « Aukštas ».

« Mėgstamiausias mygtukas ant vairo »

Šiame meniu galite sukonfigūruoti „Mėgstamiausias mygtukas ant vairo“, priskirdami funkciją vienam iš šių:

– « Klimatas »;

– « Eco režimas »;

– « 360° kamera »;


– « Oro valytuvai »;

– ...

Pastaba: galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo įrangos lygio.

« Redaguoti valdiklius »

Šiame meniu galite keisti valdiklius „Pagrindinis ekranas“ arba „Navigacija“

, prieinami atsižvelgiant į jūsų transporto priemonės įrangą:

– « Oro kokybė »;

– « Google Assistant »;


– « 360° kamera »;

– « Data ir laikas »;

VARTOTOJO NUSTATYMAI

- « Padangų slėgis »;
- « Garsumas »;
- ...

„Padangų slėgis“ C

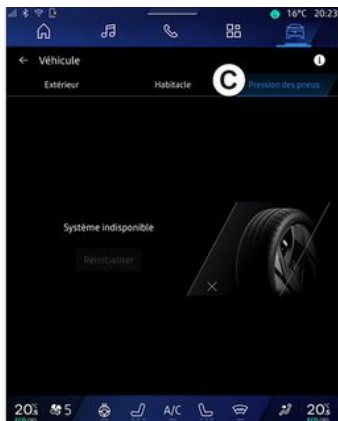


Naudokite šį meniu slėgiui padangose patikrinti ir atkūrimui atlikti.

Daugiau informacijos apie slėgį padangose rasite:

- skyriuje „Padangų slėgis“ ➔ 109;
- automobilio naudotojo vadove.

Meniu „Profilis“

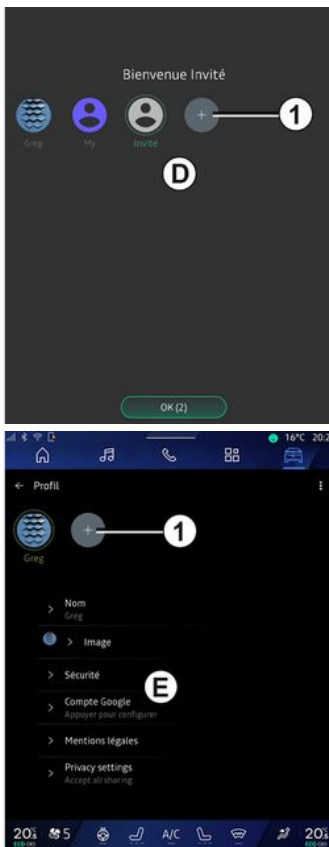

Kai multimedijos sistema įjungiamą, **D** galite pasirinkti arba pridėti nau-

dotojo profilį, kuris bus naudojamas sistemoje ir automobilyje.

Pasirinkite pageidaujimą vartotojo profilį.

Pastaba: profilį galima pakeisti tik automobiliui sustojus.

Meniu „Profilis“ **E** taip pat galite bet kada atverti pranešimų centre, paspausdami atitinkamą vaizdą savo profilyje.

Su vartotojo profiliu susijusios funkcijos

Naudotojo profilyje gali būti išsaugotos šios nuostatos:

- sistemos kalba;
- Google® paskyra;
- „My Renault“ paskyra;
- asmens duomenų naudojimo terminų nuostatos;
- ekrano nuostatos;
- MULTI-SENSE nuostatos;
- aplinkos apšvietimo nuostatos;
- vairuotojo vietos nuostatos;
- durelių veidrodėlio nuostatos;
- garso nuostatos;
- navigacijos nuostatos;
- navigacijos istorija;
- navigacijos pamėgtieji;
- ...

Pastaba: pirmasis sukurtas profilis bus numatytasis administratoriaus profilis. Tam tikros nuostatos priei-

VARTOTOJO NUSTATYMAI

namos tik naudojant administratoriaus profilį.

„Profilis“ pridėjimas

Norėdami pridėti naują „Profilis“, paspauskite **1**, tada laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų nurodymų.


Ypatumai:

- galite pridėti iki penkių „Profilis“;
- kaskart, kai sukuriate naują „Profilis“, reikia sukonfigūruoti: žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“ ➔ 14.

„Profilis“ nuostatos



Tam, kad jūsų asmens duomenys būtų geriau apsaugoti, rekomenduojame užrakinti savo profilį.

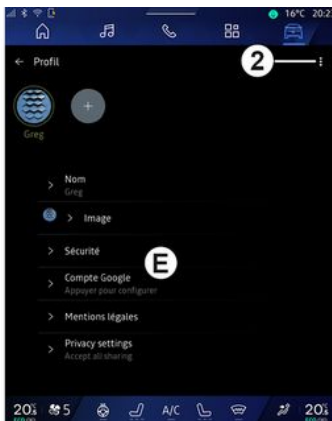

Iš **2** galite pasiekti šias funkcijas:

- « Tvarkyti profilius »;
- « Tvarkyti paskyras »;
- « Ištrinti profilį »;
- « Svečio profilis ».

Meniu srityje **E** galite keisti šią informaciją:

- « Pavadinimas »;
- « Nuotrauka »;
- « Sauga »:

- „Užrakinti profilį“;
- „Šalinti ID“;
- „Saugos naujinsys“;
- „Atrakinti profilį telefonu“.

Šią funkciją galite naudoti norėdami atrakinti „Profilis“ naudodami išmanųjį telefoną, jei jis yra jūsų transporto priemonėje.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nuostatos“ ➔ 127.

- „My Renault“ paskyra“ (prieinama tik naudojant administratoriaus profilį);
- „Google® paskyra“;
- „Veido atpažinimo nuostatos“ (priklauso nuo įrangos):
 - „Tęsti“ (jei veido atvaizdas dar neužregistruotas);
 - Atnaujinti veido atvaizdą;
 - Jūsų veido atvaizdas „Ištrinti“.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 14.


- « Privatumo sąlygos »;
- « Privatumo nustatymai »:
 - « Priimti viską »;
 - « Atsisakyti visko »;
 - « Tinkinti ».

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 14.

– ...

VARTOTOJO NUSTATYMAI

Profilis « Svečias »

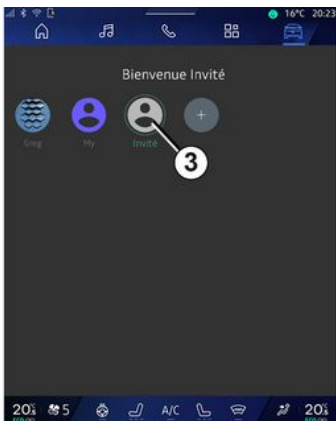

7 Naudojant „Svečias“ (GUEST) profilį galima pasiekti tam tikras multimedijos sistemos funkcijas, pvz., naudotojo profilį.

Norėdami jį pasiekti, paleidimo metu paspauskite **2**, tada – „Svečio profilis“ arba **3**.


„Svečias“ profilis atkuriamas kas kart, kai sistema paleidžiama iš naujo ir nuostatos neišsaugomos.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Meniu „Nustatymai“



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.

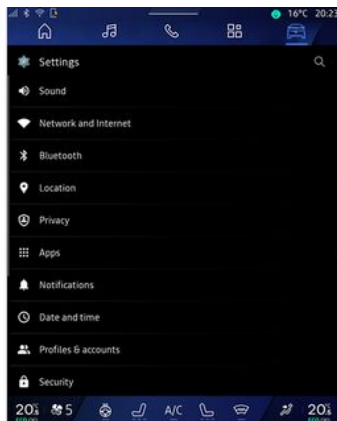

Pasaulyje „Transporto priemonė“



paspauskite „Nustatymai“.

Meniu „Nustatymai“ taip pat galite atverti pranešimų centre, paspaudę piktogramą „Nustatymai“.

Ypatumai:

– galimos nuostatos gali skirtis ir priklausu nuo įrangos lygio;

– tam tikros nuostatos yra prieinamos automobiliui stovint.

Šiuo meniu galite keisti tokius nustatymus:

- « Garsas »;
- „Tinklas ir internetas“;
- « Bluetooth® »;
- „Vieta“;
- „Konfidencialumas“;
- „Programos“;
- „Pranešimai“;
- « Data ir laikas »;
- „Profiliai ir paskyros“;
- « Sauga »;
- « Sistema »;
- « Atnaujinimas ir asistentas »;
- « Google® »;
- ...

« Garsas »


Šiame meniu galite nustatyti ir keisti šiuos garsumo nustatymus:

- « Medijos garsumas »;
- „Gaunamo skambučio garsumas“;
- „Telefono skambėjimo tono garsumas“;
- „Pranešimų garsumas“;
- „Navigacijos garsumas“;
- « Padėjėjo garsumas »;
- „Telefono skambėjimo tonas“;
- ...

„Tinklas ir internetas“



Kai naudojate bendrintą telefono ryšį, naudojate telefono interneto ryšį per WIFI (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai).

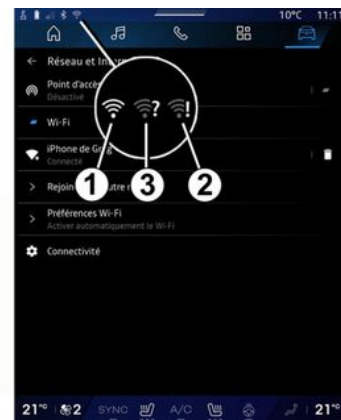

SISTEMOS NUSTATYMAI



Naudamiesi šiuo meniu galite sukonfigūruoti šiuos interneto tinklus:

- „Prieigos taškas“:
 - įjungti / išjungti „Prieigos tašką“;
 - prieigos taško informacija;
 - automatiškai įjungti / išjungti prieigos tašką;
 - ...
- « WIFI »:
 - įjunkite / išjunkite „WIFI“ multimedijs sistemoje, norėdami naudoti nuotolinį interneto prieigos tašką;
 - peržiūrėkite prieinamus tinklus;
 - „Pridėti tinklą“.
- „WIFI nuostatos“
- „Ryšiai“ pateikiama informacija apie:

- jungiamumo duomenis ir būseną;
- „Tinklo tipas“;
- sistemos ID;
- ...

Kai įjungiame multimedijs sistemos „WIFI“, jums pranešama apie jos būseną, būsenos juostoje pateikiant piktogramą:

- **1** „WIFI“ aktyvuota ir prijungta prie tinklo, ryšys be apribojimų;
- **2** „WIFI“ aktyvuota ir prijungta prie tinklo, bet be interneto prieigos arba ryšys apribotas;
- **3** „WIFI“ aktyvuota, bet neprijungta prie tinklo.

Pastaba: jei „WIFI“ pasyvintas, būsenos juostoje nebus WIFI piktogramos.

Informaciją apie duomenų bendrinimo būseną taip pat galite matyti paspaudę piktogramą būsenos juostoje.

- **4** „Priimti viską“, bendrinami visi duomenys;
- **5** „Atsisakyti visko“: nebendrinami jokie duomenys;
- **6** „Tinkinti“, bendrinami tik tie duomenys, kuriuos įgaliojote bendrinti.

Daugiau informacijos apie duomenų bendrinimą rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 14.

Pastaba: jei atsisakysite bendrinti duomenis, būsenos juostoje nebus rodoma jokia piktograma.

« Bluetooth® »

Šį meniu galima naudoti multimedijs sistemos Bluetooth® funkcijoms koreguoti:

- įjungti / išjungti multimedijs sistemos „Bluetooth“;
- „Nustatyti telefono ryšio paslaugų duomenis“;
- « Susieti naują įrenginį ».

„Vieta“

Šiame meniu galite nustatyti automobilio vietos nustatymus:

- „Naujausios vietos užklausk“;
- „Programos leidimai“.

« Programos »

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijs sistemos programas:

- „Rodyti visas programėles“;
- „Numatytosios programėlės“;
- „Programėlės leidimai“;
- „Konkrečios prieigos prie programėlių teisės suteiktos“;

„Pranešimai“

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijs sistemos pranešimus:

SISTEMOS NUSTATYMAI

– « Proaktyvios rekomendacijos ».

« Data ir laikas »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos datai ir laikui koreguoti:

- „Nustatyti laiko juostą automatiškai“;
- „Nustatyti laiko juostą“ (rankiniu būdu);
- „Naudoti 24 valandų formatą“.

„Profiliai ir paskyros“

Suteikiama prieiga prie multimedijos sistemos profilio meniu.

« Sauga »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos saugumo nuostatoms koreguoti:

- „Užrakinti profilį“;
- „Šalinti ID“;
- „Saugos naujinys“;
- „Atrakinti profilį telefonu“.

« Sistema »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos nuostatoms koreguoti:

- „Kalba ir įvestis“;
- „Vienetai“ (km/h);

Pastaba: spidometro duomenys ir kai kuri atstumo informacija, rodoma prietaisų skydelyje, konver-

tuojami. Norėdami sugrąžinti buvusį režimą, atlikite tokį patį veiksmą.

- „Laikymas“:
 - „Muzika ir garsas“;
 - „Kitos programėlės“;
 - „Failai“;
 - « Sistema ».
- „Apie“
- „Teisinė informacija“;
- „Atkūrimo parinktys“;
- ...

« Atnaujinimas ir asistentas »

Šiame meniu galite peržiūrėti ir (arba) konfigūruoti šias funkcijas:

- „Aktyvūs pasiūlymai“;
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Pranešimai“ ➔ 130.
- „Pseudoportretas“ (priklauso nuo įrangos):
 - įjungti / išjungti „Aktyvuokitereno oficialų Renault avatarą“;
 - « Proaktyvios rekomendacijos »;
 - „Aktyvus ryšio režimas“;
 - įjungti / išjungti „Pasakykite „Labasreno““;
 - « Kalba »;
 - « Atraskitereno oficialų Renault avatarą »;

- ...
- « Transporto priemonės atnaujinimas »;
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Atnaujinimas“ ➔ 132.

« Google® »

Naudodamiesi šiuo meniu galite koreguoti Google® paslaugas:

- « Google Assistant »;
- „Siųsti komentarus į Google®“.

PRANEŠIMAI


Pranešimų centras



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Pranešimų centre teikiami pranešimai vairuojant, taip pat tam tikros funkcijos, pasiūlymai ir nuostatos, pvz.:

- prieiga naudotojui „Profilis“ **3**;
 - paslaugų būseną **B**;
 - WiFi įjungimas / išjungimas;
 - Bluetooth® įjungimas / išjungimas;
 - nutildyti / įjungti garsą.
 - „Nuostatos“  **4**;
 - automobilio įrangos ir ekrano apšvietimo valdiklių **C** sparčiosios nuorodos;
- Pastaba:** nuorodų ir komandų tipų prieinamumas priklauso nuo įrangos ir negali būti keičiamas.

- gautų pranešimų sąrašas **D**;
- neseniai naudotos programos;
- ...

Paspausdami **1** mygtuką arba greitai perbraukdami multimedijos ekraną vertikaliai nuo **A** zonos link ekrano centro, galite pasiekti pranešimų centrą, kad galėtumėte peržiūrėti pranešimus ir prieinamas funkcijas.

Kai yra neskaitytas pranešimas, rodomas taškas **2** mygtuko **1** viduryje.

Pastaba: esant tam tikrai įrangai, taškas **2** gali būti pakeistas kitu simboliu.

Paspaudę **2**, automatiškai atidarysite pranešimų centrą ir galėsite perskaityti visus neperskaitytus pranešimus, tada simbolis išnyks.

Kai pranešimų centras atidarytas, pasirinkite pranešimą iš **D** sąrašo, kad jį atvertumėte.

Galite ištrinti pranešimą, greitai išilgai perbraukę per ekraną.


Paspauskite mygtuką **5**, kad panaikintumėte visus pranešimus.

Pastaba: norint ištrinti tam tikrus pranešimus iš pranešimų centro, reikės atlikti tam tikrą būtiną veiksmą.

Norėdami išeiti iš pranešimų centro, paspauskite **1** arba greitai braukite aukštyn nuo ekrano apačios link ekrano centro.

PRANEŠIMAI

Pranešimų nuostatos

Naudodami nuostatų piktogramą  4 arba pasaulį „Transporto priemonė“

, atverkite meniu „Nustatymai“, tada – meniu „Programos ir pranešimai“.

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijos sistemos pranešimus.

Daugiau informacijos apie meniu „Programėlės ir pranešimai“ rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ → 127.

« Aktyvūs pasiūlymai »

Naudojant funkciją „Aktyvūs pasiūlymai“ pranešimu informuojama, kad galimas jūsų vairavimo stiliui tinkamesnis režimas „MULTI-SENSE“.


Multimedijos sistemoje pateikiamos tokios parinktys:

- « Taip »;
- « Ne »;
- « Visada ne ».

Naudodami nuostatų piktogramą



4 arba atvėrę pasaulį „Trans-


porto priemonė“ , atverkite meniu „Nustatymai“, tada meniu – „Atnaujinimas ir asistentas“, galiausiai – „Aktyvūs pasiūlymai“.


Naudojant šį meniu galima konfigūruoti aktyvius multimedijos sistemos rekomendacijų pranešimus.


Pastaba: norėdami naudotis funkcija „Aktyvūs pasiūlymai“, turite įjungti duomenų bendrinimą. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvavimas“ → 14.


UPDATE


Meniu „Transporto priemonės atnaujinimas“

 Atliekant kai kuriuos atnaujinimus, automobiliu laikinai nebus galima naudotis. Jeigu taip, stebėkite ekraną rodomus rodmenis.

 Automobilis turi stovėti, nejudėti ir degimas turi būti išjungtas. Kai kuriais atvejais negalėsite užvesti automobilio tiek laiko, kiek nurodyta multimedijos sistemoje.

 Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.

 Prieš pradėdami diegti, pastatykite automobilį toliau nuo eismo ir įjunkite stovėjimo stabdį.

Atverkite pasaulį „Transporto priemonė“ , meniu „Transporto priemonė“, „Nustatymai“, „Atnaujinimas ir asistentas“, tada pasirinkite „Transporto priemonės atnaujinimas“.

Naudojant šį meniu gali būti pateikiama įvairaus pobūdžio informacija ir galima atnaujinti automobilį, pavyzdžiui:

- multimedijos įrangą;
- vairavimo pagalbos sistemas;
- ...

Sistema automatiškai gali pasiūlyti naujinius. Taip pat galite rankiniu būdu patikrinti, ar nėra naujinių priklausomai nuo automobilio jungiamumo.

Ekranas „Transporto priemonės atnaujinimas“



1. « Tikrinamas atnaujinimas ».
2. « Atliekamas atnaujinimas ».
3. « Atnaujinti istoriją ».
4. « Informacija ».
5. „Automatinis atnaujinimas“
6. automatinio atnaujinimo įjungimui / išjungimui.

Ypatumai:

- skiltyje „Pranešimai“ bus pranešta, ar yra naujins. Žr. skyrių „Pranešimai“ ➔ 130;
- jei yra naujins, jo atsiuntimas bus pradėtas automatiškai;

UPDATE

– naujinių gali būti ieškoma ir jie parsiųsti tik tuomet, jei automobilis yra geografinėje vietoje, kur veikia mobilusis tinklas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ ➔ 127;

– Jei naujinys nepasiekiamas šalyje, kurioje yra automobilis, meniu „Tikrinamas atnaujinimas“ ir „Atliekamas atnaujinimas“ nepasiekiami.



Kai naujinio diegimas bus paruoštas, jūs bus paprašyta sutikimo ir patvirtinimo, kad būtų galima užbaigti diegimą.

Norint pradėti naujinimą, turi būti įvykdytos visos multimedijos sistemos ekrane **A** rodomos sąlygos.

Po atnaujinimo multimedijos sistema taip pat siūlo užprogramuoti naujinio diegimo laiką. Norėdami tai padaryti, pasirinkite „Tvarkaraštis“, nustatykite norimą atnaujinimo paleidimo laiką ir paspauskite „[diegti]“, kad patvirtintumėte programavimą.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Ypatumai:

- priklausomai nuo naujinio ekranai gali būti išjungti;
- Jei reikalingas kritinis naujinimas, jis bus įdiegtas automatiškai po to, kai multimedijos sistemos ekrane baigsis atgalinis skaičiavimas;
- vykstant kai kuriems diegimo procesams turite išlipti iš automobilio ir jį užrakinti.

Vėl paleidus multimedijos sistemą, parodomas pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad naujinimas užbaigtas sėkmingai.

Klaidos atveju žr. skyrių „Veikimo triktys“ ➔ 134.

« Tikrinamas atnaujinimas » 1

Galite ieškoti naujinių tiesiogiai, paspaudę „Tikrinamas atnaujinimas“ **1**. Po paieškos multimedijos sistemoje galite atverti kitą naujinį, jei jis yra.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Naujinimas gali trukti kelias dienas, bet šiuo metu savo transporto priemone galėsite įprastai naudotis.

« Atliekamas atnaujinimas » 2

Šis meniu pasiekiamas, kai yra naujinys.

Kai vykdomas naujinimas, paspaus-

kite informacijos piktogramą **i**, kad gautumėte prieigą prie naujinio informacijos turinio.

Pastaba: kai „Atliekamas atnaujinimas“ nėra, „Tikrinamas atnaujinimas“ nepasiekiamas.

« Atnaujinti istoriją » 3

Šį meniu galima naudoti norint peržiūrėti naujinimo istoriją ir būseną.

Norėdami rasti informacijos apie ankstesnius naujinius, pasirinkite konkretų naujinį.

« Informacija » 4

Šiame meniu galite rasti informaciją, susijusią su naujiniais, peržiūrėti „VIN“ (automobilio identifikavimo numerį) ir kt.

UPDATE

„Automatinis atnaujinimas“ 5

Aktyvavus šią funkciją, kai kurie naujinimai įdiegiami automatiškai, jums neatliekant jokių veiksmų.

Galite įjungti / išjungti automatinį tam tikrų naujinių atnaujinimą paspausdami 6.

Elektrinių ir įkraunamų hibridinių automobilių ypatumai



Diegiant naujinį, laikinai automobilis bus neprieinamas ir įkrovimo funkcija negalima.



Jei ką tik sutikote su sistemos naujinimu per multimedijos sistemą, variklio baterijos įkrovimas bus atidėtas arba atšauktas. Prieš prijungdami įkrovimo laidą prie automobilio, palaukite, kol naujinimas bus baigtas.

Kol diegiamas automobilio naujinys, nepradėkite jo įkrauti.

Varikliui sustojus, laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų nurodymų.

Ypatumai:

- Automobilio įkrovimo nuolatine srove (DC) ir naujinių diegimo procesai negali būti vykdomi vienu metu. Jei vyksta naujinimo procesas, prieš įkraunant automobilį nuolatine srove, reikės palaukti, kol naujinimas bus baigtas. Tačiau, jei automobilis bus baigtas, tačiau, jei automobilis įkraunamas, naujinimo procesą galima pradėti, bet jis vyks, tik kai įkrovimas bus baigtas;
- Jei naujinimo procesas pradeda- mas prieš įkraunant automobilį kintamąja srove (AC) arba šio proceso metu, įkrovimas bus nutrauktas ir vėl įsijungs automatiškai, kai naujinimas bus baigtas.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuose „Elektrinis automobilis: įkrovimas“ arba „Hibridinis automobilis: įkrovimas“.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Sistema

Sistema		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nėra jokio vaizdo.	Ekranas įjungtas budėjimo režimu.	Patikrinkite, ar ekranas neįjungtas budėjimo režimu.
Ekranas nebereaguoja.	Išnaudota sistemos atmintis.	Paleiskite sistemą iš naujo, paspausdami ir palaikydami nuspaudę: – multimedijos išjungimo / paleidimo mygtuką (spauskite ir palaikykite nuspaudę, kol sistema bus paleista iš naujo); arba – mygtukus „Mode“ ir „Source“, esančius į kairę nuo vairo kolonėlės valdiklio (palaikykite nuspaudę, kol sistema bus paleista iš naujo).
Ekране netinkamai rodoma vaizdo kamera.	Vaizdo kamera yra padengta nešvarumais, kurie uždengia objektyvą.	Patikrinkite, ar ant vaizdo kameros nėra purvo ar nešvarumų.
Nesigirdi jokio garso.	Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzę.
Iš garsiakalbių (kairiojo, dešiniojo priekinių ar užpakalinių) nesklinda joks garsas.	Balansas arba fader nuostatos neteisingos.	Teisingai nustatykite Balansas arba fader garsą.
Prijungtos paslaugos „My Renault“ programoje neveikia.	Multimedijos sistema / telefonas prastai priima interneto ryšį. Sinchronizavimo su My Renault paslauga problema.	Pastatykite automobilį ir laikykite telefoną tokioje vietoje, kurioje interneto tinklas pasiekiamas.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Sistema		
		Atverkite internetinį žinyną svetainėje https://renault-connect.renault.com .
Paslaugos ar programos neveikia.	Prenumerata laikinai pristabdyta. Nėra interneto ryšio su multimedijos sistema.	Patikrinkite savo prenumeratos būseną interneto paslaugų teikėjo portale, kurį galite pasiekti iš savo „My Renault“ paskyros sutarties puslapio (pirmiausia turite prisijungti prie savo „My Renault“ paskyros automobilyje). Norėdami prisijungti prie interneto ryšio naudokite telefono funkciją „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“ (žr. skyrių „Sistemos nuostatos“ → 127).

7

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Navigacija

Navigacija		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Automobilio padėtis ekrane neatitinka jos tikrosios padėties arba GPS indikatorius ekrane lieka degti geltonai arba žaliai.	Netinkamai nustatoma automobilio padėtis dėl GPS priėmimo.	Pakeiskite automobilio vietą, kol signalas GPS bus tinkamas.
Su eismu susijusios informacijos ekrane nesimato.	Vairavimo nurodymai neįjungti. Prijungtos paslaugos nėra aktyvios.	Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai yra įjungti. Pasirinkite kelionės tikslą ir įjunkite vairavimo nurodymus. Patikrinkite, ar prijungtos paslaugos yra aktyvios, ir aktyvinkite duomenų rinkimą.
Kai kurios meniu skiltys nepasiekiamos.	Priklausomai nuo šiuo metų įjungtos ir naudojamos sistemos, kai kuriomis skiltimis naudotis negalima. Tam tikros funkcijos yra neprieinamos, kai automobilis važiuoja.	Sustabdykite automobilį.
Nurodymai balsu neteikiami.	Vairavimo nurodymai balsu ir vairavimo nurodymai išjungti.	Padidinkite garsumą. Patikrinkite, ar vairavimo nurodymai balsu yra įjungti. Patikrinkite, ar vykdomas vedimas.
Siūlomas maršrutas prasideda ar baigiasi ne ten, kur Jūs pasirinkote.	Sistema neatpažįsta kelionės tikslo.	Įveskite kelią, esantį netoli norimo kelionės tikslo.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Telefonas

Telefonas		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Telefonas nerodomas prieinamų telefonų sąraše.	Sistema neužmezga ryšio su telefonu.	Išitinkite, kad telefono Bluetooth® suaktyvinta. Jei telefonas vis tiek nerodomas, pasirinkite daugialypės terpės sistemą iš telefone esančių įrenginių sąrašo.
Telefonas rodomas susietų telefonų sąraše, tačiau susieti nepavyksta.	Susiejimo kodas nebuvo patvirtintas.	Patvirtinkite kodą daugialypės terpės sistemoje ir telefone.
Nesigirdi jokio garso ir skambučio.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzę.
Negalima paskambinti.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Užrakinta telefono klaviatūra.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Atrakinkite telefono klaviatūrą.
Neveikia „CarPlay™“ arba „Android Auto™“ atkartojimas.	Telefonas nėra prijungtas arba jis nėra suderinamas su sistema.	Patikrinkite telefono suderinamumą su tomis programomis. Patikrinkite, ar telefonas tinkamai prijungtas prie sistemos.

7


VEIKIMO SUTRIKIMAI

Balso atpažinimas


Balso atpažinimas		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Sistema neatpažįsta ištarto nurodymo balsu.	Ištartas nurodymas balsu neatpažintas. Baigėsi nurodymui ištarti skirtas laikas. Nurodymą balsu trikdo aplinkos triukšmas.	Patikrinkite, ar yra valdymas balsu (žr. informaciją skyriuje „Balso atpažinimo naudojimas“). → 28). Nurodymą ištarkite tam skirtu laiku. Nurodymą ištarkite tylioje aplinkoje.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Update

Update		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Naujos SW (programinės įrangos) atsiuntimas trunka labai ilgai.	Prastai priimamas interneto ryšys. Norint atsisiųsti reikalingas tam tikras minimalus važiavimo laikas.	Pastatykite automobilį tokioje vietoje, kurioje interneto tinklas pasiekiamas. Vairuokite automobilį papildomus laiko tarpusnius.
Niekada neprašoma užbaigti naujinimų.	Automobilis neapsaugotas.	Patikrinkite, ar automobilis tinkamai sustabdytas (įjungtas stovėjimo stabdys).
Naujinant ekranai išjungti, nebėra garso, nebėra kai kurių funkcijų.	Vykdomas naujinimas.	Palaukite, kol naujinimas bus baigtas.
Nepasirodo prašymas užbaigti naujinimą.	Nėra atsako mėnesį nuo naujinimo pradžios.	Serveris vėliau pradės veiksmą iš naujo. Galite rankiniu būdu patikrinti, ar naujinys yra.
Naujinimas neužbaigtas.	Vidinė sistemos naujinimo klaida: kitos funkcijos nepaveiktos. Negalima įkrauti nuolatine srove (būdinga elektriniams / hibridiniams automobiliams).	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu. Prieš įkraudami automobilį nuolatine srove, palaukite, kol bus baigtas naujinimas. Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.
Naujinimo nepavyko užbaigti dėl klaidos ir rodoma įspėjamoji lemputė  .	Kritinė klaida.	Automobilio negalima užvesti iš naujo. Kreipkitės į automobilio gamintojo atstovą.

VEIKIMO SUTRIKIMAI

Update		
		Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.
Naujinimo nepavyko užbaigti dėl klaidos ir rodoma įspėjamoji lemputė  .	Naujinant įvyko klaida (nekritinė).	Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į gamintojo atstovą. Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Symboles

360° matymo kampo vaizdo kamera, [99](#)
4 varomi ratai (4WD), [104](#)

A

Adresas: darbas, [41](#)
Adresas: namai, [41](#)
Android Auto™ „,„CarPlay™“, [28](#), [59](#), [80](#)
Aplinka, [111](#)
Asmens duomenys: įrašymas, [14](#), [64](#), [71](#)
Atbulinės eigos kamera, [98](#)
Atbulinės eigos kameros aktyvinimas: kreipiamosios linijos, [98](#)
Atbulinės eigos kameros nuostatos: vaizdo nustatymai, [98](#)
Atsiliepimas į skambutį, [69](#)
Atsiliepti kai skambina, [69](#)
Automobilio aplinka: tinkinimas, [105](#)
Automobilio statymas laisvomis rankomis, [95](#)
Automobilio statymo sistema, [95](#)

B

Baigti pokalbį, [69](#), [71](#)
Balso atpažinimas, [28](#)
Balso komandos, [28](#)
Balso pranešimas (-ai), [73](#)
Belaidis įkroviklis: indukcinis įkrovimas, [78](#), [79](#)
Bluetooth®, [59](#)

D

Daugialypės terpės ekranas, [5](#)

E

ECO vairavimas, [111](#)
Ekranas: budėjimas, [24](#)
Ekranas: meniu, [5](#)
Ekranas 2D/3D: režimai 2D/3D, [36](#)
Ekranas prietaisų skydelyje, [36](#)
Ekrano valdymo mygtukai, [9](#)
Elektriniai automobiliai, [116](#)
Elektrinis automobilis: įkrovimas, [116](#)
Energijos taupymas, [111](#)

G

Garso ir vaizdo prietaisai, [5](#)
Garsumo reguliavimas, [77](#)
Google Assistance™, [28](#), [69](#)
Google Maps™, [28](#), [36](#), [41](#), [48](#)
Google Play™, [84](#)

H

Hibridinis ir elektrinis automobilis, [116](#)

I

Išjungimas, [24](#)

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

K

Kelių vaizdų kamera, [99](#)
Kontekstiniai mygtukai, [5](#)

L

Lankytina vieta, [41](#)
Laukiantis skambutis, [69](#)

M

Meniu: pagrindinis puslapis, [26](#), [27](#)
Mygtukai, [9](#), [19](#)
My Renault, [86](#)
Mobilioji telefonų knyga, [71](#)
Multimedijos sistemos konfigūracija, [122](#)
Multimedijos sistemos paleidimas, [24](#)
Multi-Sense, [101](#)
Muzika, [59](#)

N

Navigacija: kelionės tikslo įvedimas, [41](#)
Navigacija: navigacijos istorija, [41](#)
Navigacija: navigacijos nustatymai, [48](#)
Navigacijos sistema, [36](#)
Nukreipimas: žemėlapis, [36](#)
Numerio įvedimas naudojant klaviatūrą, [73](#)
Numerio surinkimas, [69](#), [73](#)
Nuostatos, [77](#), [127](#)
Nustatymai: navigacija, [48](#)

Nustatymai: tinkinimas, [127](#)
Nustatymų tinkinimas, [26](#), [27](#), [122](#)
Nustatymų tinkinimas: multi-sense, [101](#)

O

Oro kokybė, [115](#)

P

Pranešimai: pasiūlymai ir pranešimai, [21](#), [130](#)
Prijungtos paslaugos, [14](#)

R

Radijas: automatinis stočių įrašymas, [54](#)
Radijas: išankstinis stoties pasirinkimas, [54](#)
Radijo stoties pasirinkimas: radijo klausymas, [54](#)
Reno, [33](#)

S

Sėdynės: masažuojanti priekinė sėdynė, [107](#)
Sėdynės: priekinių sėdynių reguliavimas, [107](#)
Sistema: naujinimas, [132](#)
Skambučio atmetimas, [69](#)
Skambučių sąrašas, [73](#)
Skubios pagalbos skambutis, [121](#)
Slėgis padangose, [109](#)
smartphone dubliavimas, [28](#), [80](#)
SMS, [75](#)
SMS: SMS gavimas, [75](#)

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

SMS: SMS skaitymas, [75](#)

Žemėlapis: nustatymai, [36](#)

Žemėlapis: žemėlapio piktogramos, [36](#)

S

Šaltinis, [59](#)

Šaltinis: garsas, [52](#)

T

Telefono aparato išregistravimas, [64](#)

Telefono aparato prijungimas, [66](#)

Telefono aparato užregistravimas, [64](#)

Telefono atjungimas, [66](#)

Telefono nustatymai: telefono skambėjimo tonas, [73](#), [77](#)

Transporto priemonės tinkinimo nustatymai, [122](#)

U

USB, [59](#)

V

Vairavimo pagalbos sistemos, [89](#)

Valdikliai ir pultai ant vairo, [9](#)

Valdymas, [9](#), [19](#)

Veikimo sutrikimai, [135](#), [138](#), [139](#), [140](#)

W

Wifi, [80](#), [127](#)

Z

Žemėlapis: ekranas, [36](#)



7799000775

