

RENAULT EASY LINK
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ EASY LINK



Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Είναι υποχρεωτικό να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα για λόγους ασφαλείας ή λόγω κινδύνου υλικών ζημιών. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε



Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό του συστήματος

- Χειριστείτε τα στοιχεία ελέγχου και διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη μόνο αν το επιτρέπουν οι οδικές συνθήκες.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο το οποίο θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.

Προφυλάξεις σχετικά με την πλοήγηση

- Η χρήση του συστήματος πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υπευθυνότητα και την προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματος.
- Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, ο χάρτης μπορεί να μην διαθέτει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για νέους δρόμους. Να είστε προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι πινακίδες οδικής σήμανσης πρέπει να έχουν πάντα προτεραιότητα έναντι των ενδείξεων του συστήματος πλοήγησης.

Υλικές προφυλάξεις

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το σύστημα για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο πυρκαγιάς ή ζημιάς στον εξοπλισμό.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή οποιασδήποτε διαδικασίας εξαγωγής, φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα επίσημο συνεργείο του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα ή κατεστραμμένα ή βρώμικα εξωτερικά συσκευή αποθήκευσης (στικάκι USB, κάρτα SD κ.λπ.) στον οδηγό ανάγνωσης.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης (μονάδα flash USB, υποδοχή Jack κ.λπ.) που είναι συμβατές με το σύστημά σας.
- Καθαρίζετε πάντα την οθόνη σας με ένα πανί με μικροΐνες.
- Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.



Η πρότερη αποδοχή των Γενικών Όρων Πώλησης είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του συστήματος. Η περιγραφή των μοντέλων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης πραγματοποιήθηκε με τα χαρακτηριστικά που ήταν γνωστά την ημέρα σχεδιασμού αυτού του εγγράφου. Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι μερικώς ή πλήρως ασύμβατες με το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.



Οι οδηγίες χρήσης συγκεντρώνουν το σύνολο των λειτουργιών που υπάρχουν στα μοντέλα που περιγράφονται. Η ύπαρξή τους εξαρτάται από το μοντέλο εξοπλισμού, τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό και τη χώρα πώλησης. Επίσης, αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για λειτουργίες οι οποίες θα εμφανιστούν αργότερα στο έτος μοντέλου. Οι οθόνες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης είναι ενδεικτικές και μόνο.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Γενικά	4	Ενημέρωση του συστήματος και του ορίου ταχύτητας	97
Γενική περιγραφή.....	4	My Renault	103
Παρουσίαση των χειριστηρίων.....	6	Δανεισμός και εγκατάλειψη αυτοκινήτου	106
Αρχές χρήσης	11	Αυτοκίνητο	107
Καθαρισμός	15	Βοήθεια στην οδήγηση	107
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση.....	18	Συστήματα βοήθειας στο παρκάρισμα.....	111
Προσθήκη και διαχείριση γραφικών στοιχείων.....	19	ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΕΝ	113
Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης.....	22	κάμερα 360°	114
Πλοήγηση	30	Multi-Sense.....	116
Κάρτα.....	30	Εσωτερικός φωτισμός	125
Εισαγωγή προορισμού.....	36	Καθίσματα	126
Κίνηση	50	Πίεση ελαστικών.....	128
Ρύθμιση πλοήγησης	52	Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την οδήγηση.....	129
Ήχος/Πολυμέσα	58	Προγραμματισμός εκκίνησης κινητήρα	132
Ακρόαση ραδιοφώνου	58	Εκκίνηση του κινητήρα από απόσταση	135
Μουσική.....	64	Ηλεκτρικό αυτοκίνητο.....	138
Φωτογραφίες	67	Κλήση έκτακτης ανάγκης	143
Βίντεο.....	69	Καλέστε τη Renault Assistance	144
Τηλέφωνο	71	Ρυθμίσεις	145
Σύζευξη και σύνδεση τηλεφώνου	71	Ρυθμίσεις χρήστη.....	145
Διαχείριση κλήσεων	76	Ρυθμίσεις συστήματος	147
SMS.....	82	Ειδοποιήσεις.....	157
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	84	Προβλήματα στη λειτουργία	159
Ασύρματος φορτιστής	86	Σύστημα.....	159
Εφαρμογές	88	Πλοήγηση.....	160
Android Auto™, CarPlay™	88	Τηλέφωνο	162
Διαχείριση εφαρμογών.....	91	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ	163
Ενεργοποίηση των υπηρεσιών.....	93		
Λήξη των υπηρεσιών.....	96		

ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

1

Αρχική οθόνη



A. Εξωτερική θερμοκρασία.


B. Ώρα.

C. Επιλεγμένο προφίλ χρήστη. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προφίλ χρήστη ➔ 145.

D. Ένδειξη σελίδας: σύρετε γρήγορα στην περιοχή του περιεχομένου για να αλλάξετε σελίδα.

E. Πρόσβαση στο βασικό μενού.

F. Αρχική σελίδα/Πρόσβαση στις λειτουργίες.

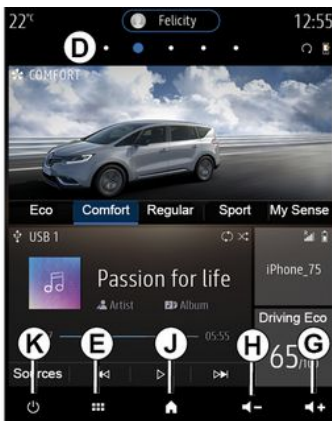

G. Αύξηση της έντασης της πηγής ήχου κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

H. Μείωση της έντασης του αρχείου ήχου κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

J. Μεταβείτε στην πρώτη σελίδα της αρχικής σελίδας.


K. Πρόσβαση στις λειτουργίες:

- Παρατεταμένο πάτημα: επανεκκίνηση του συστήματος,
- Πατήστε στιγμιαία: ραδιόφωνο/μουσική OFF, ελάχιστη ένδειξη, θέση σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση της αρχικής σελίδας ➔ 19.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανοίξτε το εγχειρίδιο χρήσης από το μενού επιλογών.

Οθόνη Μενού

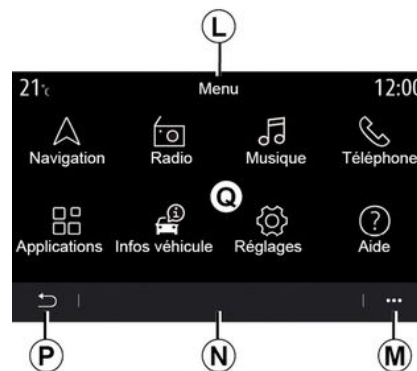

L. Ανάλογα με το μενού, αυτή η περιοχή εμφανίζει τις συντομεύσεις για τις λειτουργίες σε εξέλιξη.

M. Μενού επιλογών.

N. Ανάλογα με το μενού, αυτή η περιοχή εμφανίζει από δύο έως πέντε πλήκτρα.

P. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

☉ Βασικό μενού.

Σημείωση: ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, στην αρχική οθόνη εμφανίζονται μόνο οι διαθέσιμες λειτουργίες που μπορούν να επιλεγούν.




i Για περισσότερες πληροφορίες, ανοίξτε το εγχειρίδιο χρήσης από το μενού επιλογών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1


Χειριστήρια οθόνης

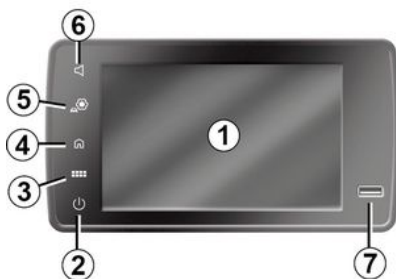

Τηλεχειριστήριο






Κεντρικά χειριστήρια

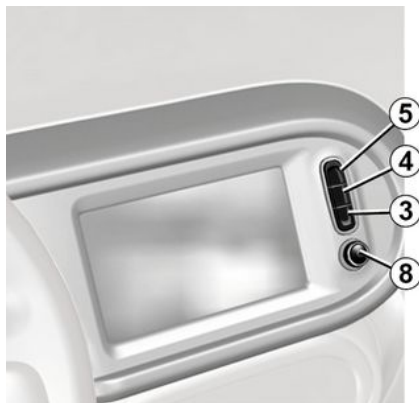


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού

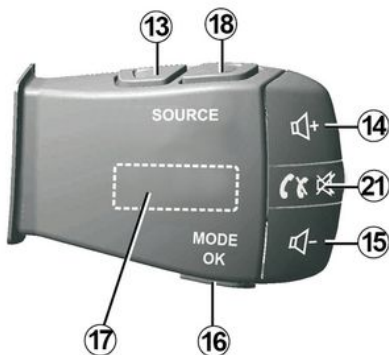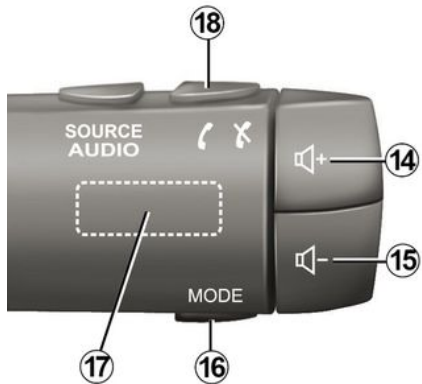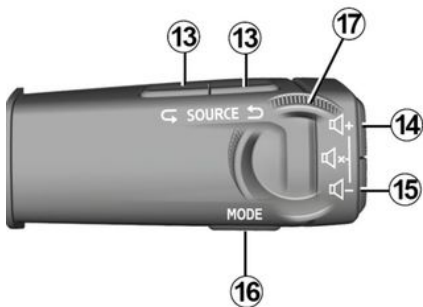

Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού

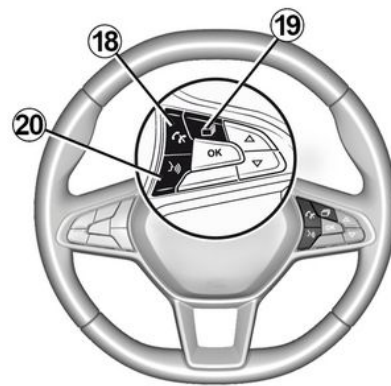

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1

Λειτουργίες

	Λειτουργία
1	Οθόνη πολυμέσων.
2	Παρατεταμένο πάτημα (περίπου πέντε δευτερόλεπτα): επανεκκίνηση του συστήματος. Στιγμιαίο πάτημα: Ραδιόφωνο/Μουσική OFF, ελάχιστη ένδειξη, αναμονή.
3	Πρόσβαση στο βασικό μενού.
4	Πρόσβαση στην αρχική σελίδα.
5	Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.
6	Ρύθμιση έντασης (1 ή 2 πλήκτρα, ανάλογα με την οθόνη).
7	Υποδοχή USB.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1

8	<p>Πατήστε:</p> <ul style="list-style-type: none">- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. <p>Περιστροφή:</p> <ul style="list-style-type: none">- ένταση της πηγής ήχου που αναπαράγεται επί του παρόντος.
9	<p>Πρόσβαση στο βασικό μενού.</p>
10	<p>Μετακίνηση:</p> <ul style="list-style-type: none">- πλοήγηση στην επιλεγμένη περιοχή.- επάνω/κάτω: για να μετακινηθείτε σε διαφορετικές περιοχές της τρέχουσας σελίδας (πάνω, μέση και κάτω),- αριστερά/δεξιά: μετακίνηση στις διάφορες καρτέλες ενός μενού,- αλλαγή σελίδας. <p>Περιστροφή:</p> <ul style="list-style-type: none">- μετακίνηση στα διάφορα στοιχεία μιας περιοχής,- μετακίνηση σε μια λίστα,- αλλαγή της κλίμακας του χάρτη πλοήγησης (λειτουργίαZOOM). <p>Πατήστε:</p> <ul style="list-style-type: none">- επικύρωση.
11	<p>Απευθείας πρόσβαση στο μενού MULTI-SENSE.</p>
12	<p>Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.</p>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

1

13	Επιλογή πηγής ήχου.
14	Αύξηση της έντασης της πηγής ήχου κατά τη διάρκεια της ακρόασης.
14 + 15	Παύση/συνέχιση του ήχου του ραδιοφώνου. Παύση ή αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού. Διακοπή του συστήματος σύνθεσης φωνής της φωνητικής αναγνώρισης.
15	Μείωση της έντασης του αρχείου ήχου κατά τη διάρκεια της ακρόασης.
16	Αλλάξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής ραδιοφωνικού σταθμού ("Συχν.", "Λίστα", "Προεπιλογές").
17	Περιήγηση στη λίστα ραδιοφωνικών σταθμών ή στα κομμάτια/καταλόγους ήχου. Πραγματοποιήστε αναζήτηση στη λίστα του τηλεφώνου, εάν αυτό είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πολυμέσων.
18	Αποδοχή/τερματισμός κλήσης.
19	Μετακινηθείτε με κύλιση στις πληροφορίες ανάλογα με τον τρόπο απεικόνισης (ήχος, πυξίδα, ισχύς κινητήρα κ.λπ.).
20	Στιγμιαίο πάτημα (ανάλογα με τον εξοπλισμό): - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος πολυμέσων. Παρατεταμένο πάτημα: - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης στο τηλέφωνό σας, εάν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πολυμέσων.
21	Αποδοχή/τερματισμός κλήσης. Παύση/συνέχιση του ήχου του ραδιοφώνου.

Πρόσβαση πολυμέσων




Μετακίνηση σε ένα μενού

Η οθόνη πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος. Αγγίξτε την οθόνη πολυμέσων για να επιλέξετε ένα από τα μενού.



Αλληλεπίδραση μέσω χειρονομιών

- Πιέστε στιγμιαία: αγγίξτε ένα τμήμα της οθόνης με το δάχτυλό σας, έπειτα απομακρύνετε αμέσως το δάχτυλό σας από την οθόνη.
- Πιέστε παρατεταμένα: αγγίξτε ένα τμήμα της οθόνης για 1,5 δευτερόλεπτο τουλάχιστον.
- Μεγέθυνση/Σμίκρυνση: φέρτε τα δύο δάχτυλά σας κοντά μεταξύ τους ή σύρετε τα μακριά το ένα από το άλλο επάνω στην οθόνη.

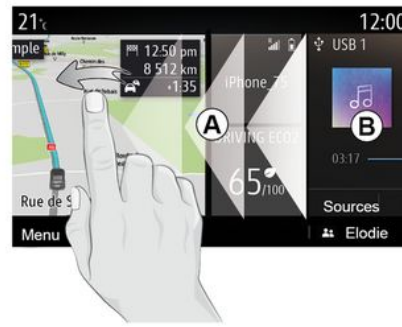

- Γρήγορη "σάρωση": σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα από αριστερά προς τα δεξιά για να μεταβείτε από την αρχική σελίδα **A** στην αρχική σελίδα **B**.
- Μεταφορά και απόθεση: πιέστε παρατεταμένα το αντικείμενο που θέλετε να μετακινηθεί για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, σύρετέ το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, απομακρύνετε το δάχτυλό σας.

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 Παρουσίαση των αρχικών σε- λίδων



Το σύστημά σας διαθέτει διάφορες εξατομικευμένες αρχικές σελίδες **1**. Μετακίνηση από τη μία σελίδα στην άλλη με σάρωση οριζόντια ή πατώντας το κουμπί **1** που αντιστοιχεί στην επιθυμητή σελίδα.

Αυτές οι αρχικές σελίδες αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό γραφικών στοιχείων (widget) για λειτουργίες, όπως πλοήγηση, ηχοσύστημα, κ.λπ.



Αυτά τα γραφικά στοιχεία επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στη βασική οθόνη της λειτουργίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον απευθείας έλεγχο μέσω μιας εκ των βασικών οθονών (αλλαγή ραδιοφωνικού σταθμού για παράδειγμα).

Για μια περιγραφή της αρχικής σελίδας ➔ **4**.

Σημείωση: μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση των αρχικών σελίδων ➔ **19**.



Η εμφάνιση των αρχικών σελίδων, των λειτουργιών και των πληροφοριών μπορεί να αντιστραφεί ανάλογα με τη χώρα και την κατεύθυνση ανάγνωσης.

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρουσίαση του βασικού μενού



Για πρόσβαση στο κύριο μενού, πιέστε το κουμπί 2 στην οθόνη, από το κεντρικό χειριστήριο ή από το τηλεχειριστήριο.

Το σύστημα περιλαμβάνει πολλά μενού, τα οποία είναι προσβάσιμα όλα από το βασικό μενού:

- "Πλοήγηση": περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες καθοδήγησης μέσω δορυφόρου, τους οδικούς χάρτες και τις οδικές πληροφορίες,
- "Ραδιόφωνο": χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του ραδιοφώνου και αναπαραγωγής αρχείων ήχου,
- "Μουσική": διαχείριση της αναπαραγωγής των αρχείων ήχου,

- "Τηλέφωνο": χρησιμεύει για το συγχρονισμό του συστήματος με ένα ή περισσότερα κινητά τηλέφωνα και στη χρήση της λειτουργίας hands free,
- "Εφαρμογές": χρησιμοποιείται για τη διαχείριση φωτογραφιών, βίντεο και εφαρμογών,
- "Πληροφορίες": συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα πολυμέσων,
- "Βοήθεια": χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσετε με τηλεφωνικά κέντρα, όπως απαιτείται (σε περίπτωση βλάβης, φροντίδα υγείας, υπηρεσίες),
- "Προτάσεις και ειδοποιήσεις": χρησιμοποιείται για να σας ενημερώνει σχετικά με συμβάντα από την κατηγορία: Πλοήγηση, Πολυμέσα, Τηλέφωνο, κ.λπ.

Σημείωση: ανάλογα με τον εξοπλισμό, ορισμένα μενού μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.

! Ορισμένες ρυθμίσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν κατά τη λειτουργία του κινητήρα, ώστε να αποθηκευτούν από το σύστημα πολυμέσων.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Μπάρα εναλλαγής



Η μπάρα 3 σας δίνει μια ένδειξη για τη θέση της τρέχουσας οθόνης στην σελίδα. Σύρετε στην οθόνη πολυμέσων προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να εμφανιστεί η λίστα και να μετακινηθείτε στη σελίδα.

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1 Μενού επιλογών

Μπορείτε να προσπελάσετε ένα μενού επιλογών από τα περισσότερα μενού του συστήματος **4** που σας παρέχει πρόσβαση στα υπομενού (κατάργηση αγαπημένων, αλλαγή τρέχουσας διαδρομής, ρυθμίσεις κ.λπ.) και στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος πολυμέσων.

Μη διαθέσιμες λειτουργίες

Οι μη διαθέσιμες λειτουργίες αναγνωρίζονται από το εικονίδιο **5**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις μη διαθέσιμες λειτουργίες, σταματήστε το αυτοκίνητό σας.

Σημείωση: σε ορισμένες χώρες, η νομοθεσία απαιτεί το χειρόφρενο να είναι δεμένο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.



Κατά την οδήγηση, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε λειτουργίες όπως οι "Βίντεο", "Φωτογραφία", στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και σε ορισμένες ρυθμίσεις, ανάλογα με τη νομοθεσία σε ορισμένες χώρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


Συστάσεις καθαρισμού

Σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, χωρίς χνούδι, μαλακό πανί μικροϊνών για να καθαρίσετε την οθόνη αφής.

Ανάλογα με τον τύπο οθόνης που διαθέτει το αυτοκίνητό σας, χρησιμοποιήστε τη σχετική μέθοδο καθαρισμού:

- στεγνό καθάρισμα,
- καθάρισμα με σαπουνόνερο.

Ανατρέξτε στη "Λίστα οθονών με αντίστοιχες προτάσεις καθαρισμού" για να προσδιορίσετε τη λειτουργία καθαρισμού που θα εφαρμοστεί στην οθόνη πολυμέσων σας.

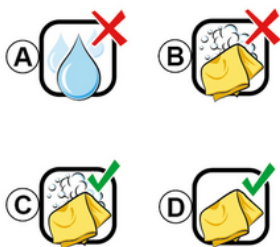

Ανάλογα με τον τύπο της οθόνης, ακολουθήστε τις ακόλουθες συστάσεις καθαρισμού:

A. : μην χρησιμοποιείτε υγρά με βάση το αλκοόλ, μην εφαρμόζετε ή ψεκάζετε υγρά,

B. : μην καθαρίζετε με σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί μικροϊνών,

C. : καθαρίστε με σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί μικροϊνών,

D. : κάντε στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας πανί μικροϊνών.




Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.



Μην ρίχνετε ή ψεκάζετε το προϊόν καθαρισμού επάνω στην οθόνη.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά μέσα καθαρισμού ή οικιακά προϊόντα. Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά και δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία. Εάν συμβεί αυτό, οι επιφάνειες ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να υποστούν ζημιά.

Στεγνό καθάρισμα

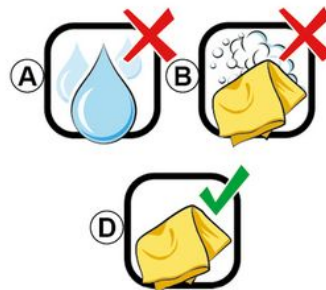

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ

1

Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό, χωρίς χνούδι, μαλακό στεγνό πανί μικροϊνών να καθαρίσετε την οθόνη αφής έτσι ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στα αντιθαμβωτικά υλικά.

Μην ασκήσετε υπερβολική πίεση στην οθόνη πολυμέσων και μη χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό καθαρισμού που μπορεί να γρατσουνίσει την οθόνη (π.χ. βούρτσα, άγριο ύφασμα κ.λπ.).

Λίστα οθονών με σχετικές προτάσεις καθαρισμού:



Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.



Μην ρίχνετε ή ψεκάξετε το προϊόν καθαρισμού επάνω στην οθόνη.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά μέσα καθαρισμού ή οικιακά προϊόντα. Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά και δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία. Εάν συμβεί αυτό, οι επιφάνειες ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να υποστούν ζημιά.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ανάλογα με τον τύπο της οθόνης, ακολουθήστε τις ακόλουθες συστάσεις καθαρισμού:


A. : μην χρησιμοποιείτε υγρά, υγρά με βάση το αλκοόλ ή/και μην εφαρμόζετε ή ψεκάζετε υγρά,

B. : μην καθαρίζετε με σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί μικροϊνών,

C. : καθαρίστε με σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί μικροϊνών,

D. : κάντε στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας πανί μικροϊνών.

Καθάρισμα με σαπουνόνερο

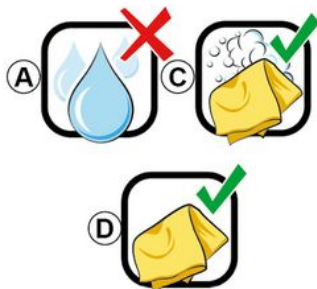

Σκουπίστε απαλά την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, χωρίς χνούδι πανί με μικροΐνες, βρεγμένο με σαπουνόνερο.

Για να ξεπλύνετε, σκουπίστε την οθόνη απαλά με ένα πανί μικροϊνών που έχει υγρανθεί με νερό μόνο.

Τελειώστε, σκουπίζοντας απαλά με ένα στεγνό πανί μικροϊνών.



Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περι-

χή.



Μην ρίχνετε ή ψεκάζετε το προϊόν καθαρισμού επάνω στην οθόνη.

Μη χρησιμοποιείτε χημικά μέσα καθαρισμού ή οικιακά προϊόντα. Η συσκευή δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρά και δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία. Εάν συμβεί αυτό, οι επιφάνειες ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα ενδέχεται να υποβαθμιστούν ή να υποστούν ζημιά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ

1

Ενεργοποίηση



1

Το σύστημα πολυμέσων ξεκινά:

- όταν το αυτοκίνητο έχει ξεκινήσει,
- πατώντας για λίγο το χειριστήριο **1** στον πίνακα πολυμέσων ή στο κεντρικό χειριστήριο.

Απενεργοποίηση



1

Το σύστημα πολυμέσων μπορεί να απενεργοποιηθεί:

- πατώντας για λίγο το χειριστήριο **1** στον πίνακα πολυμέσων ή στο κεντρικό χειριστήριο μπορείτε:
 - να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο/μουσική,
 - να απενεργοποιήσετε την οθόνη,
 - να επιλέξετε τη λειτουργία αναμονής.
- όταν κλειδωθούν τα ανοιγόμενα μέρη του αυτοκινήτου σας.

Οθόνη ρολογιού/θερμοκρασίας/ημερομηνίας



Αυτή η οθόνη εμφανίζεται, όταν επιλέξετε τη λειτουργία "Αναμονή".

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ

Εξατομίκευση των αρχικών σελίδων





Το σύστημα σας περιλαμβάνει πολλές εξατομικεύσιμες αρχικές σελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό γραφικών στοιχείων που επιτρέπουν την πρόσβαση σε λειτουργίες όπως η πλοήγηση, το ραδιόφωνο, οι ρυθμίσεις κ.λπ.

Πιέστε ένα από τα γραφικά στοιχεία της αρχικής σελίδας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία ή σε ορισμένες περιπτώσεις, για να ελέγξετε απευθείας τη λειτουργία μέσω της βασικής οθόνης (π.χ. αλλαγή ραδιοφωνικού σταθμού ή πρόσβαση στο τηλέφωνό σας).

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις αρχικές σελίδες προσθέτοντας, διαγράφοντας ή τροποποιώντας τα γραφικά στοιχεία.

Από την αρχική οθόνη, πιέστε παρατεταμένα στην οθόνη πολυμέσων **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις εξατομίκευσης της αρχικής οθόνης.

 Η διαμόρφωση του γραφικού στοιχείου συνδέεται με το προφίλ. Όταν αλλάζει το προφίλ, αλλάζει επίσης και η προβολή των γραφικών στοιχείων.

 Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



Προσθήκη γραφικού στοιχείου

Επιλέξτε την αρχική οθόνη **A** που θέλετε να εξατομικεύσετε.

Στη ζώνη **B**, επιλέξτε το γραφικό στοιχείο που επιθυμείτε να εμφανίζεται. Το επιλεγμένο γραφικό στοιχείο αλλάζει χρώμα για να επιβεβαιώσει την ενέργεια.

Σύρετε το γραφικό στοιχείο από τη ζώνη **B** και αποθέστε το στη θέση που θέλετε στην αρχική οθόνη **A**.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ

1



Εξατομίκευση των γραφικών στοιχείων

Επιλέξτε το γραφικό στοιχείο στη ζώνη **B** αγγίζοντας την οθόνη (επιλογή/θέση) και στη συνέχεια επιλέξτε την τελική του θέση στη ζώνη **A**.

Για να μετακινήσετε ένα γραφικό στοιχείο από τη μια σελίδα στην άλλη, πατήστε παρατεταμένα την αρχική σελίδα, επιλέξτε το γραφικό στοιχείο και, στη συνέχεια, σύρετε και τοποθετήστε το στην επιθυμητή σελίδα.

Σημείωση: Ορισμένα γραφικά στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά, ανάλογα με το μέγεθός τους. Ένα γραφικό στοιχείο για μια συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί

να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά σε μια σελίδα.



Μέγεθος γραφικού στοιχείου

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του γραφικού στοιχείου, συμπιύσσοντας / αναπτύσσοντας μία από τις άκρες του γραφικού στοιχείου. Ένα κόκκινο πλαίσιο εμφανίζεται όταν επιτευχθεί το όριο μεγέθους.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος του γραφικού στοιχείου στη γραμμή **C**. Ορισμένες εφαρμογές έχουν μόνο ένα μέγεθος. Ο αριθμός γραφικών στοιχείων (widget) που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη μορφή της οθόνης πολυμέσων. Πατήστε παρατεταμένα

να την αρχική σελίδα για να δείτε όλες τις αρχικές σελίδες σας.

Γραφικά στοιχεία "Διεύθυνση" και "Επαφή"

Είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες για να διαμορφώσετε αυτά τα δύο γραφικά στοιχεία → 93.

« Διεύθυνση »

Το σύστημα πολυμέσων σας κατευθύνει στο μενού "Πλοήγηση".

Από τα αγαπημένα σας, το ιστορικό κλήσεων ή με χειροκίνητη καταχώριση, επιλέξτε τη διεύθυνση που επιθυμείτε να ορίσετε ως One Touch.

« Επαφή »

Το σύστημα πολυμέσων σας κατευθύνει στη λίστα των επαφών του τηλεφώνου σας (μόνο εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πολυμέσων).

Από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να ορίσετε ως One Touch.

Σημείωση: τα δεδομένα που απορροούν αυτά τα δύο γραφικά στοιχεία είναι αποθηκευμένα στο σύστημα πολυμέσων, ακόμη και εάν το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πολυμέσων. Τα δεδομένα θεωρούνται ως μη εμπιστευτικά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ

Κατάργηση γραφικών στοιχείων



Πιέστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε. Αλλάζει χρώμα για να επιβεβαιώσει την εγγραφή. Μεταφέρετε και αποθέστε το κουμπί "Διαγραφή" **2** ή σύρετε το γραφικό στοιχείο στη ζώνη **B**.

Σημείωση: η επιλογή/τοποθέτηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διαγράψετε γραφικά στοιχεία αφού πρέπει να αγγίζετε απλώς την οθόνη: επιλέξτε τα γραφικά στοιχεία και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί "Διαγραφή" **2**.



Στην κατάσταση οριζόντιου προσανατολισμού, μπορείτε να εμφανίσετε την πλήρη προβολή όλων των αρχικών σελίδων σας. Για να διαγράψετε γραφικά στοιχεία, από το μενού επιλογών **3**, πατήστε κουμπί "Διαγραφή".

Επιλέξτε, ανάλογα με την επιλογή σας:

- το γραφικό στοιχείο, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί "Διαγραφή" **4**,
- όλα τα γραφικά στοιχεία από όλες τις οθόνες και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Επιλογή όλων" **6** ακολουθούμενο από "Διαγραφή" **4**.

Κατάργηση μιας αρχικής σελίδας

Για να καταργήσετε μια αρχική σελίδα, πρέπει να διαγράψετε όλα τα γραφικά στοιχεία της σελίδας.

Μενού επιλογών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογών **3**:

- για διαγραφή ενός ή περισσότερων γραφικών στοιχείων στις αρχικές οθόνες,
- για επαναφορά της προεπιλεγμένης διαμόρφωσης της αρχικής σελίδας.

Αποθήκευση και έξοδος


Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της αρχικής σας οθόνης και να εξέλθετε, πατήστε το κουμπί επιστροφής **5**.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Εισαγωγή

Το σύστημα πολυμέσων σας είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ανα-

γνώρισης φωνής  το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ορισμένων λειτουργιών του συστήματος πολυμέσων και ορισμένων από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας με φωνητική εντολή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πολυμέσων ή το τηλέφωνό σας, ενώ τα χέρια σας παραμένουν στο τιμόνι.

Σημείωση: Η θέση του πλήκτρου φωνητικής αναγνώρισης ενδέχεται να διαφέρει. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης δεν καταγράφει ούτε τη φωνή σας ούτε τις εντολές σας. Δεν περιλαμβάνει φωνητική βοήθεια που μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον χρήστη ή να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως:


- "Πώς είναι ο καιρός στο Paris;"
- "Υπάρχουν τυχόν διακοπές στο ταξίδι μου σήμερα το πρωί;"

Φωνητικές εντολές




(ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο για να καλέσετε μια επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογό σας και να αλλάξετε τον ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να αγγίξετε την οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο **1** και ακολουθήστε τις ηχητικές και οπτικές οδηγίες που σας δίνει το σύστημα και η οθόνη.

Ενεργοποίηση

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, πατήστε το κουμπί αναγνώρισης φωνής του αυτοκινήτου σας .

Σημείωση: όταν χρησιμοποιείται η αναγνώριση φωνής, περιμένετε πάντα να ακουστεί μια ηχητική επιβεβαίωση πριν μιλήσετε.

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο της φωνητικής αναγνώρισης  στο αυτοκίνητό σας ή, μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Εξοδος".



Μπορείτε να διακόψετε το σύστημα σύνθεσης φωνής κατά τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης, πιέζοντας το πλήκτρο **1** ή εκφωνώντας την εντολή σας. Ένα ηχητικό σήμα υποδεικνύει ότι μπορείτε να μιλήσετε.

Χρήση φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος πολυμέσων

Κυριότερες φωνητικές εντολές του συστήματος πολυμέσων

Πείτε "Κύρια οθόνη" ή "Πίσω" για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη της

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης.

Πείτε "Εγκατάλειψη" για να εξέλθετε από το μενού φωνητικής αναγνώρισης.

Πείτε "Βοήθεια" για να ακούσετε λεπτομέρειες για κάθε οθόνη του συστήματος, καθώς και τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Πείτε "Επόμενη σελίδα", "Προηγούμενη σελίδα", "Πρώτη σελίδα" ή "Τελευταία σελίδα" για να μεταβείτε στις λίστες φωνητικής αναγνώρισης.

Μενού "Φωνητική αναγνώριση"




Από το βασικό μενού της φωνητικής εντολής, μπορείτε να δώσετε φωνητικές εντολές για τις ακόλουθες λειτουργίες:

- « Τηλέφωνο »;
- « Πλοήγηση »;
- « Ήχος ».

i Οι λειτουργίες που εμφανίζονται με μπλε στην οθόνη είναι οι εντολές που μπορείτε να εκφέρετε και το σύστημα πολυμέσων θα κατανοήσει.

Δείκτης φωνητικής αναγνώρισης A

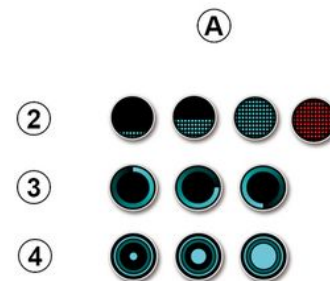

Η ένδειξη φωνητικής αναγνώρισης **A** αποτελείται από έγχρωμους δείκτες και εικονίδια:

- Το εικονίδιο **2** σας ενημερώνει ότι το σύστημα πολυμέσων είναι σε λειτουργία ακρόασης: το χρώμα της ένδειξης **A** υποδεικνύει την απόδοση της λειτουργίας φωνητικής αναγνώρισης:
 - χαμηλός δείκτης μπλε χρώματος: μέτρια φωνητική αναγνώριση,
 - μισός δείκτης μπλε χρώματος: ικανοποιητική φωνητική αναγνώριση,
 - πλήρης δείκτης μπλε χρώματος: βέλτιστη φωνητική αναγνώριση,

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1

- δείκτης κόκκινου χρώματος: η φωνή του χρήστη είναι πολύ δυνατή και το σύστημα δυσκολεύεται να ερμηνεύσει την εντολή.
- Το εικονίδιο 3 σας ενημερώνει ότι το σύστημα πολυμέσων αναλύει την εντολή σας,
- εικονίδιο 4: Το σύστημα πολυμέσων ανταποκρίνεται.




Εάν οι λειτουργίες είναι ανενεργές (με γκρι χρώμα), αυτό υποδεικνύει ότι δεν είναι διαθέσιμες ή συνδεδεμένες. Το σύστημα πολυμέσων θα σας ζητήσει να συνδέσετε, π.χ. το τηλέφωνο.



Μιλήστε δυνατά και με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνετε κατανοητός. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη φωνητικής αναγνώρισης για τη βελτιστοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης.

Έλεγχος της πλοήγησης με τη βοήθεια της φωνητικής αναγνώρισης




Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την εισαγωγή ενός προορισμού χρησιμοποιώντας τον φωνητικό έλεγχο  που είναι ενσωματωμένος στο σύστημα πολυμέσων σας.



« Προορισμός »

Πληκτρολογήστε μια πλήρη διεύθυνση με τη φωνητική εντολή.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου  για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Μετάβαση σε", στη συνέχεια, δηλώστε την πλήρη διεύθυνση προορισμού (αριθμός, όνομα οδού, πόλη προορισμού, συνοικία).


Το σύστημα θα εμφανίσει τη διεύθυνση όπως την έχει αντιληφθεί και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδηγούμενη πλοήγηση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

« Οικία »

Για να ανακτήσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας με τη φωνητική εντολή.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου

 για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.


Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Μετάβαση στο σπίτι".

Το σύστημα θα υποδείξει τη διεύθυνση κατοικίας σας που είναι ήδη καταχωρημένη. Επικυρώστε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

« Εργασία »

Για να ανακτήσετε τη διεύθυνση εργασίας σας με τη φωνητική εντολή.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου

 για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Μετάβαση στην εργασία".

Το σύστημα θα υποδείξει τη διεύθυνση εργασίας σας που είναι ήδη καταχωρημένη. Επικυρώστε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική εντολή "Μετάβαση στο σπίτι" ή "Μετάβαση στην εργασία",

πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση.


Εάν η διεύθυνση δεν είναι καταχωρημένη, το σύστημα πολυμέσων σας προτείνει να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση μιας διεύθυνσης κατοικίας ή εργασίας ➔ 52.

« Αγαπημένα »

Για να ανακτήσετε μια διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη στα αγαπημένα χρησιμοποιώντας τη φωνητική εντολή.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου

 για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.


Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Αγαπημένα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό σας.

Το σύστημα σας δείχνει τη διεύθυνση που καταχωρήσατε. Επικυρώστε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

"Ιστορικό προορισμού"

Για να ανακτήσετε μια διεύθυνση που έχει ήδη καταχωρηθεί μέσω του φωνητικού ελέγχου.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου

 για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Ιστορικό προορισμών" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον προορισμό σας.

Το σύστημα σας δείχνει τη διεύθυνση που καταχωρήσατε. Επικυρώστε τον προορισμό σας για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

« Σημεία ενδιαφέροντος »

Για να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος με φωνητική εντολή.


Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Εύρεση πρατηρίου" ή "Εύρεση ξενοδοχείου".

Το σύστημα πλοήγησης προτείνει πολλά POI (σημεία ενδιαφέροντος) σε διάφορες κατηγορίες.

Προορισμός σε μια ξένη χώρα

Η αλλαγή της χώρας πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν πείτε τη διεύθυνση.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικού ελέγχου

 για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Αλλαγή χώρας", στη συνέχεια, πείτε τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1

πραγματοποιήσετε την αναζήτησή σας. Μετά το δεύτερο ηχητικό σήμα, πείτε τη διεύθυνση του προορισμού σας,

Σημείωση: μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα με την προϋπόθεση ότι η χώρα υποστηρίζεται από την γλώσσα του συστήματος.

"Σημεία ενδιαφ/ντος" σε μια ξένη χώρα


Στη διάρκεια των ταξιδιών σας στο εξωτερικό, ορισμένες φωνητικές εντολές για τις κατηγορίες ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.

Εάν θέλετε να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος, πείτε: "Σημείο ενδιαφέροντος ανά κατηγορία". Το σύστημα πολυμέσων εμφανίζει τη λίστα των σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία. Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες ➔ 36.

Χρήση των αγαπημένων με τη βοήθεια της φωνητικής αναγνώρισης

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας τις αποθηκευμένες διευθύνσεις χρησιμοποιώντας τη φωνητική αναγνώριση.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντο-


λής  για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Εμφάνιση των αγαπημένων μου".

Το σύστημα εμφανίζει το ή τα αγαπημένα που έχουν καταχωρηθεί.

έλεγχος "Ραδιόφωνο" με τη φωνητική αναγνώριση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μουσική, το ραδιόφωνο ή να αλλάξετε τη ζώνη συχνότητων χρησιμοποιώντας τη φωνητική εντολή του συστήματος πολυμέσων σας.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντολής  για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε:

- "ραδιοφωνικός σταθμός FM", "ραδιοφωνικός σταθμός AM", "ραδιοφωνικός σταθμός DAB",

ή

- "σταθμός X", με X ως το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού,

ή

- "Ραδιοφωνικός σταθμός" ακολουθούμενος από την επιθυμητή συχνότητα. π.χ. για "ραδιοφωνικό σταθμό 91.8", πείτε "ραδιοφωνικός σταθμός 91.8".


έλεγχος "Μουσική" με τη φωνητική αναγνώριση



Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική (ένα μουσικό κομμάτι, λίστες αναπαραγωγής κ.λπ.) χρησιμοποιώντας τη φωνητική εντολή του συστήματος πολυμέσων σας. Πιθανές βοηθητικές πηγές ήχου:

- "USB" (θύρα USB),
- "AUX" (υποδοχή Jack).

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντο-

λής  για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε ένα από τα εξής:

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

– "Αναπαραγωγή καλλιτέχνη" και, στη συνέχεια, το όνομα του καλλιτέχνη,

ή

– "Αναπαραγωγή κομματιού" και, στη συνέχεια, το όνομα του κομματιού,

ή

– "Αναπαραγωγή άλμπουμ" και, στη συνέχεια, το όνομα του άλμπουμ,

ή

– "Αναπαραγωγή είδους" και, στη συνέχεια, το είδος,

ή

– "Λίστα αναπαραγωγής" και, στη συνέχεια, το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.

Ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή, μπορείτε:

– αναπαραγωγή επόμενου/προηγούμενου τραγουδιού,


ή

– κάντε αναπαραγωγή όλων των τίτλων/εμφανίστε τη λίστα μουσικής.

"Αλλαγή πηγής ήχου"

Από το βασικό μενού, μπορείτε να αλλάξετε την πηγή ήχου.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντο-

λής  για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Αναπαραγωγή" και, στη συνέχεια το όνομα της πηγής:

– "Αναπαραγωγή USB",

ή

– "Αναπαραγωγή FM",


ή

– "Αναπαραγωγή Bluetooth®".

Χρήση ενός τηλεφώνου με την φωνητική αναγνώριση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή μια επαφή με τη βοήθεια της ενσωματωμένης φωνητικής εντολής στο σύστημα πολυμέσων σας.

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντο-

λής  για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε ένα από τα εξής:

– "Κλήση" και, στη συνέχεια, το όνομα της επαφής που επιθυμείτε να καλέσετε,

ή

– "Κλήση" και, στη συνέχεια, τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε να καλέσετε.


Σημείωση: συνιστάται να υπαγορεύετε τα ψηφία είτε ένα-ένα είτε δύο-δύο.

Το σύστημα εμφανίζει τον αριθμό που υποδεικνύεται, πείτε "Κλήση" για να καλέσετε τον αριθμό ή "Σωστό"/"Πίσω" για να υπαγορεύσετε έναν άλλον αριθμό.



Ο φωνητικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, για να δείτε το ημερολόγιο κλήσεων και να διαβάσετε ένα "SMS".

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντο-

λής  για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικών εντολών.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε ένα από τα εξής:

– "Ιστορικό κλήσεων" ή "Πρόσφατες κλήσεις",

ή

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1

- "Ανάγνωση SMS" ή "Εμφάνιση SMS".

Σημείωση: Μπορεί να διαβαστεί μόνο το "SMS" που λαμβάνεται ενώ οδηγείτε.

« Βοήθεια »

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση φωνητικών λειτουργιών, πιέστε το κουμπί φωνητικής εντολής και, μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Βοήθεια".

Η λειτουργία "Βοήθεια" είναι πάντοτε διαθέσιμη. Για παράδειγμα αν βρίσκεστε στην οθόνη της λειτουργίας "Τηλέφωνο" και πείτε "Βοήθεια", η συνθετική φωνή θα σας βοηθήσει με τη χρήση της λειτουργίας.

Χρήση φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου με το σύστημα πολυμέσων

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων σας, θα πρέπει:

- συνδέστε το τηλέφωνό σας στο σύστημα πολυμέσων ➔ **73**,
- βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης συμβατή με το σύστημα πολυμέσων σας.

Σημείωση: Εάν η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης από το τηλέφωνό σας είναι συμβατή με εκείνη του συστήματος πολυμέσων, εμφανίζεται το σύμβολο **5** στο μενού "Λίστα συσκευών" ➔ **73**.



Σημείωση: εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε περιοχή με κάλυψη δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο φωνητικής

αναγνώρισης του αυτοκινήτου σας



Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος πολυμέσων, πιέστε το πλήκτρο φωνητικής αναγνώρισης του


αυτοκινήτου σας .



Η οθόνη πολυμέσων εμφανίζει το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου του τηλεφώνου σας στην οθόνη **B**.

Για να επανενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων, πιέστε στιγμιαία το πλήκ-

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

κτρο φωνητικής αναγνώρισης 
στο αυτοκίνητό σας ή την οθόνη **B**.

Από το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο για ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

Η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης είναι απενεργοποιημένη:

- κατά την οπισθοπορεία του αυτοκινήτου.
- στη διάρκεια των κλήσεων.

Σημείωση: η συνεδρία φωνητικής αναγνώριση απενεργοποιείται αυτόματα μετά από αρκετά δευτερόλεπτα αδράνειας.



Κατά τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων, η μεταφορά δεδομένων κινητού τηλεφώνου που απαιτείται για τη λειτουργία ενδέχεται να ενέχει πρόσθετο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Χρήση της λειτουργίας One Shot

Η λειτουργία One Shot σάς επιτρέπει να κάνετε μια πιο άμεση και με περισσότερη ακρίβεια φωνητική εντολή, προκειμένου να αποφύγετε τα μενού "Τηλέφωνο", "Επαφές", "Πλοήγηση", "Προορισμός" κ.λπ.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφώνου, μπορείτε να δώσετε την εντολή απευθείας:

- "Κλήση στον Didier",
- "Κλήση στο γραφείο",
- ...

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης, μπορείτε να δώσετε την εντολή απευθείας:

- "Μετάβαση στο Champs-Élysées στο Paris",
- "Μετάβαση στο σπίτι"
- ...

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πολυμέσων, μπορείτε να δώσετε την εντολή απευθείας:

- "Ραδιοφωνικός σταθμός Radio France",
- "Αναπαραγωγή Bluetooth®",
- ...

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πιάστε το πλήκτρο της

φωνητικής αναγνώρισης , περι-

μένετε το ηχητικό σήμα και, στη συνέχεια, δώστε την εντολή σας.

Κάρτα

2


Εμφάνιση χάρτη

Από την αρχική οθόνη, πιέστε "Μενού" και, στη συνέχεια, "Πλοήγηση" για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χάρτη.

Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον χάρτη από το γραφικό στοιχείο "Πλοήγηση".

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας και τις πληροφορίες που έχετε ρυθμίσει (προβολή POI, καιρού, πληροφοριών για την κίνηση κ.λπ.).


Για να μετακινηθείτε στο χάρτη πλοήγησης, πατήστε παρατεταμένα το χάρτη και μετά σύρετε το δάχτυλό σας κατά πλάτος της οθόνης προς την απαιτούμενη κατεύθυνση.

Πιέστε  για να επανέλθετε στην τρέχουσα θέση σας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

μένο.

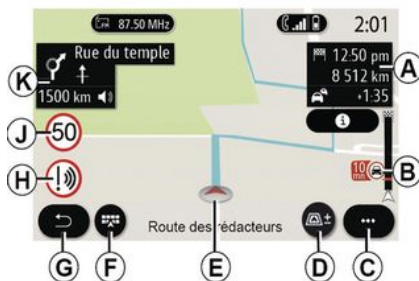

Οθόνη "Χάρτης" με ταξίδι σε εξέλιξη

A. Πληροφορίες ταξιδιού, όπως ώρα άφιξης, πρόσθετος χρόνος λόγω κίνησης και η εναπομένουσα απόσταση από το επόμενο στάδιο ή τον τελικό προορισμό (ανάλογα με τις παραμέτρους).

Σημείωση: πατήστε μία φορά στην περιοχή **A** για να επιτρέψετε στο σύστημα πολυμέσων να εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με τα στάδια του ταξιδιού.



B. Πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές συνθήκες για τα επόμενα χιλιόμετρα. Πιέστε αυτή την περιοχή για να δείτε τη λίστα συμβάντων στη διαδρομή σε εξέλιξη.

C. Μενού επιλογών.

D. Προβολές/Ζουμ:

- πιέστε το πλήκτρο "±" για να εμφανίσετε τα πλήκτρα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης,
- πέστε το πλήκτρο "Προβολές" για να εμφανιστεί μια προβολή 2D/2D Βορρά, 3D/3D Incertion, "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας".

Σημείωση: Ανάλογα με την οθόνη πολυμέσων, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να διαχωρίζονται:

ΚΑΡΤΑ

- **L** ζουμ "±",
- **M** "Προβολές".

E. Τοποθεσία και το όνομα της οδού, όπου βρίσκεστε. Πιέστε για να έχετε πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτηριστικά.

F. Μενού πλοήγησης.

G. Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.


H. Προειδοποίηση περιοχής κινδύνου.

J. Πάνελ δείκτη ορίου ταχύτητας.

K. Όταν μια διαδρομή είναι σε εξέλιξη, πληροφορίες για τις επερχόμενες στροφές του δρόμου και το όνομα της επόμενης οδού στη διαδρομή σας. Πατήστε το εικονίδιο του ηχείου μία φορά για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση και να επαναλάβετε την τελευταία φωνητική οδηγία.

N. Πληροφορίες διαδρομής, όπως η ώρα άφιξής σας, επιπλέον χρόνος σε περίπτωση κίνησης και απόσταση. Αγγίξτε τη μονάδα για να δείτε τα στάδια του ταξιδιού.

P. Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των δρόμων που χρησιμοποιείτε (αυτοκινητόδρομοι, δρόμοι με διόδια, τρένα μεταφοράς οχημάτων).

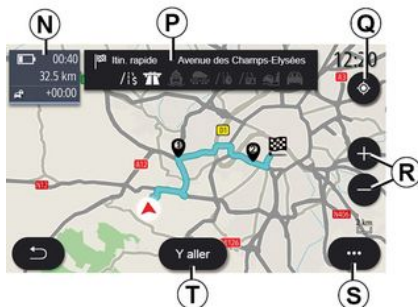

οθόνη "Υπολογισμός διαδρομής"

Q. Όταν μια διαδρομή είναι σε εξέλιξη, αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιστρέψετε στη διαδρομή σε εξέλιξη μετά τη μετακίνησή σας στον χάρτη.

R. Ζουμ: πλήκτρα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης.

S. Μενού επιλογών.

T. Πιέστε το πλήκτρο "Έναρξη" για έναρξη της επιλεγμένης διαδρομής.



Οθόνη "Χάρτης" χωρίς ταξίδι σε εξέλιξη

Η λειτουργία **Q** επιστρέφει στην τρέχουσα θέση σας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

ΚΑΡΤΑ

2



οθόνη "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας"

V. Προβολή των συμβάντων κίνησης στον χάρτη ή ως λίστα συμβάντων.

W. Ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη, πιέστε το κουμπί "Αποφυγή όλων" για να αποφύγετε όλες τις περιοχές με κυκλοφοριακά προβλήματα.

Μενού επιλογών χωρίς ενεργή διαδρομή

Πιέστε το μενού επιλογών για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού "Ρυθμίσεις".

Από την καρτέλα "Διαδρομή", μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εξής ρυθμίσεις:

- « Είδος διαδρομής »;
- "Λήψη αποκλίσεων",
- « Επιτρέψτε τους δρόμους με διόδια »;
- « Επιτρέψτε τους αυτοκινητόδρομους »;
- "Να επιτρέπονται τα πορθμεία",
- « Επιτρέψτε τρέινα μεταφοράς αυτοκινήτων »;
- « Αυτόματη πρόταση καθοδήγησης »;
- « Προορισμοί κοινόχρηστοι με άλλες συσκευές »;
- « Επιτρέψτε τους δρόμους με χρονικό περιορισμό »;
- "Να επιτρέπονται οι δρόμοι με διόδια",
- « Περιοχές αποφυγής »;
- « Επιτρέψτε μη ασφαλοστρωμένους δρόμους ».

Από την καρτέλα "Χάρτης", μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εξής ρυθμίσεις:

- "Εγχρωμος χάρτης",
- « Προβολή καιρού »;
- Προβολές "2D/2D Βορρά, 3D/3D Inception, "Κυκλοφορίας",
- « Προβολή οδικής κυκλοφορίας »;
- « Πινακίδες ΚΟΚ »;
- « Αυτόματο ζουμ »;
- « Το αυτοκίνητό μου »;
- « Προβολή διασταύρωσης »;
- "Εμφάνιση POI",
- « Προβολή καιρού ».

Μενού επιλογών με ενεργή διαδρομή

Πιέστε το μενού επιλογών για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εξής μενού:

- « Ακύρωση διαδρομής »;
- « Φωνή πλοήγησης »;
- "Λεπτομέρειες διαδρομής",
- « Ρυθμίσεις ».

« Ακύρωση διαδρομής »

Διακόπτει την πλοήγηση σε εξέλιξη.



« Φωνή πλοήγησης »

Πιέστε το πλήκτρο 1 για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης.

Σημείωση: Εάν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το σύστημα

ΚΑΡΤΑ

πολυμέσων δεν μεταδίδει οδηγίες φωνητικής καθοδήγησης.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις "Φωνή πλοήγησης":

- από το μενού επιλογών **C**,
- όταν οι φωνητικές πληροφορίες μεταδίδονται από το σύστημα πολυμέσων, πατώντας τα χειριστήρια έντασης ήχου.




Σημείωση:

- τα πλήκτρα ελέγχου έντασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την τρέχουσα πηγή ("Φωνή πλοήγησης", "Ραδιόφωνο", "Τηλέφωνο"),
- η ένδειξη έντασης **2** εμφανίζεται για λόγους ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

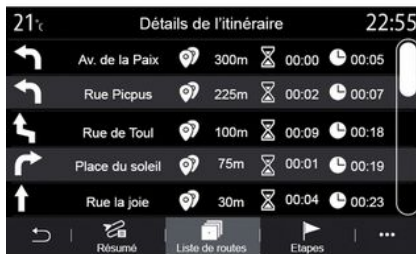

"Λεπτομέρειες διαδρομής"

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να δείτε τις λεπτομέρειες της τρέχουσας διαδρομής.

Από την καρτέλα "Περίληψη" μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση αναχώρησης και τη διεύθυνση προορισμού, όπως και τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσετε.

Από την καρτέλα "Λίστα δρ." μπορείτε να δείτε τη διαδρομή αναλυτικά.

Από την καρτέλα "Στάδια" μπορείτε να δείτε τα διάφορα στάδια καθώς και τις αποστάσεις και τις διάρκειες μεταξύ κάθε σταδίου.

Λειτουργία απεικόνισης



Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών λειτουργιών απεικόνισης, πιέζοντας το πλήκτρο Προβολή/Ζουμ **D**.

Προβολή διαδρομής

Στον χάρτη εμφανίζεται η πλήρης διαδρομή σας.

Προβολή 2D

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας και είναι στραμμένος προς

ΚΑΡΤΑ

την κατεύθυνση στην οποία ταξιδεύετε.


2 Προβολή 2D/Βορρά

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας και είναι στραμμένος προς τον Βορρά.



Προβολή 3D

Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας σε μια επιφάνεια τρισδιάστατου (3D) χάρτη. Στρέφεται αυτόματα προς την κατεύθυνση στην οποία ταξιδεύετε.

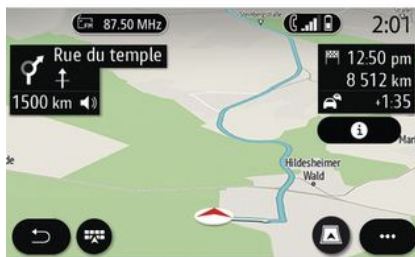

Προβολή 3D Inception

(ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού)
Ο χάρτης τίθεται υπό γωνία ελαφρώς προς τα επάνω, ώστε να παρέχει ορατότητα σε μεγαλύτερη απόσταση. Στρέφεται αυτόματα προς την κατεύθυνση στην οποία ταξιδεύετε.

Καθοδήγηση

Η λειτουργία καθοδήγησης ενεργοποιείται, μόλις υπολογιστεί η διαδρομή. Το σύστημα πολυμέσων σας καθοδηγεί καθ' όλο το μήκος της διαδρομής, ενημερώνοντάς σας σε κάθε διασταύρωση για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε στα διάφορα στάδια.

Στάδιο 1: προετοιμασία

Το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει, με τη φωνή πλοήγησης, ότι θα πρέπει σύντομα να πραγματοποιήσετε έναν ελιγμό.

Στάδιο 2: ειδοποίηση

Το σύστημα πολυμέσων ανακοινώνει τον ελιγμό που χρειάζεται να εκτελέσετε.

π.χ. "Στα 400 μέτρα, βγείτε από την επόμενη έξοδο".

Στην οθόνη εμφανίζεται μια λεπτομερής απεικόνιση ή εικόνα 3D του ελιγμού.

Στάδιο 3: ελιγμός

Το σύστημα πολυμέσων υποδεικνύει τον ελιγμό που θα πρέπει να εκτελεστεί.

π.χ. "Στρίψτε στην επόμενη στροφή δεξιά".

Μόλις ολοκληρωθεί ο ελιγμός, ο χάρτης εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη.

Σημείωση: Εάν δεν ακολουθήσετε τις συστάσεις οδήγησης ή εάν εγκαταλείψετε την υπολογισμένη διαδρομή, υπολογίζεται αυτόματα μια νέα διαδρομή από το σύστημα πολυμέσων.

ΚΑΡΤΑ



Λωρίδα

Η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε πιο αναλυτική προβολή, ώστε να σας καθοδηγήσει στη σωστή λωρίδα για τον επόμενο ελιγμό:

- λωρίδες **3** χωρίς βέλη κατεύθυνσης: η λωρίδα δεν θα πρέπει να ακολουθείται σύμφωνα με την υπολογισμένη διαδρομή,
- λωρίδες **4** με βέλη κατεύθυνσης: η λωρίδα θα πρέπει να ακολουθείται σύμφωνα με την υπολογισμένη διαδρομή.

Σημείωση: Κατά τον ελιγμό ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλες λωρίδες.


« Καιρός »



Από το μενού επιλογών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση καιρού στον χάρτη.

Εάν υπάρχει διαδρομή που βρίσκεται σε εξέλιξη, το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει σχετικά με την πρόγνωση καιρού στην περιοχή γύρω από τη θέση σας ή στον προορισμό.

Σημείωση: για να εμφανιστεί η πρόγνωση καιρού, απαιτείται να είναι ενεργοποιημένες οι σχετικές υπηρεσίες ➔ **93**.

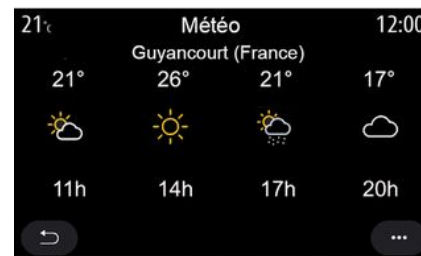

Πιέστε το εικονίδιο καιρού **5** για να δείτε μια πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ώρες.

Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από το γραφικό στοιχείο "Καιρός".


ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Μενού "Πλοήγηση"

Από την αρχική οθόνη, πιέστε την κάρτα ή πιέστε "Μενού" και, στη συνέχεια, "Πλοήγηση".

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης για να εισαγάγετε μια διεύθυνση

Πιέστε το πλήκτρο φωνητικής ανα-

γνώρισης  και, στη συνέχεια, περιμένετε να ηχηθεί το ηχητικό σήμα πριν μπορέσετε να υπαγορεύσετε το όνομα μιας πόλης, τον αριθμό ή/και το όνομα της οδού ή/και την περιοχή → 22.

Σημείωση: η θέση του πλήκτρου φωνητικής αναγνώρισης ενδέχεται να διαφέρει. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.




Προφυλάξεις σχετικά με την πλοήγηση

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υπευθυνότητα και την προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματος.



Προορισμός σε μια ξένη χώρα

Η αλλαγή της χώρας πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν πείτε τη διεύθυνση. Πιέστε το πλήκτρο φωνητι-

κού ελέγχου  για να εμφανιστεί το βασικό μενού φωνητικού ελέγχου.

Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε "Αλλαγή χώρας", στη συνέχεια, πείτε τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την αναζήτησή σας. Μετά το δεύτερο ηχητικό σήμα, πείτε τη διεύθυνση του προορισμού σας,

Σημείωση: μπορείτε να αλλάξετε τη χώρα με την προϋπόθεση ότι η χώρα

υποστηρίζεται από την γλώσσα του συστήματος.



Χρησιμοποιήστε το μενού πλοήγησης 1 για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες:

- « Εύρεση διεύθυνσης » ;
- « Προηγούμενοι προορισμοί » ;
- « Αγαπημένα » ;
- « Συντεταγμένες » ;
- « Σημεία ενδιαφ/ντος » ;
- « Περ. εντός ακτίνας » ;
- « Διαδρομή » ;
- « Χάρτης οδικής κυκλοφορίας » ;
- « Ρυθμίσεις » ;
- ...

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ


Αναζήτηση στο Διαδίκτυο



Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Online Search για μια γρήγορη και ακριβή αναζήτηση.

Μόλις πληκτρολογήσετε τα πρώτα γράμματα στο πεδίο αναζήτησης **2**, το σύστημα πολυμέσων σας προτείνει το όνομα μιας οδού, μιας πόλης ή ενός POI (σημείο ενδιαφέροντος).

Πιέστε το πλήκτρο **3** για να εμφανίσετε την πλήρη λίστα των προτάσεων.

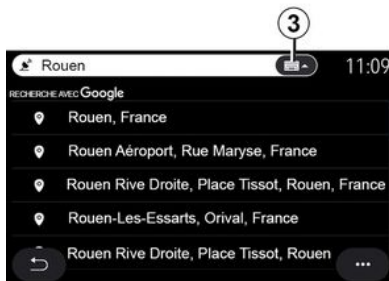

Παράδειγμα με "Rouen".

Σημείωση: οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται από το σύστημα πολυμέσων σας μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο της σύνδεσής σας.



Κατά την αναζήτηση ενός POI (σημείο ενδιαφέροντος) μέσω του μενού "Πλοήγηση", μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα των προτάσεων **5**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το POI, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με το "Σημεία ενδιαφέροντος" σε αυτήν την ενότητα.

Στην προβολή του χάρτη **4** εμφανίζεται η γεωγραφική θέση για κάθε πρόταση.


2

2



« Εύρεση διεύθυνσης »

Από αυτό το μενού, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια πλήρη ή μερική διεύθυνση: χώρα, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, οδό, αριθμό οικίας, διασταύρωση. Κατά την πρώτη χρήση, το σύστημα σας ζητά να επιλέξετε τη χώρα προορισμού. Πληκτρολογήστε το όνομα της πόλης ή έναν ταχυδρομικό κώδικα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

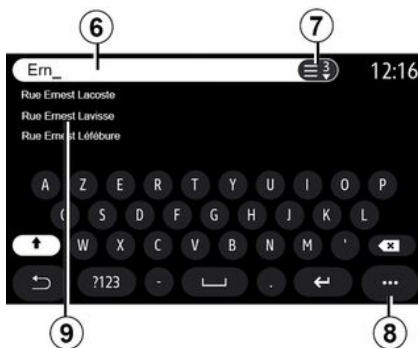

Από την περιοχή αναζήτησης **6** εισαγάγετε το όνομα μιας οδού.

Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε γράμματα, το σύστημα σας προτείνει παρόμοια ονόματα οδών. Μπορείτε:

- να πιάσετε το όνομα της οδού που εμφανίζεται στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας,
- να πιάσετε το κουμπί **7** ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη λίστα **9** των προτεινόμενων ονομάτων δρόμων για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη λίστα που αντιστοιχεί στην αναζήτησή σας.

Σημείωση:

- το σύστημα απομνημονεύει τις τελευταίες πόλεις που καταχωρήθηκαν στη μνήμη του,
- Μόνο οι γνωστές από το σύστημα διευθύνσεις στον ψηφιακό χάρτη είναι αποδεκτές.

Από το μενού επιλογών **8**, μπορείτε:

- αποθηκεύσετε την επιλεγμένη διεύθυνση στα αγαπημένα σας:
- πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες του προορισμού (τιμές γεωγραφικού πλάτους και μήκους),
- να βρείτε και να εμφανίσετε οτιδήποτε κοντά POI,
- ...



ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

« Προηγούμενοι προορισμοί »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε έναν προορισμό από τη λίστα με τις διευθύνσεις που έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα. Αυτές αποθηκεύονται αυτόματα.

Από την καρτέλα "Διεύθυνση" **13** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθηκευμένο ιστορικό προορισμών.

Επιλέξτε έναν προορισμό για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

Από την καρτέλα "Διαδρομή" **12** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθηκευμένο ιστορικό διαδρομών. Επιλέξτε μια διαδρομή για να ξεκινήσει η καθοδήγηση.

Χρησιμοποιήστε τον μεγεθυντικό φακό **10** για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή μια διαδρομή που είναι αποθηκευμένη στο ιστορικό.

Από το μενού επιλογών, **11** στις καρτέλες "Διεύθυνση" **13** και "Διαδρομή" **12**, μπορείτε:

- "Διαγραφή" μίας ή περισσότερων από τις διευθύνσεις που έχετε επιλέξει,
- « Διαγραφή όλων »;
- « Ταξινόμ. ανά ΗΜ »;
- « Ταξινόμ. ανά όνομα »;
- « Αποθήκευση στα αγαπημένα ».

Κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης, όταν αναζητάτε έναν νέο προορισμό, μπορείτε να τον ορίσετε ως:

- μια στάση,
- ένα νέο προορισμό.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



« Αγαπημένα »

Από την καρτέλα "Διεύθυνση" **16**, μπορείτε:

- « Προσθήκη νέας διεύθυνσης »;

- να ξεκινήσετε την καθοδήγηση πλοήγησης προς "Οικία" **18** ή "Εργασία" **17**,

- να ξεκινήσετε την καθοδήγηση πλοήγησης προς μια διεύθυνση που έχετε αποθηκεύσει στα αγαπημένα σας.

Όταν επιλέξετε "Οικία" ή **18** ή "Εργασία" **17** για πρώτη φορά, το σύστημα σας ζητά να καταχωρήσετε μια διεύθυνση.


Σημείωση: το σύστημα πολυμέσων μπορεί να αποθηκεύσει μόνο μία διεύθυνση για "Οικία" και μία διεύθυνση "Εργασία".



Από την καρτέλα "Προσθήκη νέας διεύθυνσης" **14**, μπορείτε:

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

- "Όνομα" **19** για να ονομάσετε το νέο αγαπημένο σας προορισμό,
- "Διεύθυνση" **20** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες αναζήτησης:
 - « Εύρεση διεύθυνσης »;
 - « Προηγούμενοι προορισμοί »;
 - « Σημεία ενδιαφ/ντος »;
 - « Συντεταγμένες »;
 - « Στο χάρτη »;
 - « Τρέχουσα θέση ».
- "Προσαρμοσμένη εΡΟΙ",
- « Τηλέφωνο »;
- « Τύπος φόρτισης ».

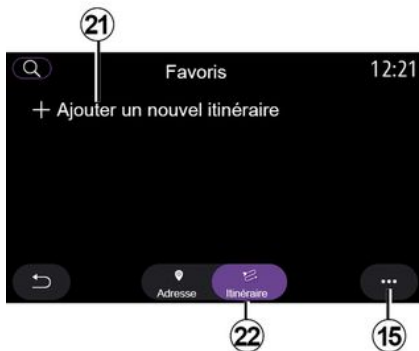

Από την καρτέλα "Διαδρομή" **22**, μπορείτε:

- « Προσθήκη νέας διαδρομής »;

- να ξεκινήσετε μια διαδρομή που έχετε αποθηκεύσει στα αγαπημένα σας.

Από την καρτέλα "Προσθήκη νέας διαδρομής" **21**, μπορείτε:

- "Όνομα", για να ονομάσετε τη νέα αγαπημένη σας διαδρομή,
- "Διαδρομή", για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής λειτουργίες αναζήτησης:
 - Θέση "Εκκίνηση",
 - « Προσθήκη ως σημείο διαδρομής »;
 - « Τελευταίος προορισμός που χρησιμοποιήθηκε »,
 - « Προσθήκη ως προορισμός ».


Ανάλογα με την "Προσθήκη στάσης" και τις αναζητήσεις "Προσθήκη ως προορισμός", μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές:

- « Εύρεση διεύθυνσης »;
- « Προηγούμενοι προορισμοί »;
- « Σημεία ενδιαφ/ντος »;
- « Συντεταγμένες »;
- « Στο χάρτη ».

Από το μενού επιλογών **15**, μπορείτε:

- « Τροποποίηση »:
- "Όνομα" **19** του αγαπημένου,
- "Διεύθυνση" **20** ή "Διαδρομή" του αγαπημένου, ανάλογα με την επιλεγμένη καρτέλα.
- "Διαγραφή" (επιλέξτε μία ή περισσότερες διευθύνσεις),

- « Διαγραφή όλων »;
- « Ταξινόμ. ανά όνομα ».

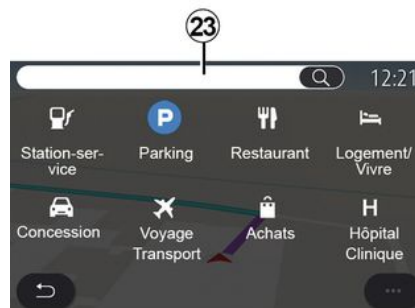

« Σημεία ενδιαφ/ντος »

Ένα σημείο ενδιαφέροντος POI είναι μια υπηρεσία, μια επιχείρηση ή ακόμη και ένα τουριστικό αξιοθέατο κοντά σε μια τοποθεσία (σημείο εκκίνησης, πόλη προορισμού, καθ' οδόν, κ.λπ.).

Τα σημεία ενδιαφέροντος ομαδοποιούνται ανά κατηγορία: "Βενζινάδικο", "Στάθμευση", "Διαμονή" κλπ.

Επιλέξτε το μενού "Πλοήγηση" και, στη συνέχεια, "Σημεία ενδιαφ/ντος" για να επιλέξετε έναν προορισμό από τα σημεία ενδιαφέροντος.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ



"Αναζήτηση βάσει ονόματος"

Από την περιοχή αναζήτησης **23**, εισαγάγετε μια κατηγορία POI (το όνομα ενός εστιατορίου ή καταστήματος, κ.λπ.).


Από τη λίστα των αποτελεσμάτων **24**, επιλέξτε POI.

Σημείωση: απαιτείται να είναι ενεργοποιημένες οι σχετικές υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση της αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την "Ενεργοποίηση υπηρεσιών",

Από το μενού επιλογών **25**, μπορείτε:

- "Επαναφορά" την αναζήτηση,

- να επιλέξετε τον τύπο του πληκτρολογίου:
- « Αλφαβητικά »;
- « Azerty »;
- « Qwerty ».

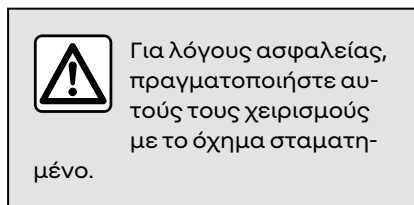

"Αναζήτηση βάσει κατηγορίας"

Το σύστημα πλοήγησης σας προτείνει πολλά POI στην επιλεγμένη κατηγορία, ανάλογα με την επιλεγμένη καρτέλα:

- δεν υπάρχει διαδρομή σε εξέλιξη:
- « Πλησίον »;
- "Σε μια πόλη" (εισαγάγετε το όνομα της πόλης).
- όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη:
- "Κατά μήκος της διαδρομής".
- « Προορισμός »;
- « Πλησίον »;
- "Σε μια πόλη" (εισαγάγετε το όνομα της πόλης).

Από το μενού επιλογών **25**, μπορείτε:

- οθόνη "Offline αποτελέσμ.",

- « Ταξινόμ. ανά αποσ. ».



Από τη λίστα **24**, επιλέξτε POI.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, το σύστημα πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- επικοινωνήστε απευθείας με ορισμένους POI (για κράτηση ή για πληροφορίες) πατώντας "Κλήση",
- ξεκινήστε την πλοήγηση στο επιθυμητό POI πατώντας "Εναρξη",
- δείτε μια προεπισκόπηση του προορισμού από την οθόνη **26**.

Από το μενού επιλογών, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση στους αγαπημένους προορισμούς σας.



Τιμές καυσίμου

Το POI "Βενζινάδικο" υποδεικνύει τα πρατήρια καυσίμων γύρω από τη θέση σας, καθώς και την τιμή του καυσίμου για το αυτοκίνητό σας.

Η τιμή του καυσίμου είναι συνδεδεμένη με ένα ενδεικτικό χρώματος:

- Πράσινο: πρατήρια καυσίμων που προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές,
- Πορτοκαλί: πρατήρια καυσίμων που προσφέρουν μέσες τιμές,
- Κόκκινο: πρατήρια καυσίμων που προσφέρουν τις πιο υψηλές τιμές.

Σημείωση: απαιτείται να είναι ενεργοποιημένες οι σχετικές υπηρεσίες, ώστε να εμφανιστεί η τιμή του καυσίμου ➔ 93.



« Συντεταγμένες »

Από το μενού "Πλοήγηση", πιέστε "Συντεταγμένες".

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την αναζήτηση ενός προορισμού πληκτρολογώντας τις συντεταγμένες του.

Μπορείτε να επιλέξετε το ημισφαίριο και, στη συνέχεια, να πληκτρολογήσετε "Γεωγραφικό πλάτος" και "Γεωγραφικό μήκος χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Μόλις πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες, πιέστε "Εναρξη" για να μεταβείτε απευθείας σε αυτόν τον προορισμό ή πιέστε "Χάρτης" για να δείτε τις συντεταγμένες στον χάρτη.

Από το μενού επιλογών **27**, πιέστε:

- "UTM" για να πληκτρολογήσετε τις συντεταγμένες σε μορφή UTM,
- "Μονάδες και μορφή": δεκαδικές μοίρες, δεκαδικές μοίρες και λεπτά ή δεκαδικές μοίρες λεπτά και δευτερόλεπτα,
- « Αποθήκευση στα αγαπημένα ».



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

« Διαδρομή »

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να διαχειριστείτε έναν προορισμό με τις σχετικές στάσεις. Από το κύριο μενού, πατήστε "Πλοήγηση", "Μενού", μετά πατήστε "Διαδρομή" για πρόσβαση στα μενού διαδρομών.

Όταν δεν υπάρχει διαδρομή σε εξέλιξη:

- « Δημιουργία διαδρομής »;
- « Περιοχές αποφυγής ».

Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη:

- « Ακύρωση διαδρομής »;
- « Επεξεργασία διαδρομής »;
- « Περιοχές αποφυγής »;
- « Επισκόπηση »;
- « Λεπτομέρειες διαδρομής »;
- « Προσομοίωση διαδρομής ».

« Ακύρωση διαδρομής »

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να ακυρώσετε την τρέχουσα διαδρομή.


« Επεξεργασία διαδρομής »

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τροποποιήσετε την τρέχουσα διαδρομή σας:

- « Θέση έναρξης »;
- « Προσθήκη ως σημείο διαδρομής »;
- « Προσθήκη ως προορισμός ».

Οι λειτουργίες "Προσθήκη στάσης" και "Προσθήκη ως προορισμός" προσφέρουν τις ακόλουθες επιλογές:

- « Εύρεση διεύθυνσης »;
- « Προηγούμενοι προορισμοί »;
- « Σημεία ενδιαφ/ντος »;
- « Συντεταγμένες »;
- « Στο χάρτη »;
- ...

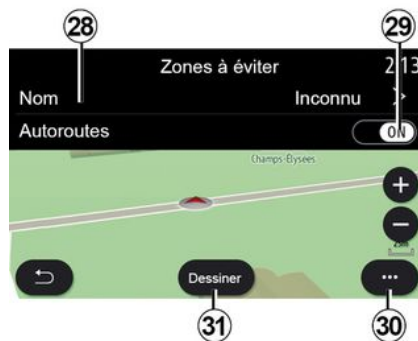

« Περιοχές αποφυγής »

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αποφύγετε μια ορισμένη ή καθορισμένη γεωγραφική περιοχή.

Από το μενού "Περιοχές αποφυγής", πιέστε "Προσθήκη νέας περιοχής αποφυγής" ή επιλέξτε τις προηγούμενως αποθηκευμένες περιοχές

που θέλετε να αποφύγετε. Πιέστε "Όνομα" **28** για να την αλλάξετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Επιλέξτε να αποφύγετε συγκεκριμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου με το πλήκτρο **29**.

Από το μενού επιλογών **30**, πιέστε "Επιλογή πόλης" για να εισαγάγετε τη χώρα και την πόλη μη αυτόματα.



Πιέστε το κουμπί "Σχεδιάστε" **31** για να ορίσετε μια περιοχή προς αποφυγή.

Πιέστε στιγμιαία τον χάρτη για να εμφανιστεί το "Περιοχές αποφυγής" **32**.

Με μια κίνηση τσιμπήματος/ανοίγματος των δαχτύλων μπορείτε να

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την επιλεγμένη περιοχή.

Πιέστε το πλήκτρο "Αποθήκευση" **33** για να προσθέσετε την επιλεγμένη περιοχή στη λίστα περιοχών προς αποφυγή.


Για να τροποποιήσετε μια "Περιοχές αποφυγής", επιλέξτε την από τη λίστα περιοχών προς αποφυγή και πιέστε το πλήκτρο "Τροποποίηση" επάνω στον χάρτη.



Από το μενού επιλογών **35** του μενού "Περιοχές αποφυγής", πιέστε:

- "Διαγραφή" (επιλέξτε μία ή περισσότερες περιοχές προς αποφυγή),
- « Διαγραφή όλων ».

Πιέζοντας τον μεγεθυντικό φακό **34** μπορείτε να αναζητήσετε αποθηκευμένες περιοχές προς αποφυγή.

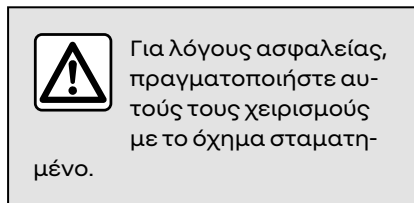

« Επισκόπηση »

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δείτε ολόκληρη τη διαδρομή σας σε έναν χάρτη.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ξεκινήστε την πλοήγηση

και επιλέξτε "Διαδρομή" από το μενού πλοήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Επισκόπηση".

Πιέστε το πλήκτρο **37** για να ακυρώσετε την τρέχουσα διαδρομή.



Για να εξερευνήσετε τον χάρτη τρέχουσας διαδρομής, μετακινήστε τον χάρτη κρατώντας πατημένο το δάχτυλό σας σε ένα σημείο της οθόνης, ενώ το σύρετε.

Πιέστε τα πλήκτρα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης **39** για να προσαρμόσετε τον χάρτη.

Για να επανατοποθετήσετε τον χάρτη στο κέντρο, πιέστε το χειριστήριο **38**.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Από το μενού επιλογών **36** μπορείτε να προσπελάσετε τις εξής λειτουργίες:

- « Εναλλακτ. διαδρομές »;
- « Λεπτομέρειες διαδρομής »;
- « Προσομ. διαδρομής »;
- « Αποθήκευση στα αγαπημένα »;
- « Ρυθμίσεις »;
- ...
- « Ρυθμίσεις »;
- « Λεπτομέρειες διαδρομής »;
- « Προσομ. διαδρομής »;
- "Πληροφορίες χώρας",
- « Αποθήκευση στα αγαπημένα »;
- ...

Σημείωση: Οι λειτουργίες που παρέχονται στο μενού επιλογών ποικίλουν ανάλογα με το εάν η καθοδήγηση είναι ενεργοποιημένη ή όχι.



« Λεπτομέρειες διαδρομής »

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να δείτε όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες της διαδρομής μέσω πολλών καρτελών:

- « Περίληψη »;
- « Λίστα δρ. »;
- « Βήματα ».

Από την καρτέλα "Περίληψη", **41** μπορείτε να δείτε τα εξής:

- « Θέση έναρξης » **40** ;
- "Σημείο άφιξης" **43**,
- "Δρόμοι που ακολουθήσατε" **42** (δρόμος με διόδια, πορθμείο, τρένο μεταφοράς οχημάτων κ.λπ.).



Από την καρτέλα "Λίστα δρ." **45** μπορείτε να δείτε τη διαδρομή αναλυτικά.

Από τη λίστα **44** των οδών που θα πρέπει να ακολουθήσετε στη διαδρομή σας, μπορείτε να δείτε διαφορετικές κατευθύνσεις, τα ονόματα των οδών που ακολουθήσατε, την απόσταση που απομένει και τη διάρκεια κάθε σταδίου.

Πιέστε μία από τις διαδρομές **44** για να εμφανιστεί στον χάρτη με δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενα στάδια ή μετάβασης σε επόμενα στάδια, χρησιμοποιώντας τα βέλη **48**.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

2



Η γραμμή **46** θα εμφανίζει πληροφορίες για κάθε στάδιο του ταξιδιού (απόσταση, διάρκεια σταδίου και ώρα άφιξης).

Το σύστημα πλοήγησης ενδέχεται να σας προτείνει να αποφύγετε ένα συμβάν σε κάποιο από τα στάδιά σας.

Εάν πιέσετε το πλήκτρο "Παράκαμψη" **47**, το σύστημα πλοήγησης θα υπολογίσει μια παρακαμπτήρια διαδρομή.



Από την καρτέλα "Στάδια", **50** μπορείτε να δείτε τα διάφορα στάδια του ταξιδιού σας (απόσταση, διάρκεια ταξιδιού και ώρα άφιξης).

Πιέζοντας ένα από τα στάδια στη λίστα **49**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο όνομα της τοποθεσίας, στην πλήρη διεύθυνση και στις γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



« Προσομοίωση διαδρομής »

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προσομοιώσετε τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε για να φθάσετε στον προορισμό σας.

Πιέστε το πλήκτρο **53** για να διακόψετε ή να ξεκινήσετε την προσομοίωση.

Πιέστε το πλήκτρο **54** για να επιστρέψετε στην αρχή της προσομοίωσης της διαδρομής.

Η ταχύτητα της προσομοίωσης μπορεί να τροποποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο **52**.

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, μπορείτε να δείτε το όριο ταχύτητας **55** καθώς και πληροφορίες για τη ζώνη **51** (απόσταση που απομένει, την ώρα άφιξης και τη διάρκεια του ταξιδιού).

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Πιέστε τη ζώνη **51** για να μεταβείτε από την οθόνη του εναπομείναντος χρόνου διαδρομής στην οθόνη της αναμενόμενης ώρας άφιξης.

Το μενού "Πλοήγηση" για ηλεκτρικό όχημα και υβριδικό όχημα



Από την αρχική οθόνη, πιέστε την κάρτα ή πιέστε "Μενού" και, στη συνέχεια, "Πλοήγηση". Η διαμόρφωση του συστήματος πολυμέσων εξαρτάται από τον κινητήρα του οχήματός σας. Εμφανίζονται επιπλέον μενού και διαφορετικές ρυθμίσεις.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.




Μενού "Περ. εντός ακτίνας"

Αυτό το μενού υποδεικνύει τη γεωγραφική περιοχή που μπορείτε να καλύψετε με βάση την αυτονομία που απομένει, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης του οχήματος:

- η μπλε ζώνη "Στάνταρ" υποδεικνύει την περιοχή που μπορείτε να καλύψετε με βάση την αυτονομία που

απομένει, με την τρέχουσα λειτουργία οδήγησης,

- η πράσινη ζώνη "Eco" υποδεικνύει την περιοχή εντός εμβέλειας χρησιμοποίησης της λειτουργίας οδήγησης "Eco".

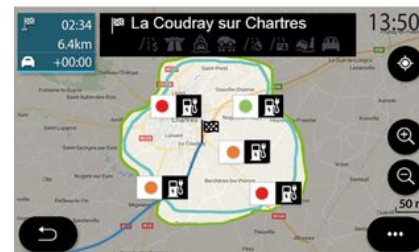

Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Περ. εντός ακτίνας" **57** για να δείτε τη γεωγραφική περιοχή αυτονομίας που απομένει, μόλις φτάσετε στο επόμενο στάδιο ή στον τελικό προορισμό σας.

Αυτός ο χάρτης υποδεικνύει τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης για το όχημά σας. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φόρτισης: ➔ **52**.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, το πλήκτρο "Φόρτιση" **58** εμφανίζει τη λι-

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

στα των διαθέσιμων σημείων φόρτισης εντός εμβέλειας.

Χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών **56** για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των σημείων ενδιαφέροντος (POI).

Τελευταίοι σταθμοί επαναφόρτισης

Το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει, όταν ο αριθμός των υποδοχών φόρτισης που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας είναι μικρότερος από 3. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από το μενού "Βενζινάδικο", "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια την καρτέλα "Ζ.Ε."



« Διαδρομή »

Από το μενού "Πλοήγηση", πατήστε "Μενού", "Διαδρομή", μετά "Επισκό-


πηση" για να δείτε την πλήρη διαδρομή σας.

Πατήστε το κουμπί "Εναρξη" **61**. Το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει εάν ο προορισμός σας **60** βρίσκεται εντός εμβέλειας (μαύρο) ή όχι (κόκκινο), ανάλογα με τη φόρτιση του αυτοκινήτου.

Η ζώνη πληροφοριών **59** υποδεικνύει το επίπεδο φόρτισης που θα έχει απομείνει μόλις φτάσετε στον προορισμό σας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

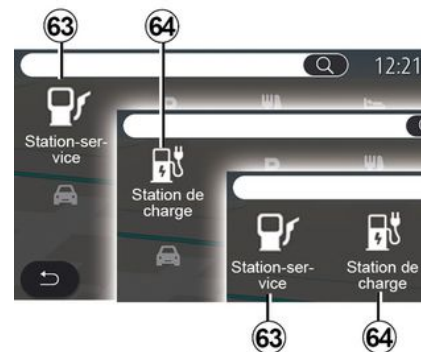

« Σημεία ενδιαφ/ντος »

Η διαμόρφωση του συστήματος πολυμέσων εξαρτάται από τον κινητήρα του οχήματος σας:

- "Βενζινάδικο" **63** σε υβριδικά οχήματα και οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (χωρίς πρίζα φόρτισης),
- "Σταθμός φόρτισης" **64** για ηλεκτρικά οχήματα,
- "Βενζινάδικο" **63** και "Σταθμός φόρτισης" **64** για υβριδικά οχήματα (με πρίζα φόρτισης).

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ



Σταθμός φόρτισης

Το POI "Σταθμός Φόρτισης" **64** δείχνει τους σταθμούς φόρτισης στην περιοχή γύρω από τη θέση σας, κατά μήκος της διαδρομής σας, κοντά στον προορισμό σας ή σε μια πόλη.

Κάθε σταθμός υποδεικνύει τον αριθμό των συμβατών πριζών που είναι διαθέσιμες για το όχημά σας.

Η χρωματική κωδικοποίηση υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα των τερματικών φόρτισης:

- πράσινο: διαθέσιμο τερματικό
- κόκκινο: το τερματικό δεν είναι διαθέσιμο.
- γκρι: άγνωστη κατάσταση.

Σημείωση: απαιτείται να είναι ενεργοποιημένες οι σχετικές υπηρεσίες,

για να εμφανιστούν οι διαθέσιμοι σταθμοί φόρτισης ➔ **93**.

Επιλέξτε έναν από τους σταθμούς φόρτισης για περισσότερες πληροφορίες:

- την απόσταση μέχρι τον σταθμό και τη διεύθυνσή του,
- τύπος πληρωμής (δωρεάν, με συνδρομή κ.λπ.),
- τον αριθμό των τερματικών φόρτισης (διαθέσιμων και συνολικών),
- τον τύπο του τερματικού φόρτισης,
- ...

Από αυτό το μενού μπορείτε να εκτελέσετε τα εξής:

- ξεκινήστε την καθοδήγηση πλοήγησης στο σταθμό,
- να καλέσετε τον σταθμό,
- κάντε κράτηση ενός τερματικού φόρτισης.
- ...



Από το μενού επιλογών **65**, μπορείτε:

- οθόνη "Online αποτελέσματα",
- "Επαναφορά" την αναζήτηση,
- να αποθηκεύσετε τον σταθμό φόρτισης στο "Αγαπημένα",
- ...



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

2

« Χάρτης οδικής κυκλοφορίας »

(η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον εξοπλισμό)

Η λειτουργία "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας" χρησιμοποιεί πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου.

Σημείωση: απαιτείται ενεργοποίηση των υπηρεσιών, ώστε να εμφανίζονται οι πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο ➔ **93**.

Από την αρχική οθόνη πιέστε "Μενού", "Πλοήγηση", "Μενού πλοήγησης" **6**, μετά "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενημερωμένες πληροφορίες κυκλοφορίας.

Από το μενού επιλογών **5**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο "Ρυθμίσεις".

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας" ενδέχεται να διαφέρει.



Προφυλάξεις σχετικά με την πλοήγηση

Η χρήση του συστήματος πλοήγησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την υπευθυνότητα και την προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματος.

Οθόνη "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας"

Μπορείτε να δείτε την ένδειξη περιστατικών κυκλοφορίας στον χάρτη **1** ή στη λίστα συμβάντων κυκλοφορίας **2**.

Πιέστε τα κουμπιά μεγέθυνσης και σμίκρυνσης **4** για να ρυθμίσετε τον χάρτη ή πλησιάστε ή απομακρύνετε δύο δάχτυλα στην οθόνη για να ρυθμίσετε την απόσταση ζουμ.

Όταν μια διαδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη, πιέστε το εικονίδιο **3** για να επανατοποθετήσετε τη διαδρομή στο κέντρο αφού μετακινήσετε τον χάρτη ή αλλάξετε το επίπεδο ζουμ **4**.

Όταν μια διαδρομή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη, πιέστε το εικονίδιο **3** για να επιστρέψετε στη θέση του οχήματος αφού μετακινήσετε τον χάρτη ή αλλάξετε το επίπεδο ζουμ **4**.




Από το αναδυόμενο μενού **8** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις πλοήγησης ➔ **52**.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Αποφυγή όλων" **9** για να αποφύγετε περιοχές με συμφόρηση.

Λίστα συμβάντων κυκλοφορίας

Από τη λίστα συμβάντων κυκλοφορίας **7**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες των συμβάντων στη διαδρομή σας.

Επιλέξτε ένα από τα συμβάντα από τη λίστα **10** για να εμφανιστεί αναλυτικά στον χάρτη.

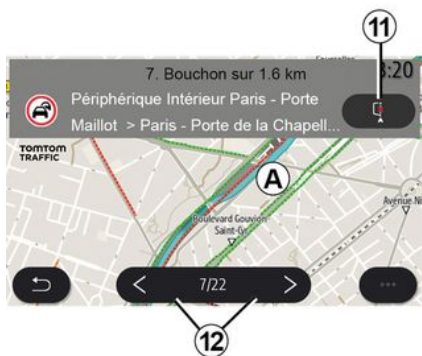

Λεπτομέρειες του συμβάντος κυκλοφορίας

Πατήστε ένα από τα στοιχεία της λίστας συμβάντων για να δείτε τις λεπτομέρειες και να εμφανιστεί το σχετικό τμήμα της διαδρομής στον χάρτη **A**.

Μπορείτε να εμφανίσετε διαδοχικά τα συμβάντα κυκλοφορίας με τα βέλη **12** και να δώσετε εντολή στο σύστημα για να αποφύγετε ένα επιλεγμένο συμβάν πιέζοντας το πλήκτρο **11**.



Γραμμή πληροφοριών κυκλοφορίας

Η γραμμή πληροφοριών κυκλοφορίας στην οθόνη της διαδρομής **13** σας ενημερώνει για συμβάντα κυκλοφορίας κατά μήκος της τρέχουσας διαδρομής.

Πιέστε τη γραμμή πληροφοριών κυκλοφορίας **13** για να εμφανιστεί μια λεπτομερής λίστα συμβάντων κυκλοφορίας.



Μενού "Ρυθμίσεις"

Από την αρχική οθόνη, πιέστε την κάρτα ή, από το βασικό μενού, πιέστε "Πλοήγηση".

Επιλέξτε το "Μενού πλοήγησης, και έπειτα "Ρυθμίσεις".



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

« Διαδρομή »

Από την καρτέλα " Διαδρομή", 1 μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- « Είδος διαδρομής »;
- « Ενεργοποίηση εναλλακτικής διαδρομής »;
- « Χρήση κυκλοφοριακής παράκαμψης »;
- « Επιτρέψτε τους δρόμους με διόδια »;
- « Επιτρέψτε τους αυτοκινητόδρομους »;
- "Να επιτρέπονται τα πορθμεία",
- « Επιτρέψτε τραίνα μεταφοράς αυτοκινήτων »;
- "Εκμάθηση πλοήγησης",
- « Προορισμοί κοινόχρηστοι με άλλες συσκευές »;
- « Επιτρέψτε τους δρόμους με χρονικό περιορισμό »;
- "Να επιτρέπονται οι δρόμοι με διόδια",
- « Περιοχές αποφυγής »;
- « Επιτρέψτε μη ασφαλοστρωμένους δρόμους »;
- ...

« Είδος διαδρομής »

Η ρύθμιση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα μιας διαδρομής "Γρήγορη", "Eco" ή "Σύντομη".

« Ενεργοποίηση εναλλακτικής διαδρομής »

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε μια εναλλακτική διαδρομή πιέζοντας "ON" ή "OFF".

« Χρήση κυκλοφοριακής παράκαμψης »

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε παράκαμψεις και να τις ορίσετε σε "Πάντα", "Ερώτηση" ή "Ποτέ".

« Επιτρέψτε τους δρόμους με διόδια »

Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί τη χρήση των δρόμων με διόδια και μπορείτε να την ορίσετε σε "Πάντα", "Ερώτηση" ή "Ποτέ".

« Επιτρέψτε τους αυτοκινητόδρομους »

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη χρήση αυτοκινητοδρόμων στη διαδρομή, πιέζοντας "ON" ή "OFF".

"Να επιτρέπονται τα πορθμεία"

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη χρήση πορθμείων στη διαδρομή, πιέζοντας "ON" ή "OFF".

« Επιτρέψτε τραίνα μεταφοράς αυτοκινήτων »

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη χρήση τρένων μεταφοράς οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, πιέζοντας "ON" ή "OFF".

"Εκμάθηση πλοήγησης"

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία προγραμματισμού πλοήγησης για

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΪΓΗΣΗΣ

να διαχειριστείτε τις παραμέτρους εμπιστευτικότητας που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των δεδομένων πλοήγησης.

Το σύστημα πολυμέσων αναλύει τις καθημερινές διαδρομές σας και τους χρόνους ταξιδιού για να σας προτείνει έναν προορισμό χωρίς να χρειάζεται να το διαμορφώσετε κατά την εκκίνηση του συστήματος πολυμέσων, π.χ. οικία, εργασία, κ.λπ.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Ενεργοποιήστε τον "προγραμματισμό πλοήγησης" πατώντας το "ON" ή το "OFF",
- "Πρόταση αυτόματης καθοδήγησης" πατώντας "ON" ή "OFF",
- "Διαγραφή αποθηκευμένων διαδρομών".

« Προορισμοί κοινόχρηστοι με άλλες συσκευές »

Από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να προγραμματίσετε μια διαδρομή και να την κοινοποιήσετε με το σύστημα πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή αποκλειστικής χρήσης: ➔ 103.

Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, το σύστημα πολυμέσων θα σας ενημερώσει: "Προγραμματισμένη διαδρομή στο smartphone σας".

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εξής:

- « Έναρξη »;
- « Αποθήκευση στα αγαπημένα »;
- « Παράβλεψη ».

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε την κοινοποίηση του προορισμού πιέζοντας "ON" ή "OFF".

« Επιτρέψτε τους δρόμους με χρονικό περιορισμό »

Σε αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δρόμους με χρονικό περιορισμό και να ορίσετε σε "Πάντα", "Αν ανοιχ." ή "Ποτέ".

« Επιτρέψτε δρόμους με χρονοδίοδια »

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε τη χρήση δρόμων με δίοδια κατά μήκος της διαδρομής πατώντας "ON" ή "OFF".

« Περιοχές αποφυγής »

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την περιοχή προς αποφυγή κατά τη διαδρομή πατώντας "ON" ή "OFF".

« Επιτρέψτε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους »

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε τη χρήση μη ασφαλτοστρωμένων οδών κατά μήκος της διαδρομής πατώντας "ON" ή "OFF".

"Γνωστοποίηση διέλευσης συνόρων"

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση συστήματος πολυμέσων σε περίπτωση διέλευσης συνόρων.

Μενού επιλογών

Από το μενού επιλογών **2**, μπορείτε να τροποποιήσετε τις "Ρυθμίσεις πλοήγησης".



« Χάρτης »

Από την καρτέλα "Χάρτης" **3**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εξής ρυθμίσεις:

- « Θέμα χάρτη »;
- « Ένδειξη ώρας »;
- « Προβολή οδικής κυκλοφορίας »;

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΪΓΗΣΗΣ

- « Πινακ.ΚΟΚ »;
- « Αυτόματο ζουμ »;
- « Το αυτοκίνητό μου »;
- « Προβολή διασταύρωσης »;
- "Εμφάνιση ΡΟΙ",
- « Προβολή καιρού »;
- « Πληροφορίες χώρας ».

« Θέμα χάρτη »

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε το χρώμα του χάρτη σε "Αυτόματα", "Ημέρα" ή "Νύχτα".

« Ένδειξη ώρας »

Χρησιμοποιώντας αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση του στοιχείου "Ωρα άφιξης" ή "Χρόνος μέχρι προορισμό".

« Προβολή οδικής κυκλοφορίας »

Μπορείτε να επιτρέψετε/αποκλείσετε την εμφάνιση της κίνησης πατώντας "ON" ή "OFF".

« Πινακ.ΚΟΚ »

Αυτό το μενού παρέχει τις εξής λειτουργίες:

- « Πινακ.ΚΟΚ »;
- « Ηχητ. προειδοπ. ταχύτητας »;
- « Εμφάνιση περιοχής κινδύνου »;
- « Ήχος προειδοποίησης περιοχής κινδύνου ».

Μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πατώντας "ON" ή "OFF".


Πιέστε το πλήκτρο "Επαναφορά" στο μενού επιλογών **4** για να θέσετε όλες τις ρυθμίσεις σε "ON".

« Αυτόματο ζουμ »

Μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του "Αυτόματο ζουμ" πατώντας το "ON" ή το "OFF".



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

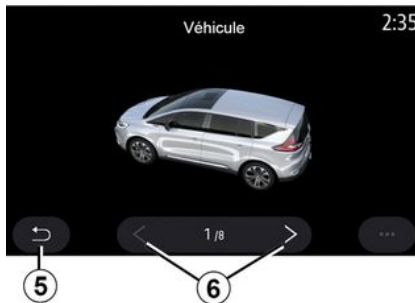

« Το αυτοκίνητό μου »

Μπορείτε να αλλάξετε την οπτική απεικόνιση του οχήματος πιέζοντας το αριστερό ή το δεξιό βέλος **6** και επιλέγοντας το επιθυμητό μοντέλο.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, παραμείνετε στο επιθυμητό μοντέλο και πιέστε το βέλος επιστροφής **5**.

« Προβολή διασταύρωσης »

Μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του στοιχείου "Προβολή διασταυρώσεων" πατώντας "ON" ή "OFF".

"Εμφάνιση ΡΟΙ"

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση των ΡΟΙ στον χάρτη:

- « Βενζινάδικο »;
- "Σταθμός φόρτισης" (για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα),
- « Στάθμευση »;
- "Εστιατόριο",
- "Κατοικία/Διαμονή",
- "Ταξίδι και διαδρομή",
- "Ψώνια",
- "Νοσοκομείο",
- ...

Από το χάρτη, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας το ΡΟΙ. Το σύστημα πολυμέσων θα σας προτείνει διάφορες επιλογές:

- « Έναρξη »;
- « Κλήση ».

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΪΓΗΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σημεία ενδιαφέροντος" στην ενότητα "Εισαγωγή προορισμού".

« Προβολή καιρού »

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση πληροφοριών καιρού πατώντας "ON" ή "OFF".

« Πληροφορίες χώρας »

Από τη λίστα των χωρών που εμφανίζονται, μπορείτε να δείτε τα όρια ταχύτητας που ισχύουν, την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, τις μονάδες ταχύτητας κ.λπ.

Μενού επιλογών

Από το μενού επιλογών **4**, μπορείτε να επαναφέρετε τις "Ρυθμίσεις πλοήγησης".


« Ενημέρωση χάρτη »

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των χωρών που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα πλοήγησης.

Οι αυτόματες ενημερώσεις ισχύουν μόνο για τη χώρα που είναι καταχωρισμένη ως αγαπημένη.

Για να ενημερώσετε τους χάρτες σας, βεβαιωθείτε πρώτα ότι όλες οι υπηρεσίες του αυτοκινήτου σας είναι ενεργοποιημένες → **93**.

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο

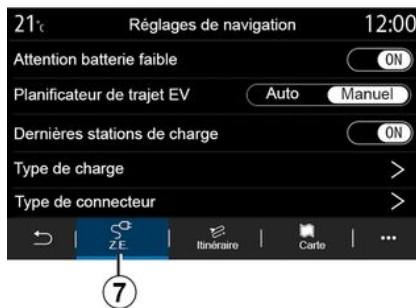

Από την καρτέλα "Z.E." **7**, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τη φόρτιση.

« Προειδοποίηση χαμηλής φόρτισης »

Σας προειδοποιεί, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από 20 %.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

« Σχεδιαστής διαδρομής EV »

Αυτή η λειτουργία έχει δύο λειτουργίες: "Μη αυτόμ." και "Αυτόματα".

Στη λειτουργία "Αυτόματα", το σύστημα αναζητά σταθμούς φόρτισης κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας για να σας επιτρέψει να φτάσετε στον προορισμό σας.

Οι σταθμοί φόρτισης είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε το επίπεδο φόρτισης να μην πέσει κάτω από το 20 %.

Στη λειτουργία "Μη αυτόμ.", όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το σύστημα σας ζητά να προσθέσετε με το χέρι τους προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης για να φτάσετε στον προορισμό σας.


« Τύπος φόρτισης »

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τους σταθμούς φόρτισης που διαθέτουν, ανάλογα με την επιλογή σας, λειτουργία φορτίου κατάλληλη για τις ανάγκες σας και να τους εμφανίσετε στον χάρτη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΪΓΗΣΗΣ

« Τελευταίος σταθμός φόρτισης »

Αυτή η λειτουργία στέλνει ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν το σύστημα εντοπίζει πολύ λίγους σταθμούς φόρτισης γύρω από την τοποθεσία σας. Η προειδοποίηση αποστέλλεται εάν το σύστημα εντοπίζει χαμηλή φόρτιση της μπαταρίας. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το πιέζοντας "ON" ή "OFF".

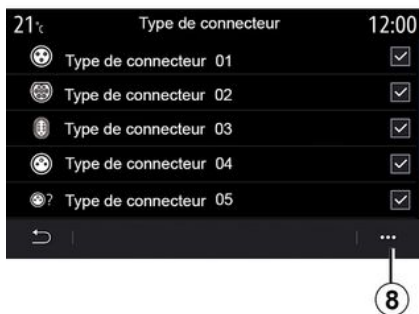

« Τύπος βύσματος »

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τους σταθμούς φόρτισης που διαθέτουν πρίζα φόρτισης κατάλληλη για το όχημά σας και να τους εμφανίσετε στον χάρτη.

Μενού επιλογών

Από το μενού επιλογών **8**, μπορείτε:

- επιλογή/κατάργηση επιλογής όλων:

- « Τύπος φόρτισης »;
- « Τύπος βύσματος ».

- βλ. περιγραφικές πληροφορίες για τα διάφορα "Τύπος βύσματος".

Υβριδικό αυτοκίνητο




Από την καρτέλα "Υβριδικό" **9**, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με υβριδικά αυτοκίνητα.

« E-Nav »

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη διαδρομή σας για να διαχειρίζεται έξυπνα την ηλεκτρική

ενέργεια του υβριδικού οχήματος, προβλέποντας κλίσεις δρόμου και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης βελτιστοποιεί την οδήγηση E.V. σε αστικές περιοχές.

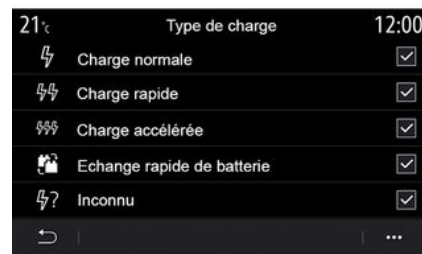

« Τύπος φόρτισης »

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τους σταθμούς φόρτισης που διαθέτουν, ανάλογα με την επιλογή σας, λειτουργία φορτίου κατάλληλη για τις ανάγκες σας και να τους εμφανίσετε στον χάρτη.

« Τύπος βύσματος »

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τους σταθμούς φόρτισης που διαθέτουν πρίζα φόρτισης κατάλληλη για το όχημά σας και να τους εμφανίσετε στον χάρτη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΟΪΓΗΣΗΣ



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

μένο.

Μενού "Ραδιόφωνο"

Από το βασικό μενού, πιάστε το πλήκτρο "Ραδιόφωνο". Εάν αναπαράγεται ήδη ένας ραδιοφωνικός σταθμός, πιάστε τη συντόμευση στην περιοχή **A** από κάποια από τις σελίδες στο μενού "Πλοήγηση" ή "Τηλέφωνο".



Μπορείτε να επιλέξετε έναν απομνημονευμένο σταθμό, να μετακινηθείτε μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών ανά ραδιοσυχνότητα ή ανά λίστα ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που έχει επιλεγεί, πατώντας το πλήκτρο στο χειριστήριο κολώνας τιμονιού.

Οθόνη "Ραδιόφωνο"



1. Λογότυπο του ραδιοφωνικού σταθμού σε αναπαραγωγή.
2. Το όνομα του τρέχοντος σταθμού και η συχνότητα. Πληροφορίες κειμένου (καλλιτέχνης, τραγούδι κ.λπ.).
3. Πρόσβαση στη χειροκίνητη καταχώριση της επιθυμητής συχνότητας.
4. Ένδειξη της ενεργοποίησης των πληροφοριών κίνησης και λειτουργίες παρακολούθησης σταθμού.
5. HD Radio Live.
6. Απομνημόνευση του σταθμού σε αναπαραγωγή στο "Προρρυθμίσεις".



7. Πρόσβαση στο μενού επιλογών.
8. Πρόσβαση στον επόμενο ή στον προηγούμενο σταθμό.
9. Πρόσβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη συχνότητα.
10. Ράβδος επιλογής συχνότητας.
11. Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
12. Πρόσβαση στο μενού πηγών ήχου

Σημείωση: οι διαθέσιμες πληροφορίες εξαρτώνται από το σταθμό ή τη ζώνη ραδιοφώνου που έχει επιλεγεί.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Λειτουργία "Συχνότητα"



Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς κατά συχνότητα στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων. Για σάρωση του εύρους συχνότητας, έχετε δύο δυνατότητες:

- αναζήτηση κατά συχνότητα: σάρωση των συχνοτήτων πιέζοντας διαδοχικά τα πλήκτρα **9** ή μετακινώντας τον δρομέα στη γραμμή επιλογής **10**,
- αναζήτηση ανά ραδιοφωνικό σταθμό: μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέχρι τον επόμενο σταθμό πιέζοντας τα πλήκτρα **8**.


Επιλογή ζώνης ραδιοφώνου



Επιλέξτε "FM", "AM" ή "DAB" ψηφιακό ραδιοφώνου) πατώντας "Πηγές" **12** στην οθόνη πολυμέσων.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη ζώνη συχνοτήτων ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας το κουμπί στο χειριστήριο της κολώνας τιμονιού.

Απομνημόνευση ενός ραδιοφωνικού σταθμού ως προκαθορισμένη ρύθμιση

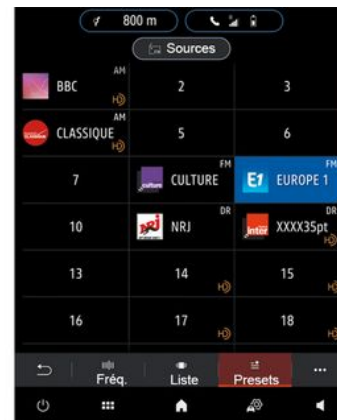

Χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία για να αποθηκεύσετε τον σταθμό σε αναπαραγωγή.

Από τη λειτουργία "Συχνότητα", πατήστε το κουμπί **6** ή πατήστε παρατεταμένα το λογότυπο **1** του ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπει τη δεδομένη στιγμή και, στη συνέχεια, ορίστε μια θέση (σε μία από τις σελίδες **13**) πατώντας παρατεταμένα μία από τις θέσεις μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 27 ραδιοφωνικούς σταθμούς.

ΑΚΡՉΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦՉΝΟΥ

Λειτουργία "Λίστα"



Αυτός ο τρόπος λειτουργίας επιτρέπει την αναζήτηση ενός ραδιοφωνι-


κού σταθμού του οποίου το όνομα γνωρίζετε, από μια λίστα με ταξινο-μηση κατά αλφαβητική σειρά.

Σαρώστε γρήγορα τη λίστα για τη διαδοχική εμφάνιση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών. Ο ραδιοφωνικός σταθμός **14** στον οποίο σταματάτε αρχίζει να εκπέμπει. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό από τη λίστα για να τον ακούσετε απευθείας.

Εάν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν χρησιμοποιούν RDS ή εάν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε περιοχή με κακή ραδιοφωνική λήψη, το όνομα και το λογότυπο δεν εμφανίζεται στην οθόνη. Εμφανίζονται μόνο οι συχνότητες, στο πάνω μέρος της λίστας.

Σημείωση: οι διαθέσιμες πληροφορίες εξαρτώνται από το σταθμό ή τη ζώνη ραδιοφώνου που έχει επιλεχθεί.

Λειτουργία "Προρρυθμίσεις"

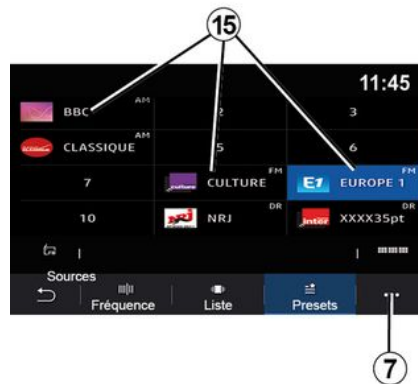

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Αποθήκευση προεπιλογής" σε αυτήν την ενότητα.

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα **15** για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό σταθμό που επιθυμείτε να ακούσετε.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Μενού επιλογών 7



Χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών 7 με οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις και να ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες ραδιοφώνου:

- « Ρύθμιση ραδιοφώνου »;
- "Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ήχου",
- « Ρυθμίσεις ήχου ».

➔ 145.

« Ρύθμιση ραδιοφώνου »

Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εξής στοιχεία:

- « AM »;
- « Radio text »;
- « Περιοχή »;
- « TA/I-Traffic »;
- "Λογότυπο",
- "Ραδιόφωνο HD",
- ...

« AM »

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της ζώνης συχνοτήτων AM στη λίστα των πηγών ήχου 12 πατώντας "ON" ή "OFF".

« Radio text »

(κειμενικές πληροφορίες)

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί FM μεταδίδουν κειμενικές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα κατά την ακρόαση (παραδείγματος χάρη, τον τίτλο ενός τραγουδιού). Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, εάν θέλετε να δείτε τις λεπτομέρειες αυτές.

Σημείωση: αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

« Περιοχή »

Η συχνότητα ενός ραδιοφωνικού σταθμού "FM" ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Ενεργοποιήστε αυτή την λειτουργία για να μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό όταν αλλάζετε περιοχή. Το σύστημα ήχου θα ακολουθήσει αυτόματα τις αλλαγές συχνότητας χωρίς διακοπές.

Όταν η λειτουργία "Περιοχή" είναι απενεργοποιημένη, εάν η ποιότητα του σήματος μειωθεί, το ραδιόφωνο θα μεταβεί σε μια νέα συχνότητα που μπορεί λειτουργεί ως αναμεταδότης του σταθμού που ακούγατε προηγουμένως.

Σημείωση:

- ορισμένες φορές σταθμοί της ίδιας περιοχής μεταδίδουν διαφορετικά προγράμματα ή χρησιμοποιούν ονόματα διαφορετικών προγραμμάτων,
- ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί μεταδίδουν σε περιφερειακές συχνότητες. Σε αυτήν την περίπτωση:
 - με ενεργοποιημένο το "Περιοχή": το σύστημα δεν θα μεταβεί στον πομπό για τη νέα περιοχή, αλλά το σύστημα θα αλλάξει κανονικά μεταξύ των πομπών της αρχικής περιοχής,
 - Με απενεργοποιημένο το "Περιοχή": το σύστημα θα μεταβεί στον πο-

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

μπό για τη νέα περιοχή, ακόμα και αν το πρόγραμμα εκπομπής είναι διαφορετικό.

« TA/I-Traffic »

(οδικές πληροφορίες)

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα ήχου επιτρέπει τη λήψη δελτίων οδικής κυκλοφορίας (ανάλογα με τη χώρα), εάν αυτά μεταδίδονται από ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε τη συχνότητα του σταθμού που μεταδίδει πληροφορίες κίνησης. Εάν αναπαράγεται μια άλλη πηγή (USB, Bluetooth®), ενδέχεται να διακόπτεται αυτόματα κάθε φορά που λαμβάνονται πληροφορίες κίνησης.

« Simulcast »

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία αλλάζει από ένα DAB σταθμό στον ισοδύναμο FM σταθμό εάν χαθεί το ψηφιακό σήμα.

Αν το "FM/DAB simulcast" (ταυτόχρονη εκπομπή) είναι ενεργοποιημένο, θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για να μεταβεί το σύστημα σε FM επίγειο ραδιόφωνο. Μπορεί να προκύψει αλλαγή στην ένταση.

Το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα σε DAB μόλις ληφθεί ψηφιακό σήμα.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης μετάδοσης, πριν από το όνομα του σταθμού εμφανίζεται το "FM>".

"Προτεραιότητα στο DAB"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα σταθμό FM (εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός που ζητήθηκε είναι διαθέσιμος και σε ψηφιακό) και μεταβείτε στον αντίστοιχο σταθμό DAB για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Σημείωση: ενώ το DAB έχει προτεραιότητα, το όνομα του σταθμού προηγείται από "DAB>".

"Προβολή διαφανειών"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εμφανίζετε πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη μουσική ή τον καιρό αντί για το λογότυπο όταν ακούτε ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

Ανάλογα με τον ψηφιακό ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε, μπορεί να στέλνει εικόνες που περιέχουν οπτικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στοιχεία.

Σημείωση: αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

"Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ήχου"

Από τις ρυθμίσεις, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εξής στοιχεία:

- « Ουδέτερος »;
- « Live »;
- « Club »;
- « Lounge »;
- ...

Σημείωση: Η λίστα λειτουργιών ισοσταθμιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό.

« Ρυθμίσεις ήχου »

Από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

- "Ενίσχυση μπάσων": μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον ήχο μπάσων.
- "Μπάσα / Μέσα / Πρίμα": αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση της έντασης των μπάσων, μέσων ή πρίμων τόνων,
- "Λειτουργία έντασης ήχου εξαρτώμενη από την ταχύτητα": όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η ένταση του ηχοσυστήματος μεταβάλλεται σύμφωνα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία ή να την απενεργοποιήσετε,
- ...

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο ➔ 145.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματη-

μένο.

Μενού "Μουσική"

Από το βασικό μενού, πιάστε "Μουσική", από άλλα μενού, πιάστε τη συντόμευση στη ζώνη **A**.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για ακρόαση μουσικής από εξωτερική πηγή (USB, AUX κ.λπ.). Επιλέξτε μια πηγή εισόδου που έχει συνδεθεί στο σύστημα από τη λίστα που ακολουθεί:


- "USB1" (θύρα USB),
- "USB2" (θύρα USB),
- « Bluetooth® »;
- "AUX" (υποδοχή Jack).

Οι πηγές μουσικής που περιγράφονται παραπάνω ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. Εμφανίζονται μόνο οι πηγές που είναι διαθέσιμες και μπορούν να επιλεγθούν στην οθόνη πολυμέσων.

Σημείωση:

- η αναγνώριση ορισμένων μορφών από το σύστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή,
- η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη σε μορφή FAT32 ή NTFS και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 8 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64 GB.

Λειτουργία "αναπαραγωγής"

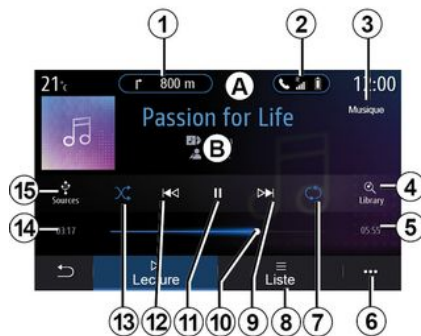

B. Πληροφορίες σχετικά με το μουσικό κομμάτι σε αναπαραγωγή (τίτλος τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη, τίτλος άλμπουμ και εικόνα του εξώφυλλου, εάν μεταφέρονται από την πηγή).

- 1.** Συντόμευση στο μενού "Πλοήγηση".
- 2.** Συντόμευση στο μενού "Τηλέφωνο".
- 3.** Το όνομα της πηγής ήχου σε αναπαραγωγή.
- 4.** Συντόμευση στη λίστα αναπαραγωγής ήχου με ταξινόμηση κατά κατηγορία.
- 5.** Μήκος του κομματιού σε αναπαραγωγή.

- 6.** Πρόσβαση στο μενού επιλογών.
- 7.** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επανάληψης αναπαραγωγής του κομματιού ή της λίστας αναπαραγωγής.

8. Πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.

9. Σύντομο πάτημα: αναπαραγωγή επόμενου κομματιού ήχου.

Παρατεταμένο πάτημα: γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός.

10. Ράβδος προόδου μουσικού κομματιού σε αναπαραγωγή.

11. Παύση/συνέχιση του μουσικού κομματιού.

12. Στιγμιαίο πάτημα: Επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος μουσικού κομματιού.

Δεύτερο στιγμιαίο πάτημα (λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα μετά το πρώτο στιγμιαίο πάτημα): αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού κομματιού.

Παρατεταμένο πάτημα: γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω.

13. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τυχαίας αναπαραγωγής των μουσικών κομματιών.

14. Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος μουσικού κομματιού.

15. Πρόσβαση στις πηγές ήχου.



Από το μενού "Αναζήτηση" μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λίστες αναπαραγωγής με ταξινόμηση κατά κατηγορία ("Λίστες αναπαραγωγής", "Καλλιτέχνες", "Άλμπουμ", "Podcast", κ.λπ.).

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε τις διαθέσιμες πηγές μόνο. Οι μη διαθέσιμες πηγές δεν εμφανίζονται στην οθόνη.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο στο χειριστήριο κολώνας τιμονιού για να αλλάξετε τη μουσική.

Μπορείτε να ταξινομήσετε την αναπαραγωγή ανά κατηγορία ("Λίστες αναπαραγωγής", "Καλλιτέχνες", "Άλμπουμ", "Podcast", κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός μουσικού κομματιού, μπορείτε:

- να αποκτήσετε πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής **8**,
- να αποκτήσετε πρόσβαση στο επόμενο κομμάτι πατώντας **9** ή πατώντας παρατεταμένα για να προχωρήσετε γρήγορα στο τρέχον κομμάτι,


- να θέσετε σε λειτουργία παύσης ένα μουσικό κομμάτι πατώντας το πλήκτρο **11**

- να αποκτήσετε πρόσβαση στο προηγούμενο κομμάτι πατώντας **12** ή πατώντας παρατεταμένα για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι,

- να δείτε τη γραμμή κύλισης **10** και να τη χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε τη μουσική.

Σημείωση: Ανάλογα με τη συνδεδεμένη πηγή εισόδου, η οθόνη που εμφανίζεται στην οθόνη πολυμέσων διαφέρει.

Λειτουργία "Λίστα"

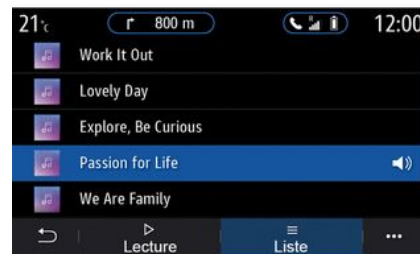

Πιέστε το πλήκτρο "Λίστα" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.

Σημείωση:

- από προεπιλογή, το σύστημα αναπαράγει όλα τα κομμάτια,
- οι λίστες αναπαραγωγής που περιγράφονται παραπάνω διαφέρουν, ανάλογα με τη συνδεδεμένη πηγή εισόδου και το περιεχόμενό της.

Μενού επιλογών 6

Στο μενού επιλογών, πιέστε το πλήκτρο **6**, πατήστε "Ρυθμίσεις ήχου" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις

ΜΟΥΣΙΚΉ

ρυθμίσεις ήχου, (μπάσα, κατανομή, ένταση/ταχύτητα, κ.λπ.).



3 Οποιαδήποτε νέα μονάδα flash USB και αν εισαχθεί, η μονάδα αναλύεται και η εικόνα της αποθηκεύεται στο σύστημα πολυμέσων. Ανάλογα με τη χωρητικότητα USB της μονάδας flash, η οθόνη πολυμέσων ενδέχεται να τεθεί σε αναμονή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιείτε μόνο τις μονάδες USB που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη χώρα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μενού "Φωτογραφία"

Από το βασικό μενού, πιάστε το πλήκτρο "Εφαρμογές" και έπειτα, από τον τηλεφωνικό κατάλογο, την καρτέλα "Φωτογραφία".

Επιλέξτε μια συνδεδεμένη πηγή εισόδου.

Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές πηγές, επιλέξτε μία από τις πηγές εισόδου από τη λίστα που ακολουθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στις φωτογραφίες:

- "USB1" (θύρα USB),
- "USB2" (θύρα USB).


Σημείωση:

- η αναγνώριση ορισμένων μορφών από το σύστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή,
- η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη σε μορφή FAT32 ή NTFS και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 8 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64 GB.



Η προβολή φωτογραφιών είναι δυνατή μόνο με το αυτοκίνητο σταματημένο.


"Αναπαραγωγή"

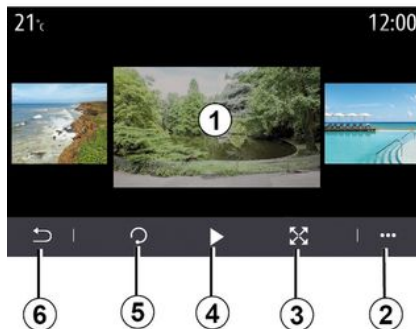

Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε όλες τις φωτογραφίες με τη λειτουργία προβολής διαφανειών ή να δείτε μία μόνο φωτογραφία.

Κατά την αναπαραγωγή μιας φωτογραφίας, μπορείτε:


- πρόσβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη φωτογραφία με γρήγορη σάρωση προς την περιοχή προεπισκόπησης εικόνας **1**,
- εναλλαγή από την κανονική λειτουργία (προσαρμοσμένη) σε λειτουργία πλήρους οθόνης πιέζοντας το πλήκτρο **3** ή κάνοντας κλικ στην περιοχή προεπισκόπησης εικόνας **1** δύο φορές,

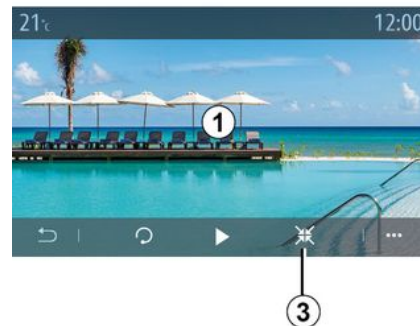

- περιστρέψτε μια φωτογραφία πατώντας το κουμπί **5**,
- επιλέξτε αναπαραγωγή παρουσίαση διαφανειών πατώντας το κουμπί **4**,
- επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη πατώντας **6**.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

"Μενού επιλογών"

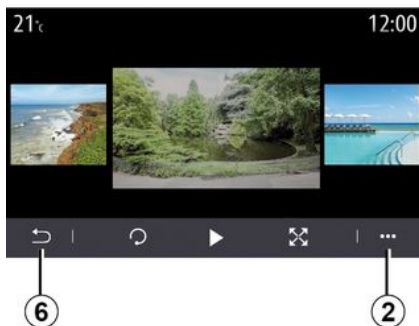

Από την οθόνη προβολής μιας φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο **2**:

- για να αποκτήσετε αναλυτικές πληροφορίες για τη φωτογραφία (τίτλος, τύπος αρχείου, ημερομηνία, διαδρομή αρχείου, κ.λπ.),
- για να ορίσετε τη φωτογραφία και την ταπετσαρία του προφίλ χρήστη,
- πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

« Πληροφορίες »

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες φωτογραφίας (τίτλος, τύπος, διαδρομή πρόσβασης, διαστάσεις, ανάλυση).

Σημείωση: για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές μορφές αρχείων φωτογραφίας, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

"Επιλογή προφίλ"

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα προφίλ. Επιβεβαιώστε πιέζοντας "OK" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

« Ρυθμίσεις »

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις προβολής διαφανειών:

- η τροποποίηση του χρόνου εμφάνισης κάθε φωτογραφίας στη λειτουργία προβολής διαφανειών,
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ προσομοίωσης κίνησης πριν από κάθε φωτογραφία στη λειτουργία προβολής διαφανειών.

Σημείωση: το εφέ κινούμενης εικόνας στην προβολή διαφανειών είναι ενεργοποιημένο ως προεπιλογή.



Οποιαδήποτε νέα μονάδα flash USB και αν εισαχθεί, η μονάδα αναλύεται και η εικόνα της αποθηκεύεται στο σύστημα πολυμέσων. Ανάλογα με τη χωρητικότητα USB της μονάδας flash, η οθόνη πολυμέσων ενδέχεται να τεθεί σε αναμονή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Να χρησιμοποιείτε μόνο μονάδες flash USB που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

ΒΊΝΤΕΟ

Μενού "Βίντεο"

Από το βασικό μενού, πιάστε το πλήκτρο "Εφαρμογές" και έπειτα, από τον τηλεφωνικό κατάλογο, το μενού "Βίντεο".


Επιλέξτε μια συνδεδεμένη πηγή εισόδου.

Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές πηγές, επιλέξτε μία από τις πηγές εισόδου από τη λίστα που ακολουθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση στα βίντεο:


- "USB1" (θύρα USB),
- "USB2" (θύρα USB).

Σημείωση:

- η αναγνώριση ορισμένων μορφών από το σύστημα ενδέχεται να μην είναι δυνατή,
- η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη σε μορφή FAT32 ή NTFS και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 8 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64 GB.

 Η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο είναι δυνατή μόνο με το αυτοκίνητο σταματημένο. Κατά την οδήγηση, μόνο η μουσική από το τρέχον βίντεο παραμένει ενεργή.


«Βίντεο»

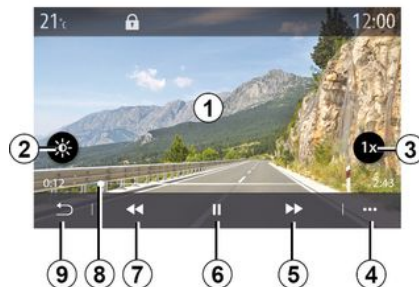

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, μπορείτε:

- να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα πατώντας το κουμπί **2**,
- να ρυθμίσετε τον ρυθμό αναπαραγωγής πατώντας το πλήκτρο **3**,
- να έχετε πρόσβαση στο μενού επιλογών **4**,

- να αποκτήσετε πρόσβαση στο προηγούμενο βίντεο πατώντας **7** εάν ο χρόνος αναπαραγωγής δεν υπερβαίνει τα τρία δευτερόλεπτα. Μετά από τρία δευτερόλεπτα, το βίντεο συνεχίζεται από την αρχή,
- να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή κύλισης **8**,
- να θέσετε σε λειτουργία παύσης ένα μουσικό κομμάτι πατώντας το πλήκτρο **6**.

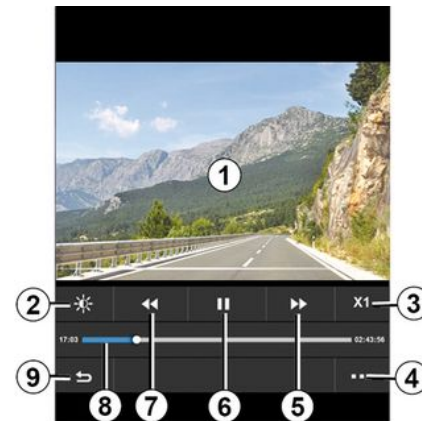


- να αποκτήσετε πρόσβαση στο επόμενο βίντεο πατώντας **5**,
- να κάνετε εναλλαγή του βίντεο σε λειτουργία πλήρους οθόνης κάνοντας κλικ δύο φορές στην περιοχή προεπισκόπησης εικόνας **1**,
- να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη πατώντας **9**.

ΒΊΝΤΕΟ

Σημείωση:

- ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο σε λειτουργία πλήρους οθόνης,
- τα χειριστήρια αναπαραγωγής σβήνουν αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο σε πλήρη οθόνη.

Μενού επιλογών

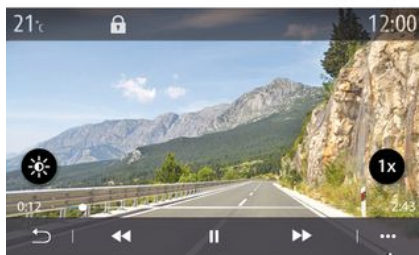

Χρησιμοποιώντας το μενού επιλογών **4**, μπορείτε:

- να αποκτήσετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το βίντεο (τίτλος, τύπος αρχείου, ημερομηνία, διαδρομή αρχείου, κ.λπ.),
- πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

« Πληροφορίες »

Από αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το βίντεο (τίτλος, τύπος, ώρα, ανάλυση).

Σημείωση: για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές μορφές αρχείων βίντεο, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

« Ρυθμίσεις »

Από το μενού "Ρυθμίσεις", μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο προβολής:

- "Κανονικά" (προσαρμοσμένο),
- "Πλήρης οθόνη".



Οποιαδήποτε νέα μονάδα flash USB και αν εισαχθεί, η μονάδα αναλύεται και η εικόνα της αποθηκεύεται στο σύστημα πολυμέσων. Ανάλογα με τη χωρητικότητα USB της μονάδας flash, η οθόνη πολυμέσων ενδέχεται να τεθεί σε αναμονή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Να χρησιμοποιείτε μόνο μονάδες flash USB που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Συγχρονισμός, αποσυγχρονισμός τηλεφώνου

Μενού "Τηλέφωνο"

Από την αρχική οθόνη, πιέστε το πλήκτρο "Τηλέφωνο" ή (εάν ένα τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο), πιέστε τη συντόμευση **A** εάν εμφανίζεται το μενού "Τηλέφωνο". Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο κανένα τηλέφωνο στο σύστημα πολυμέσων, ορισμένα μενού θα είναι απενεργοποιημένα.

Η σύζευξη του τηλεφώνου επιτρέπει την πρόσβαση του συστήματος πολυμέσων στις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Δεν αποθηκεύονται αντίγραφα των επαφών ή προσωπικά δεδομένα στο σύστημα πολυμέσων.

Το σύστημα πολυμέσων δεν διαχειρίζεται τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με "dual SIM". Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ώστε το σύστημα πολυμέσων να έχει τη δυνατότητα να συγχρονιστεί σωστά.



Οθόνη "Σύζευξη, σύνδεση"

1. Λίστα συνδεδεμένων συσκευών.
2. Φωνητική αναγνώριση τηλεφώνου.
3. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth®.
4. Προσθήκη νέας συσκευής.
5. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας "Hotspot".
6. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας "Μουσική".
7. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας "Τηλέφωνο".
8. Μενού επιλογών.
9. Πρόσβαση στο μενού "Δεδομένα".

10. Πρόσβαση στο μενού "WIFI" (διαθέσιμο ανάλογα με τον εξοπλισμό).

11. Πρόσβαση στο μενού "Συσκευές".

12. Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

13. Πρόσβαση στο μενού "Bluetooth®".

Σημείωση: η διαθεσιμότητα της λειτουργίας hotspot **5** εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε συμβατά μοντέλα.



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, ανατρέξτε στον ιστότοπο <https://renault-connect.renault.com>.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Σύζευξη τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα hands-free, συγχρονίστε το κινητό σας τηλέφωνο Bluetooth® με το σύστημα πολυμέσων. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth® του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο και ορίστε την κατάσταση του σε "ορατό".

4 Για περισσότερες πληροφορίες για την ενεργοποίηση της κατάστασης ορατότητας του τηλεφώνου σας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας.

Ανάλογα με το μοντέλο και εάν ζητείται από το σύστημα, εισαγάγετε τον κωδικό Bluetooth® στο τηλέφωνό σας για να το συγχρονίσετε με το σύστημα πολυμέσων ή επικυρώστε το αίτημα συγχρονισμού.

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να ζητήσει εξουσιοδότηση κοινοποίησης των επαφών, του αρχείου καταγραφής κλήσεων και της μουσικής σας. Αποδεχτείτε την κοινή χρήση, εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές οι πληροφορίες στο σύστημα πολυμέσων.



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, ανατρέξτε στον ιστότοπο <https://renault-connect.renault.com>.



Από το βασικό μενού του συστήματος πολυμέσων σας:

- πιέστε "Τηλέφωνο". Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη με ένα τηλέφωνο.
- πιέστε "OK". Το σύστημα πολυμέσων πραγματοποιεί αναζήτηση τηλεφώνων που βρίσκονται εντός εμ-

βέλειας, που έχουν ενεργοποιημένο το Bluetooth® και είναι ορατά,
- επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα.



Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων και στο τηλέφωνο, καλώντας σας να αποδεχθείτε την αίτηση αντιστοίχισης μέσω του παρεχόμενου κώδικα.

Σημείωση: Για να έχετε πρόσβαση στις επαφές του τηλεφώνου σας, στα αρχεία καταγραφής κλήσεων και στο SMS από το σύστημα πολυμέσων, θα χρειαστεί να επιτρέψετε τον συγχρονισμό.

- επιλέξτε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προς συγχρονισμό,

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

- Λειτουργία "Τηλέφωνο": πρόσβαση στις επαφές, πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων κ.λπ.
 - Λειτουργία "Μουσική": πρόσβαση στη μουσική σας,
 - Λειτουργία "Hotspot": Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- επικυρώστε πιέζοντας το πλήκτρο "OK".

Σημείωση: εάν το εικονίδιο της λειτουργίας είναι φωτισμένο, αυτό υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη. Το τηλέφωνό σας έχει πλέον συγχρονιστεί με το σύστημα πολυμέσων.



Κατά τη χρήση της λειτουργίας "Hotspot", η μεταφορά δεδομένων δικτύου που απαιτείται για τη λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο της τηλεφωνικής σας συνδρομής.

Συγχρονισμός νέου τηλεφώνου

Για τον συγχρονισμό ενός νέου τηλεφώνου στο σύστημα πολυμέσων:

- ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας και ρυθμίστε την κατάσταση του σε "ορατό",
- από το βασικό μενού επιλέξτε "Τηλέφωνο", το μενού επιλογών, "Λίστα συσκευών", "Προσθήκη νέας συσκευής",
- επιλέξτε τις λειτουργίες του τηλεφώνου προς σύνδεση,
- επικυρώστε πιέζοντας το πλήκτρο "OK".

Σημείωση: εάν το εικονίδιο της λειτουργίας είναι φωτισμένο, αυτό υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη.

Το τηλέφωνό σας έχει πλέον συγχρονιστεί με το σύστημα πολυμέσων.

Μπορείτε να συγχρονίσετε έως και έξι τηλέφωνα ταυτόχρονα.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου

Για να καταργήσετε τον συγχρονισμό ενός ή περισσότερων τηλεφώνων από το σύστημα πολυμέσων:

- από το βασικό μενού, επιλέξτε "Τηλέφωνο", το μενού επιλογών ύστερα το "Λίστα συσκευών" και, στη συνέχεια, από το μενού επιλογών **B**, επιλέξτε τα τηλέφωνα για τα οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί σύζευξη,
- από το βασικό μενού, επιλέξτε "Ρυθμίσεις", "Σύστημα", "Διαχείριση συσκευών", και στη συνέχεια από το μενού επιλογών **B** επιλέξτε τα τηλέφωνα των οποίων η σύζευξη θέλετε να καταργηθεί.

Αναδυόμενο μενού 8

Από το μενού επιλογών **B**, μπορείτε:

- διαγράψτε μία ή περισσότερες συγχρονισμένες συσκευές,
- καταργήστε όλες τις συσκευές που έχουν συγχρονιστεί.

Σύνδεση, αποσύνδεση τηλεφώνου

Σύνδεση τηλεφώνου

Ένα τηλέφωνο πρέπει να αντιστοιχιστεί πριν να μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα τηλεφώνου hands-free ➔ 71. Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένο κανένα τηλέφωνο στο σύστημα πολυμέσων, ορισμένα μενού θα είναι απενεργοποιημένα.

Η σύνδεση του τηλεφώνου σας θα επιτρέψει την πρόσβαση του συστήματος πολυμέσων στις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Δεν αποθηκεύονται αντίγραφα των επαφών ή προσωπικά δεδομένα στο σύστημα πολυμέσων.

Το σύστημα πολυμέσων δεν διαχειρίζεται τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με "dual SIM". Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ώστε το σύστημα πολυμέσων να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί σωστά.

Χειροκίνητη σύνδεση

Από το μενού "Τηλέφωνο", μεταβείτε στο μενού επιλογών και "Λίστα συσκευών" για να δείτε μια λίστα συζευγμένων τηλεφώνων.

Επιλέξτε το τηλέφωνο και τις λειτουργίες που επιθυμείτε να συνδεθεί και βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth® και ότι έχει ρυθμιστεί να είναι "Ορατό".

Σημείωση: εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη τη στιγμή της σύνδεσης του τηλεφώνου, μεταφέρεται αυτόματα στα ηχεία του αυτοκινήτου.



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, ανατρέξτε στον ιστότοπο <https://renault-connect.renault.com>.

Αυτόματη σύνδεση

Μόλις το σύστημα πολυμέσων ενεργοποιηθεί, το σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) αναζητά τα τηλέφωνα που έχουν συγχρονιστεί με ενεργό Bluetooth® και βρίσκονται εντός εμβέλειας. Το σύστημα μεταφορτώνει αυτόματα τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταίο (π.χ. τον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα μουσικών κομματιών κ.λπ.).

Σημείωση: κατά την αυτόματη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο σύστημα πολυμέσων, οι λήψεις δεδομένων (κατάλογος, μουσική, επαφές κ.λπ.) ενεργοποιούνται μόνο εάν έχει δώσει την άδεια για κοινή χρήση δεδομένων κατά τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με το σύστημα πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ➔ 71.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Συνδέστε τις λειτουργίες



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μουσική, στον τηλεφωνικό κατάλογο και στη σύνδεση διαδικτύου του τηλεφώνου σας απευθείας από το σύστημα πολυμέσων, θα χρειαστεί να εξουσιοδοτήσετε την κοινοποίηση δεδομένων από το μενού "Τηλέφωνο" και, στη συνέχεια, από το μενού

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

επιλογών "Λίστα συσκευών Bluetooth®".

Εμφανίζεται η λίστα των τηλεφώνων που έχουν ήδη συνδεθεί.

Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα προτάσεων και έπειτα επιλέξτε τις λειτουργίες που επιθυμείτε να συνδέσετε:

- « Τηλέφωνο » **1**;
- « Μουσική » **2**;
- "Hotspot" **3**.

Σημείωση:

- η διαθεσιμότητα της λειτουργίας hotspot **3** εξαρτάται από τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε συμβατά μοντέλα,
- εάν το εικονίδιο υπηρεσίας είναι επισημασμένο, αυτό δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη,
- ορισμένα τηλέφωνα μπορούν να επιτρέψουν την αυτόματη μεταφορά δεδομένων,
- ορισμένα τηλέφωνα επιτρέπουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας "Μουσική" μόνο εάν περιέχουν τουλάχιστον ένα αρχείο μουσικής.

Αλλαγή συνδεδεμένου τηλεφώνου

Από το μενού "Τηλέφωνο", στο μενού επιλογών **4** και στη συνέχεια "Λίστα συσκευών":

- καταργήστε την επιλογή των λειτουργιών προς αποσύνδεση από το

τηλέφωνο που χρησιμοποιείται τώρα,

- επιλέξτε τις λειτουργίες που επιθυμείτε να συνδεθούν σε άλλο τηλέφωνο που έχει ήδη αντιστοιχιστεί και εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.

Από το μενού "Ρυθμίσεις", προσπελάστε το μενού "Σύστημα", μετά "Διαχείριση συσκευών" και επιλέξτε τη λειτουργία τηλεφώνου που θα συνδεθεί.

Σημείωση: για να αλλάξετε το συνδεδεμένο τηλέφωνο, πρέπει να έχετε προηγουμένως συζητήσει περισσότερα του ενός τηλέφωνα.

Σύνδεση δύο τηλεφώνων

Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα τη λειτουργία "Τηλέφωνο" **1** σε δύο τηλέφωνα επιλέγοντας το τηλέφωνο.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία δεύτερου "Τηλέφωνο" **1**, το σύστημα πολυμέσων σας ρωτά εάν θέλετε να προσθέσετε ένα δεύτερο τηλέφωνο.

Με την προσθήκη δεύτερου τηλεφώνου, θα έχετε την επιλογή πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες του εντοπισμένου τηλεφώνου και την επιλογή λήψης εισερχόμενων κλήσεων και στα δύο συνδεδεμένα τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Αποσύνδεση τηλεφώνου

Από το μενού επιλογών "Τηλέφωνο", στη συνέχεια "Λίστα συσκευών":

- καταργήστε την επιλογή των λειτουργιών προς αποσύνδεση από το τηλέφωνο που χρησιμοποιείται τώρα,
- επιλέξτε τις λειτουργίες που επιθυμείτε να συνδεθούν σε άλλο τηλέφωνο που έχει ήδη αντιστοιχιστεί και εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.

Μόλις σβήσουν τα εικονίδια, οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα πολυμέσων.

Από το μενού "Ρυθμίσεις", προσπελάστε το μενού "Σύστημα", μετά "Διαχείριση συσκευών" και επιλέξτε τη λειτουργία τηλεφώνου που θα αποσυνδεθεί.

Σημείωση: Εάν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη κατά την αποσύνδεση του τηλεφώνου σας, η κλήση θα μεταφερθεί αυτόματα στο τηλέφωνό σας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Τηλεφωνική κλήση


Μενού "Τηλέφωνο"

Από το βασικό μενού, πιέστε το πλήκτρο "Τηλέφωνο".

Σημείωση:

- από τα περισσότερα μενού μπορείτε να πιέσετε τη ζώνη **A** για απευθείας πρόσβαση στο μενού "Τηλέφωνο",
- για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα πολυμέσων ➔ 71.

Οθόνη "Κλήση σε εξέλιξη"

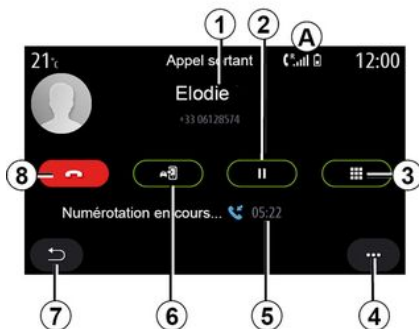

1. Όνομα και αριθμός τηλεφώνου επαφής.

2. Βάλτε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή.

3. Μπιείτε στο πληκτρολόγιο για να καλέσετε έναν αριθμό.

4. Μενού επιλογών.


5. Διάρκεια τρέχουσας κλήσης.

6. Μεταφέρετε την κλήση στο τηλέφωνο.

7. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

8. Τερματίστε την κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης

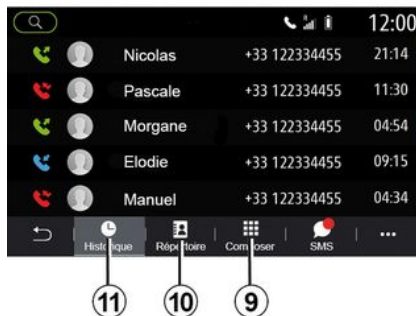

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση επιλέγοντας:

- έναν αριθμό στο ιστορικό κλήσεων από το μενού "Ιστορικό" **11**,
- μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο από το μενού "Επαφές" **10**,
- τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου, από το μενού "Κλήση" **9**.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ



Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται η οθόνη "Ληφθείσες κλήσεις" που απεικονίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- το όνομα της επαφής (εάν ο αριθμός υπάρχει στη λίστα αγαπημένων ή στον τηλεφωνικό σας κατάλογο),

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

- τον αριθμό του καλούντος (εάν ο αριθμός δεν υπάρχει στον τηλεφωνικό σας κατάλογο),
- "Απόρρητος αριθμός" (εάν ο αριθμός έχει απόκρυψη).

"Απάντηση"

Για να λάβετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί "Απάντηση" **16**. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο "Τερματισμός κλήσης" **12**.

"Απόρριψη" κλήσης

Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Απόρριψη" **12**. Τότε το άτομο που σας καλεί παραπέμπεται στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Βάλτε την κλήση "σε αναμονή"

Πατήστε το κουμπί "Θέση κλήσης σε αναμονή" **14**. Το σύστημα πολυμέσων τερματίζει την κλήση και θέτει αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις σε αναμονή. Ένα συνθετικό μήνυμα ζητά από τους καλούντες σας να περιμένουν.


Μεταφορά στο τηλέφωνο

Πατήστε το κουμπί "Μεταφορά" **13** για να μεταφέρετε την κλήση από το αυτοκίνητο στο τηλέφωνο.

Σημείωση: ορισμένα τηλέφωνα ενδέχεται να αποσυνδεθούν από το σύστημα πολυμέσων κατά τη διάρκεια προώθησης κλήσης.

Αριθμητικό πληκτρολόγιο

Πατήστε το κουμπί "Πληκτρολόγιο" **15** για πρόσβαση σε ψηφιακό πληκτρολόγιο.

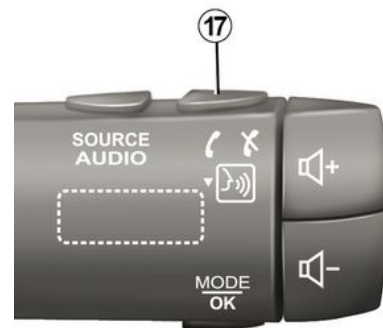

Μπορείτε να απαντήσετε/τερματίσετε μια κλήση πατώντας απευθείας στο χειριστήριο **17** στο τιμόνι.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Κλήση σε εξέλιξη



Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μπορείτε:

- ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του χειριστήριου στην κολόνα τιμονιού ή τα πλήκτρα της έντασης στην οθόνη πολυμέσων,
- τερματίστε μια κλήση πιέζοντας "Τερματισμός κλήσης" **8** ή πιέζοντας το πλήκτρο **17** στο τιμόνι σας,
- θέστε μία κλήση σε αναμονή πιέζοντας το πλήκτρο **14**. Για να συνεχίσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πιέστε ξανά το πλήκτρο **14**,
- μεταφέρετε την κλήση στο συνδεδεμένο τηλέφωνο, πιέζοντας το κουμπί "Μεταφορά στο τηλέφωνο" **13**,

- απαντήστε μια δεύτερη κλήση και μεταφερθείτε μεταξύ των δύο κλήσεων πιέζοντας **18**,

Σημείωση: μόλις απαντήσετε την δεύτερη εισερχόμενη κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

- εμφανίστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο πατώντας το κουμπί **15**,
- επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού και τις υπόλοιπες λειτουργίες πιέζοντας **19**.

Μόλις τερματιστεί η κλήση σας, το σύστημα πολυμέσων σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε εσείς το άτομο που σας κάλεσε.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μπορείτε να λάβετε δεύτερη κλήση, αλλά δεν μπορείτε να ξεκινήσετε μια δεύτερη κλήση.

Τηλεδιάσκεψη



Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από τον καλώντα που θέσατε σε αναμονή, να μπει κι αυτός στην κλήση.

Από το μενού επιλογών **4**, πιέστε το πλήκτρο "Συμμετοχή σε κλήσεις" για να ενεργοποιήσετε την τηλεδιάσκεψη.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Μενού "Επαφές"

Από το βασικό μενού, πιέστε "Τηλέφωνο" ή πιέστε τη συντόμευση **A** στα περισσότερα μενού, στη συνέχεια "Επαφές" για να μπειτε στον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΉΣΕΩΝ

σας από το σύστημα πολυμέσων σας.

Το σύστημα πολυμέσων δεν διαχειρίζεται τηλέφωνα που είναι εξοπλισμένα με "dual SIM". Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα πολυμέσων και να αποκτήσετε πρόσβαση στον σωστό κατάλογο του τηλεφώνου σας.



λειτουργία "Επαφές"

1. Αναζητήστε μια επαφή με βάση το όνομα ή τον αριθμό.
2. Αναζήτηση μιας επαφής κατά αλφαβητική σειρά.
3. Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί.
4. Μενού επιλογών.
5. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

6. Λίστα επαφών στο συνδεδεμένο τηλέφωνο.

7. Επαφές που είναι αποθηκευμένες στους αγαπημένους προορισμούς στο τηλέφωνο.

Μεταφόρτωση του τηλεφωνικού καταλόγου

Από προεπιλογή, κατά τη σύνδεση ενός τηλεφώνου, ο συγχρονισμός των επαφών πραγματοποιείται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση hands-free ➔ 73.

Σημείωση: για να αποκτήσετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο μέσω του συστήματος πολυμέσων, θα πρέπει να επιτρέψετε το μοίρασμα δεδομένων στο τηλέφωνό σας ➔ 71.

Ενημέρωση του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να ενημερώσετε χειροκίνητα τις επαφές του τηλεφώνου σας από τον τηλεφωνικό κατάλογο του συστήματος πολυμέσων μέσω Bluetooth®. Πατήστε το μενού επιλογών 4, στη συνέχεια "Ενημέρωση λίστας".

Αναζήτηση επαφών



Μπορεί να αναζητήσετε μια επαφή εισάγοντας το όνομά τους ή τον αριθμό του τηλεφώνου τους.

Πιέστε τον μεγεθυντικό φακό 1. Πληκτρολογήστε κάποιους από τους αριθμούς ή τα γράμματα της επιθυμητής επαφής.

Πιέστε ABC 2. Επιλέξτε μόνο ένα γράμμα. Ο τηλεφωνικός κατάλογος απεικονίζει τη λίστα επαφών που ξεκινούν με το επιλεγμένο γράμμα.

Επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο

Εάν στο σύστημα πολυμέσων έχουν συνδεθεί δύο τηλέφωνα ταυτόχρο-

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

να, μπορείτε να επιλέξετε τη λίστα επαφών που θα εμφανίζεται.

Επιλέξτε το τηλέφωνο από τη γραμμή **3**.

Εμπιστευτικότητα

Η λίστα των επαφών για κάθε τηλέφωνο δεν αποθηκεύεται στη μνήμη από το σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free).

Για λόγους εμπιστευτικότητας, κάθε τηλεφωνικός κατάλογος που μεταφορτώνετε είναι ορατός μόνο όταν το αντίστοιχο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Ιστορικό κλήσεων

Μενού "Ιστορικό κλήσεων"

Πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων

Από το βασικό μενού, πιέστε "Τηλέφωνο" ή πιέστε τη συντόμηση **A** από τα περισσότερα μενού, μετά

"Ιστορικό" για να μπείτε στο ιστορικό όλων των κλήσεών σας.

Το ιστορικό κλήσεων εμφανίζεται από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη κλήση.



Λειτουργία "Κλήση σε εξέλιξη"

1. Ονόματα επαφών.
2. Τηλέφωνα επαφών.
3. Ημερομηνία/ώρα κλήσης.
4. Μενού επιλογών.
5. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
6. Εισερχόμενη κλήση.
7. Αναπάντητη κλήση.
8. Εξερχόμενη κλήση.

Σημείωση: ανάλογα με την οθόνη πολυμέσων, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Πλοήγηση στο ιστορικό κλήσεων

Γρήγορη σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για την διαδοχική εμφάνιση της λίστας κλήσεων.

Ενημέρωση του ιστορικού κλήσεων

Πιέστε **4** και επιλέξτε "Ενημέρωση λίστας". Ένα μήνυμα σας ειδοποιεί για την ενημέρωση των δεδομένων.

Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων

Πιέστε μία από τις επαφές ή έναν από τους αριθμούς για να κάνετε κλήση. Η κλήση ξεκινά αυτόματα.

Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου

Μενού "Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου"

Πραγματοποίηση κλήσης με πληκτρολόγηση του τηλεφωνικού αριθμού

Από το βασικό μενού, πιέστε "Τηλέφωνο" ή πιέστε την συντόμηση **A**

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΚΛΉΣΕΩΝ

που βρίσκεται στα περισσότερα μενού, μετά "Κλήση" για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο που χρησιμεύει για την εισαγωγή ενός αριθμού.

Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου

Καταχωρήστε τον αριθμό που επιθυμείτε με τη βοήθεια του πληκτρολογίου **1**, και κατόπιν πιέστε "Κλήση" για να καλέσετε.

Από τη στιγμή που έχει γίνει η πρώτη εισαγωγή αριθμού, το σύστημα πολυμέσων σας προτείνει μια λίστα των επαφών σας με την ίδια σειρά αριθμών τηλεφώνου.

Επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να καλέσετε και έπειτα πιέστε το πλήκτρο "Τηλέφωνο" **5** για να πραγματοποιήσετε την κλήση.



λειτουργία "Κλήση"

1. Ψηφιακό πληκτρολόγιο
2. Καλούμενος αριθμός.
3. Υπόδειξη επαφών.
4. Μενού επιλογών.
5. Κλήση.
6. Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Σχηματισμός αριθμού με φωνητική εντολή

Μπορείτε να υπαγορεύσετε έναν αριθμό με τη βοήθεια της ενσωματωμένης φωνητικής εντολής στο σύστημα πολυμέσων σας. Για το κάνετε αυτό, πιέστε το πλήκτρο φωνητικής εντολής για να εμφανίσετε το

βασικό μενού φωνητικής εντολής. Μετά το ηχητικό σήμα, πείτε:

- "Κλήση" κατόπιν υπαγορεύστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.
- ή "Κλήση" και, στη συνέχεια, το όνομα της επαφής που επιθυμείτε να καλέσετε.

Το σύστημα πολυμέσων εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου που δώσατε και αρχίζει να τον καλεί.

Σημείωση: εάν η επαφή σας έχει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου (εργασία, σπίτι, κινητό κ.λπ.), μπορείτε να επιλέξετε. (π.χ. "Κλήση" - Stéphane - σπίτι.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Μενού "SMS"

Στο βασικό μενού, πιέστε "Τηλέφωνο" ή πιέστε τη συντόμευση **A** στα περισσότερα μενού και, στη συνέχεια "SMS" για να αποκτήσετε πρόσβαση στο SMS του τηλεφώνου σας από το σύστημα πολυμέσων σας.

Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφώνου hands-free. Θα πρέπει επίσης να επιτρέψετε την μεταφορά μηνυμάτων (χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το μοντέλο) για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του.

Σημείωση: μόνο SMS μπορούν να διαβαστούν μέσω του συστήματος πολυμέσων. Δεν μπορείτε να διαβάσετε άλλους τύπους μηνυμάτων.




Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν.



οθόνη "SMS"

1. Κατάσταση μηνυμάτων. Διαβασμένα/αδιάβαστα
2. Όνομα/αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα του μηνύματος.
3. Αρχή του μηνύματος.
4. Ημερομηνία παραλαβής.
5. Μενού επιλογών.
6. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

Γίνεται λήψη SMS

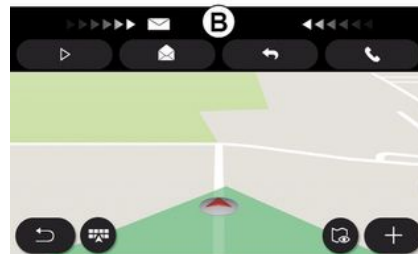


Το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει ότι έχει ληφθεί ένα νέο SMS, μέσω ενός μηνύματος προειδοποίησης στο **B** που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε ανοιχτό μενού.

Από προεπιλογή, μετά τον συγχρονισμό και τη σύνδεση του τηλεφώνου, όταν λαμβάνεται ένα νέο μήνυμα, είναι διαθέσιμο στο σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: μόνο τα μηνύματα που λήφθηκαν μετά τη σύζευξη και στη διάρκεια της σύνδεσης του τηλεφώνου με το σύστημα πολυμέσων θα είναι διαθέσιμα.

SMS


Γίνεται ανάγνωση SMS

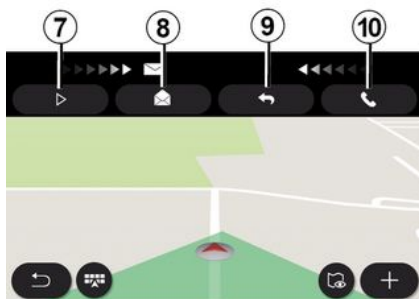

Κατά την οδήγηση, το μήνυμα SMS μπορεί να διαβαστεί από το σύστημα συνθετικής φωνής του συστήματος πολυμέσων πιέζοντας το πλήκτρο "Αναπαραγωγή" **7** ή μπορείτε να επιστρέψετε την κλήση του καλούντος πιέζοντας το πλήκτρο "Κλήση" **10**.


Ενώ το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, το σύστημα πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα του SMS πατώντας "Μήνυμα" **8** ή για να απαντήσετε στο SMS πατώντας "Απάντηση" **9** και να δείτε τις λεπτομέρειες του SMS.

Λεπτομέρειες SMS

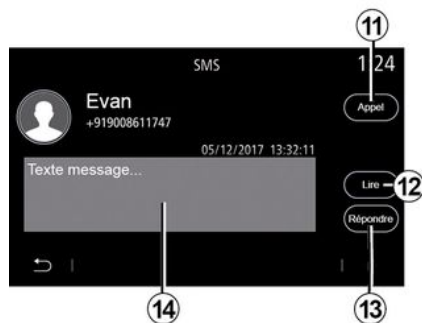

Μπορείτε να καλέσετε την επαφή απευθείας πιέζοντας το πλήκτρο "Κλήση" **11** εάν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στη μνήμη ή στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Μπορείτε να κάνετε τη συνθετική φωνή του συστήματος πολυμέσων να διαβάσει το SMS μήνυμα στη ζώνη **14** πατώντας το κουμπί "Αναπαραγωγή" **12** ή να απαντήσετε πατώντας το κουμπί **13**.

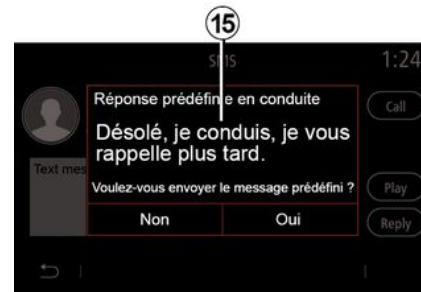

Σημείωση: κατά την οδήγηση, το σύστημα πολυμέσων προτείνει την αποστολή ενός προκαθορισμένου μηνύματος **15**.

Μενού "Ρυθμίσεις"

Με το τηλέφωνο συνδεδεμένο στο σύστημα, από το βασικό μενού πιέστε "Τηλέφωνο" ή πιέστε τη συντόμηση **A** από τα περισσότερα μενού.

Από το μενού επιλογών, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- « Ρυθμίσεις φωνητικού ταχυδρομείου »;
- « Αυτόματη λήψη τηλεφωνικού καταλόγου » («ON / OFF»);
- « Ταξινόμ. ανά όνομα/Όνομα »;
- « Αυτόματη αναμονή » («ON / OFF»);
- « Ήχος κλήσης τ/φ » («ON / OFF»);
- « SMS » («ON / OFF»);
- « Ιδιωτική λειτουργία » («ON / OFF»);
- « Βοήθεια Smartphone ».



« Ρυθμίσεις φωνητικού ταχυδρομείου »

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή.

Εάν δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία φωνητικών μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε την οθόνη αρχικής ρύθμισης για να επιλέξετε τον αριθμό φωνητικών μηνυμάτων σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο **B**, στη συνέχεια "Αποθήκευση".



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



"Ήχος κλήσης τηλεφώνου"

Από το κύριο μενού, πατήστε "Ρυθμίσεις", στη συνέχεια "Ήχος", από την καρτέλα "Τηλέφωνο" μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των εξής:

- "Ήχος κλήσης τηλεφώνου",
- « Τηλ. ανοιχ. ακρόασης ».

Για περισσότερες πληροφορίες:

➔ 147.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

« SMS »

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα SMS.

« Ιδιωτική λειτουργία »

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ένα διακριτικό ηχητικό σήμα που θα σας ενημερώνει για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα χωρίς να εμφανίζεται κάτι στην οθόνη πολυμέσων.

« Βοήθεια Smartphone »

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος φωνητικής αναγνώρισης του τηλεφώνου σας μέσω του συστήματος πολυμέσων σας.



Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν.

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ

Περιοχή επαγωγικής φόρτισης

Εισαγωγή

Χρησιμοποιήστε τη ζώνη επαγωγικής φόρτισης **1** για να φορτίσετε ένα τηλέφωνο χωρίς τη χρήση καλωδίου.

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο, η περιοχή φόρτισης υποδεικνύεται με (ανάλογα με το αυτοκίνητο):

– ένα σχετικό σύμβολο, ή/και

– η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη εφόσον το τηλέφωνο βρίσκεται στην ειδική περιοχή.

Η θέση του μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αυτοκίνητο. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.



Σημείωση:

- για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά τηλέφωνα, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://renault-connect.renault.com>,
- για να επιτρέψετε βέλτιστη φόρτιση είναι προτιμότερο να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα ή τη θήκη από το τηλέφωνό σας πριν από τη φόρτιση,
- όλη η επιφάνεια του τηλεφώνου πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την επιφάνεια στο πατάκι φόρτισης ώστε να επιτρέπεται η βέλτιστη φόρτιση.


Διαδικασία φόρτισης

Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας **2** στη ζώνη επαγωγής **1**. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα και η πρόοδος της φόρτισης **3** εμφανίζεται στην οθόνη.

Η φόρτιση του τηλεφώνου **2** διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- όταν ανιχνεύεται κάποιο αντικείμενο στη ζώνη της επαγωγικής φόρτισης **1**,
- η ζώνη επαγωγικής φόρτισης **1** υπερθερμαίνεται. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, η διαδικασία φόρτισης του τηλεφώνου σας **2** θα επανεκκινηθεί σύντομα.

Πρόοδος φόρτισης

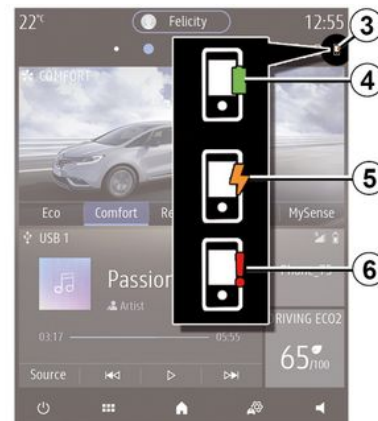

ΑΣΎΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ

Το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει σχετικά με την κατάσταση φόρτισης **3** του τηλεφώνου σας **2**.

- η φόρτιση ολοκληρώθηκε **4**,
- η φόρτιση είναι σε εξέλιξη **5**,
- ανιχνεύτηκε αντικείμενο στην περιοχή φόρτισης/υπερθέρμανση αντικειμένου/η διαδικασία φόρτισης διακόπηκε **6**.

Σημείωση: Το σύστημα πολυμέσων θα σας ειδοποιήσει, εάν διακοπεί η διαδικασία φόρτισης του τηλεφώνου σας **2**.



Είναι ουσιαστικής σημασίας να μην αφήνετε κανένα αντικείμενο (μονάδα USB, κάρτα SD, κάρτα εκκίνησης, πιστωτική κάρτα, κοσμήματα, κλειδιά, κέρματα κ.λπ.) στη ζώνη της επαγωγικής φόρτισης **1** κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου σας. Αφαιρέστε τις τυχόν μαγνητικές κάρτες ή τις πιστωτικές κάρτες από τη θήκη του τηλεφώνου προτού τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας στην περιοχή της επαγωγικής φόρτισης **1**.



Τυχόν αντικείμενα που έχετε αφήσει στη ζώνη επαγωγικής φόρτισης **1** ενδέχεται να υπερθερμανθούν. Συνιστάται να τα τοποθετήσετε στις περιοχές που έχουν προβλεφθεί για αυτόν το σκοπό (χώρος μικροαντικειμένων, θήκη αλεξήλιου κ.λπ.).

Εισαγωγή Android Auto™

Το "Android Auto™" είναι μια εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγετε το smartphone σας στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων σας.

Σημείωση:

- η εφαρμογή "Android Auto™" λειτουργεί μόνο εάν το smartphone σας είναι συνδεδεμένο με τη θύρα USB του αυτοκινήτου ή ασύρματα με Bluetooth® για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση WIFI με το σύστημά σας,
- για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή, το καλώδιο USB που χρησιμοποιείται πρέπει να αναγνωρίζεται από τον κατασκευαστή του smartphone σας και να έχει μέγιστο μήκος 1,5 μέτρο.
- για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή WIFI, απαιτείται σύζευξη του smartphone σας με το σύστημα πολυμέσων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ενότητα "Σύζευξη, αποσύζευξη τηλεφώνου".

Πρώτη χρήση

Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Android Auto™" μέσω της πλατφόρμας λήψης εφαρμογών του έξυπνου κινητού σας.

Συνδέστε το smartphone σας στη θύρα USB στο σύστημα πολυμέσων σας ή συνδέστε το μέσω Bluetooth® για να εκκινήσετε τη σύνδεση WIFI.

Αποδεχθείτε τα αιτήματα στο smartphone σας για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.



Η εφαρμογή ξεκινά στο σύστημα πολυμέσων και θα πρέπει να είναι ορατή από τη ζώνη 1.

Εάν η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω αποτυγχάνει, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Εισαγωγή CarPlay™

Το "CarPlay™" είναι μια ενσωματωμένη στο smartphone σας υπηρεσία, που σας δίνει τη δυνατότητα να χρη-

σιμοποιήσετε κάποιες εφαρμογές του smartphone από την οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Σημείωση:

- η υπηρεσία "CarPlay™" λειτουργεί μόνο εάν η υπηρεσία SIRI είναι ενεργοποιημένη και εάν το smartphone σας είναι συνδεδεμένο με τη θύρα USB του αυτοκινήτου ή ασύρματα με χρήση Bluetooth® για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση στο σύστημά σας από WIFI,
- για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή, το καλώδιο USB που χρησιμοποιείται πρέπει να αναγνωρίζεται από τον κατασκευαστή του smartphone σας και να έχει μέγιστο μήκος 1,5 μέτρο.
- για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή WIFI, απαιτείται σύζευξη του smartphone σας με το σύστημα πολυμέσων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ενότητα "Σύζευξη, αποσύζευξη τηλεφώνου".

Πρώτη χρήση

Συνδέστε το smartphone σας στη θύρα USB στο σύστημα πολυμέσων σας ή συνδέστε το μέσω Bluetooth® για να εκκινήσετε τη σύνδεση WIFI. Το σύστημα πολυμέσων προτείνει να:

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

- εξουσιοδοτήστε τη σύνδεση και την κοινή χρήση δεδομένων,
- απομνημόνευση των προτιμήσεων για τη συσκευή.

Αποδεχθείτε τα αιτήματα στο smartphone σας για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.



Η λειτουργία ξεκινά στο σύστημα πολυμέσων και θα πρέπει να είναι ορατή από τη ζώνη 1.

Εάν η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω αποτυγχάνει, επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ



Μόλις οι εφαρμογές "Android Auto™" ή η λειτουργία "CarPlay™" ενεργοποιηθούν στο σύστημα πολυμέσων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο φωνητικής αναγνώρισης 2 στο αυτοκίνητό σας για να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες του smartphone μέσω φωνητικής εντολής:

- στιγμιαίο πάτημα: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης του συστήματος πολυμέσων,
- παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης για το τηλέφωνό σας, σε περίπτωση που το τηλέφωνό

σας είναι συνδεδεμένο με το σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση: όταν χρησιμοποιείτε τα "Android Auto™" ή "CarPlay™", μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές πλοήγησης και μουσικής του smartphone σας.

Αυτές οι εφαρμογές θα αντικαταστήσουν παρόμοιες εφαρμογές που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα πολυμέσων σας και εκτελούνται ήδη.

Μόνο ένα σύστημα πλοήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκείνο του:

- « Android Auto™ »;
- « CarPlay™ »;
- ή αυτό που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα πολυμέσων σας.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Android Auto™" ή την υπηρεσία "CarPlay™", ορισμένες λειτουργίες του συστήματος πολυμέσων θα συνεχίσουν να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε το "Android Auto™" ή το "CarPlay™" και χρησιμοποιήσετε την πλοήγηση στο smartphone σας, ενώ μεταδίδει το ραδιόφωνο στο σύστημα πολυμέσων, το ραδιόφωνο θα συνεχίσει τη μετάδοση.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

Επιστροφή στη διεπαφή πολυμέσων

Για να επιστρέψετε στη διεπαφή του συστήματος πολυμέσων:

– πιέστε το πλήκτρο "Αρχικό μενού" **4** στην πρόσοψη του συστήματος πολυμέσων ή στο κεντρικό χειριστήριο,

ή

– πιέστε το πλήκτρο **3** στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Για να επιστρέψετε στο περιβάλλον χρήστη του συστήματος πολυμέσων, πατήστε το κουμπί **3** στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.



i Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές "CarPlay™" ή την υπηρεσία "CarPlay™", η μεταφορά των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, ενδέχεται να καταλήξει σε επιπλέον χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στη συνδρομή του τηλεφώνου σας.

i Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών της εφαρμογής "Android Auto™" και της υπηρεσίας "CarPlay™" εξαρτάται από τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον διαδικτυακό τόπο κατασκευαστή εάν υπάρχει.



ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μενού "Εφαρμογές"

Από το βασικό μενού, πιάστε "Εφαρμογές" ή "Εφαρμογές" για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εξής:


- στις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα πλοήγησης,
- « Φωτογραφία »;
- « Βίντεο ».

Σημείωση: ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες δωρεάν για κάποια δοκιμαστική περίοδο. Μπορείτε να παρατείνετε ηλεκτρονικά τη συνδρομή σας από το αυτοκίνητό σας ή μέσω του διαδικτυακού τόπου <https://renault-connect.renault.com>.

Σημείωση:

- ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες δωρεάν κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής περιόδου. Μπορείτε να επεκτείνετε τη συνδρομή σας από το αυτοκίνητό σας ή online.
- ορισμένες εφαρμογές εμφανίζονται στο μενού μόνο εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στις συνδεδεμένες υπηρεσίες.

Μενού επιλογών

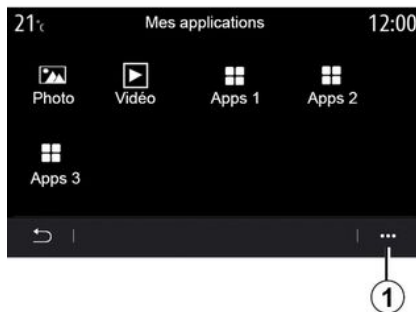

Από το μενού επιλογών **1**, μπορείτε:

- να οργανώσετε εκ νέου τις εφαρμογές σας χρησιμοποιώντας μεταφορά και απόθεση,
- να διαγράψετε μια εφαρμογή πιέζοντας στο πλήκτρο κατάργησης "X". Εάν η εφαρμογή δεν μπορεί να καταργηθεί, το πλήκτρο κατάργησης δεν εμφανίζεται,
- ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις,
- να αποκτήσετε πρόσβαση στο "Σύστημα διαχείρισης εφαρμογών".




"Σύστημα διαχείρισης εφαρμογών"

Χρησιμοποιήστε το "Σύστημα διαχείρισης εφαρμογών" για να δείτε τις εφαρμογές **2** που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στο σύστημα πολυμέσων.

Σημείωση:

- το "Σύστημα διαχείρισης εφαρμογών" δεν διαχειρίζεται τις εφαρμογές "Φωτογραφία" και "Βίντεο",
- οι εφαρμογές που εκτελούνται σταματούν αμέσως μόλις απενεργοποιηθεί το σύστημα πολυμέσων,
- ο αριθμός των εφαρμογών περιορίζεται ανάλογα με τον αποθηκευτικό χώρο του συστήματος.

ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

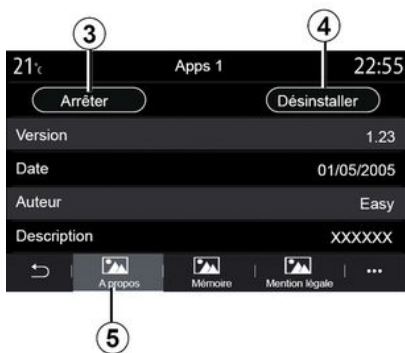

Επιλέξτε μία από τις εφαρμογές **2**. Από την καρτέλα "Σχετικά" **5**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες στην εφαρμογή (έκδοση, ισχύς ή ημερομηνία δημιουργίας, τίτλος κ.λπ.),

Έτσι μπορείτε:

- να επιλέξετε "διακοπή της εφαρμογής" **3**,
- "απεγκατάσταση εφαρμογής" **4**.



Από την καρτέλα "Μνήμη" **7**, μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- αποθηκευτικός χώρος της εφαρμογής,
- μέγεθος αποθήκευσης δεδομένων της εφαρμογής (μουσική, φωτογραφίες, κ.λπ.),
- Συνολικός αποθηκευτικός χώρος της εφαρμογής.

Από το μενού επιλογών **6**, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα της εφαρμογής.



Από την καρτέλα "Νομικές αναφορές" **8** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες ή δικαιώματα, εάν υπάρχουν.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενεργοποίηση των υπηρεσιών

Για να λειτουργήσουν οι συνδεδεμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου σας (πληροφορίες κίνησης σε πραγματικό χρόνο, αναζήτηση των POI μέσω Διαδικτύου, τηλεχειρισμός του αυτοκινήτου από το smartphone σας κ.λπ.), πρέπει να ενεργοποιηθούν κατ' αρχάς.

Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών επιτρέπει επίσης, την απομακρυσμένη ενημέρωση του συστήματος και των χαρτών ➔ 97.


Σημείωση:

- Οι υπηρεσίες ενεργοποιούνται δωρεάν για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την παράδοση του οχήματός σας.
- Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών εξαρτάται από τη χώρα στην οποία πωλείται το όχημά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.



Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται υπό όρους απόλυτης ασφάλειας.

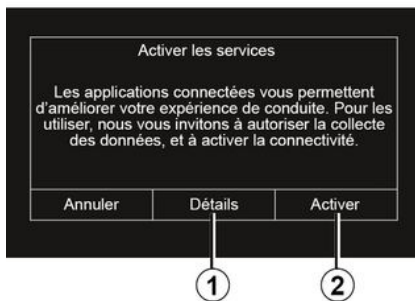

Εάν οι συνδεδεμένες υπηρεσίες δεν είναι ακόμη ενεργοποιημένες, το σύστημα πολυμέσων σας προτείνει να στείλετε το αίτημα ενεργοποίησης στον διακομιστή πατώντας "Σύνδεση" και στη συνέχεια επιβεβαιώνοντας το αίτημα πατώντας "Ενεργοποίηση" 2.

Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε το πλήκτρο "Λειπτομέρειες" 1.

Σημείωση: Επειδή οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν μία μόνο φορά, το χειριστήριο "Σύνδεση" δεν θα είναι διαθέσιμο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών (έως 72 ώρες).

Συλλογή δεδομένων



Για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, το αυτοκίνητό σας συλλέγει δεδομένα για τη θέση του αυτοκινήτου και την κατάσταση λειτουργίας του.

Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους συνεργάτες και στους παρόχους υπηρεσιών μας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αυτά τα στοιχεία έχουν χαρακτήρα προσωπικών δεδομένων.

Το σύστημα πολυμέσων προτείνει να ενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων. Πιέστε το πλήκτρο "Αποδοχή όλων" **3** για ενεργοποίηση, ή "Απόρριψη όλων" **4** για απενεργοποίηση της συλλογής δεδομένων.

5



Μόλις επικυρωθεί το αίτημα ενεργοποίησης της υπηρεσίας σας, όταν ξεκινάτε το σύστημα πολυμέσων, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων.

Επιλέξτε "ON" για ενεργοποίηση ή "OFF" για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων και μετά πατήστε "OK" για να επιβεβαιώσετε.

Προσωρινή αναστολή συλλογής δεδομένων



Η συλλογή δεδομένων του αυτοκινήτου μπορεί να ανασταλεί προσωρινά.

Για τον σκοπό αυτό, κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, ορίστε τη συλλογή δεδομένων σε "OFF".

Μπορείτε να αναστείλετε τη συλλογή δεδομένων ανά πάσα στιγμή μεταβαίνοντας στο μενού "Ρυθμίσεις", στην καρτέλα "Σύστημα", στο μενού "Διαχειριστής συσκευών" και στη συνέχεια, στην καρτέλα "Δεδομένα" ή πατώντας το εικονίδιο κατάστασης λήψης **5** για άμεση πρόσβαση στο μενού "Δεδομένα".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εικονίδιο κατάστασης υποδοχής **5**, ανατρέξτε στο θέμα **➔ 147**.

Οι υπηρεσίες απενεργοποιούνται, εκτός από τις υποχρεωτικές λειτουργίες ασφαλείας που σχετίζονται με αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.



Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται υπό όρους απόλυτης ασφάλειας.

Προστασία δεδομένων

Τα δεδομένα από το όχημά σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον κατασκευαστή, εγκεκριμένους διαμοείς και άλλες οντότητες στην ομάδα του κατασκευαστή. Τα στοιχεία του κατασκευαστή είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό τους και στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου χρήστη του οχήματος.

Ανάλογα με τους κανονισμούς που ισχύουν για εσάς, ιδιαίτερα εάν βρί-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

σκεστε στην Ευρώπη, μπορείτε να ζητήσετε:

- να λάβετε και να ελέγξετε τα δεδομένα που διατηρεί ο κατασκευαστής σχετικά με εσάς,
- να διορθώσετε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες,
- να αφαιρέσετε τα δεδομένα που σας αφορούν,
- να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας για να τα ξαναχρησιμοποιήσετε αλλού,
- να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή,
- να αναστείλετε τη χρήση των δεδομένων σας.

Ο πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται για προώθηση πωλήσεων ή δημιουργία προφίλ.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Ανεξάρτητα από το αν αποφασίσετε να αναστείλετε την κοινή χρήση ή όχι, τα δεδομένα χρήσης του οχήματος θα διαβιβαστούν στον κατασκευαστή και στους ενδιαφερόμενους συνεργάτες / θυγατρικές για τους ακόλουθους σκοπούς:

- για να επιτρέψετε τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας,

- να βελτιώσετε τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου σας.

Ο σκοπός της χρήσης αυτών των δεδομένων δεν είναι εμπορικός έλεγχος αλλά μάλλον η συνεχής βελτίωση των οχημάτων του κατασκευαστή και η πρόληψη προβλημάτων που ενδέχεται να εμποδίσουν την καθημερινή λειτουργία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, η πολιτική προστασίας δεδομένων διατίθεται στον ιστότοπο του κατασκευαστή, για τον οποίο η διεύθυνση είναι διαθέσιμη στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

ΛΉΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες ενεργοποιούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μόλις αυτό παρέλθει, οι υπηρεσίες παύουν να λειτουργούν. Για να επανενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες, συμβουλευτείτε την παράγραφο με τίτλο "Αγορά και ανανέωση υπηρεσιών".



Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται υπό όρους απόλυτης ασφάλειας.

5

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΪΟΥ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Μενού "Πληροφορίες"

Από το μενού "Πληροφορίες", επιλέξτε την καρτέλα "Σύστημα".

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε διάφορα στοιχεία πληροφοριών και για να ενημερώσετε το σύστημα πολυμέσων και τους χάρτες πλοήγησης.


Οι ενημερώσεις μπορούν να προσφέρονται αυτόματα από το σύστημα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε για ενημέρωση με μη αυτόματο τρόπο, ανάλογα με τη συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου σας και την εφαρμογή που πρέπει να ενημερωθεί.



μένο.

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Οθόνη "Πληροφορίες συστήματος"

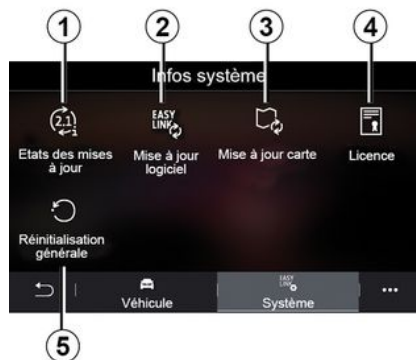

1. « Κατάσταση ενημέρωσης ».
2. « Ενημέρωση λογισμικού ».
3. « Ενημέρωση χάρτη ».
4. « Άδεια ».
5. « Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ».



Ορισμένες ενημερώσεις ενδέχεται να καταστήσουν ορισμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου (οθόνη, ραδιόφωνο κ.λπ.) προσωρινά μη διαθέσιμες για χρήση. Εάν ναι, ανατρέξτε στις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη.

5



« Κατάσταση ενημέρωσης » 1

Αυτό το μενού παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των ενημερώσεων στο σύστημα πολυμέσων και τους χάρτες πλοήγησης:

- Όνομα της ενημέρωσης.
- Κατάσταση ενημερώσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΪΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Σημείωση: το μενού "Κατάσταση ενημέρωσης" **1** είναι διαθέσιμο, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση.

Ενημέρωση συστήματος πολυμέσων

« Ενημέρωση λογισμικού » 2

Αυτό το μενού σας επιτρέπει:

- δείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και τον σειριακό αριθμό του συστήματος πολυμέσων σας,
- βρείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης,
- να ελέγξετε εάν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη,
- ενημέρωση των διάφορων συστημάτων από το σύστημα πολυμέσων.



Σημείωση:

- εάν υπάρξει διαθέσιμη ενημέρωση, θα ενημερωθείτε μέσω των Ειδοποιήσεων. Δείτε την ενότητα "Διαχείριση ειδοποιήσεων",
- η δυνατότητα αναζήτησης και λήψης ενημερώσεων παρέχεται μόνο εάν το αυτοκίνητό σας βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ενότητα "Ρυθμίσεις συστήματος".

Στην περίπτωση της αυτόματης ενημέρωσης, εάν υπάρχει νέα ενημέρω-

ση διαθέσιμη, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων σας για να σας ενημερώσει μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση.

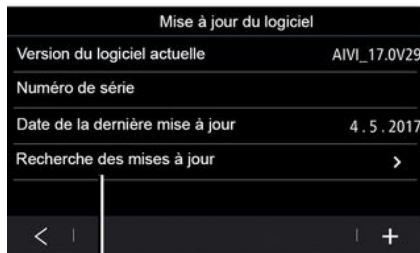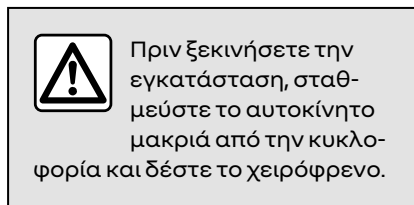

6

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ενημερώσεις απευθείας πατώντας "Έλεγχος για ενημερώσεις" **6**. Αφού πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο σύστημα πολυμέσων, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην επόμενη ενημέρωση **7** εάν είναι διαθέσιμη.



8

Ξεκινήστε την εγκατάσταση της ενημέρωσης **7** πατώντας "Εγκατάσταση" **8**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων. Μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας αφού πιέσετε το "OK" για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση, χωρίς να περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΪΟΥ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Ενημέρωση χαρτών πλοήγησης

« Ενημέρωση χάρτη » 3

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των χωρών **9**, που είναι εγκατεστημένες στο σύστημα πλοήγησης.

Μόνο η χώρα που έχει καταχωρηθεί ως αγαπημένη **10** θα ενημερώνεται αυτόματα.

Για να ενημερώσετε τους χάρτες σας, βεβαιωθείτε πρώτα ότι όλες οι υπηρεσίες του αυτοκινήτου σας είναι ενεργοποιημένες. Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την "Ενεργοποίηση υπηρεσιών",

Αλλαγή της αγαπημένης χώρας

Μπορείτε να αλλάξετε την αγαπημένη χώρα **10** μόνο μία φορά μέσω του συστήματος πολυμέσων. Η αγαπημένη χώρα μπορεί να οριστεί όταν το αυτοκίνητο είναι στα χέρια σας και οι υπηρεσίες ενεργοποιηθούν.



Ένα μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων σας, προσφέρει τον εντοπισμό του οχήματός σας, προκειμένου να εντοπίσει την αγαπημένη χώρα.

Εάν θέλετε να αλλάξετε την αγαπημένη χώρα **10** και πάλι, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Σημείωση: από προεπιλογή, η αγαπημένη σας χώρα βασίζεται στην εντοπισμένη τοποθεσία του αυτοκινήτου.

Απομακρυσμένη ενημέρωση των χαρτών πλοήγησης

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με συνδεδεμένες υπηρεσίες και έχετε αποδεχτεί απομακρυσμένες ενημερώσεις, το σύστημα θα

ενημερώνει περιοδικά τον χάρτη που αντιστοιχεί στην αγαπημένη σας χώρα **10**.

Ενδέχεται να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με αυτές τις ενημερώσεις στο σύστημά σας.

Σημείωση:

οι απομακρυσμένες ενημερώσεις χάρτη μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα εάν το αυτοκίνητό σας είναι:

- επιλέξιμο για ενημέρωση,
- βρίσκεται σε γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.



Η απομακρυσμένη ενημέρωση είναι διαθέσιμη μόνο με συνδρομή και είναι προσβάσιμη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας.

Μη αυτόματη ενημέρωση των χαρτών πλοήγησης

Εάν το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει συνδεδεμένες υπηρεσίες (δείτε την ενότητα "Ρυθμίσεις συστήματος", είναι απαραίτητο να ενημερώνετε τα-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΪΟΥ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

κτικά τους χάρτες. Για όλες τις χώρες, οι χάρτες πρέπει να ενημερώνονται χειροκίνητα με τη χρήση μονάδας δίσκου USB (επηρεάζονται επίσης αυτοκίνητα που δεν είναι εξοπλισμένα με σύστημα πλοήγησης).

Σημείωση:

- η μονάδα δίσκου USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη σε μορφή FAT32 και να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 32 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64 GB,
- η συσκευή αποθήκευσης USB δεν παρέχεται μαζί με το σύστημα.

Για να ενημερώσετε τους χάρτες από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο <https://renault-connect.renault.com> και μετά συνδεθείτε στο λογαριασμό "My Renault".

Το όχημα πρέπει να αναγνωριστεί πριν ενημερωθούν οι χάρτες. Το όχημα αναγνωρίζεται μέσω:

- το VIN (αριθμό αναγνώρισης αυτοκινήτου),
- μιας εικονικής εικόνας του οχήματος χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB.

Ενημερώσεις από το αυτοκίνητο VIN

Από τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας "My Renault " και λάβετε το λογισμικό Alliance CONNECT Toolbox. Κατό-

πιν, καταχωρίστε το VIN του αυτοκινήτου που θέλετε να ενημερώσετε.

Το λογισμικό Alliance CONNECT Toolbox εμφανίζει τον τύπο της διαθέσιμης ενημέρωσης:

- "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε",
- "Διαθέσιμη ενημέρωση ανά χώρα".

Σημείωση: Μόνο οι χώρες όπου υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για το επιλεγμένο όχημα προτείνονται στη λίστα "Διαθέσιμες ενημερώσεις ανά χώρα".



Ευθύνη χρήστη κατά την ενημέρωση.

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες κατά την ενημέρωση. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών (αφαίρεση της μονάδας flash USB κ.λπ.) μπορεί να καταστρέψει και να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά στα δεδομένα.

Επιλέξτε τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε στο σύστημα πολυμέσων και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη των ενημερώσεων στη μονάδα flash USB.

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη των δεδομένων στη μονάδα flash USB, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή, κάνοντας κατάργηση υλικού πριν την αφαίρεση και στη συνέχεια, να μεταβείτε στο αυτοκίνητό σας.

Στο αυτοκίνητό σας, τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του αυτοκινήτου σας. Το σύστημα πολυμέσων εντοπίζει νέες εφαρμογές και προτείνει να σας τις εγκαταστήσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Αυτή η διαδικασία ενημέρωσης πρέπει να εκτελείται ενώ ο κινητήρας λειτουργεί στην περίπτωση αυτοκινήτων με κινητήρα καύσης και με τον κινητήρα ενεργοποιημένο στην περίπτωση υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σημείωση: μόλις τοποθετήσετε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του αυτοκινήτου σας, μην εκτελέσετε καμία εργασία στο σύστημα πολυμέσων, στα χειριστήριά του ή οποιαδήποτε συσκευή του αυτοκινήτου σας (τηλέφωνο, σύστημα ήχου, πλοήγηση κ.λπ.) για να αποφύγετε τυχόν διακοπή της διαδικασίας ενημέρωσης.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, μπορείτε να αφαιρέσε-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΪΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

τε τη μονάδα flash USB από το όχημά σας.



Για να επωφεληθείτε από ενημερωμένους χάρτες και όρια ταχύτητας, συνιστάται να εγκαθιστάτε τακτικά ενημερώσεις μέσω του ιστότοπου <https://renault-connect.renault.com>.



Οι χάρτες και τα όρια ταχύτητας ενημερώνονται ταυτόχρονα. Σε αυτοκίνητα που δεν είναι εξοπλισμένα με πλοήγηση, είναι επίσης απαραίτητο να πραγματοποιούνται ενημερώσεις προκειμένου να ενημερώνονται οι ενδείξεις ορίου ταχύτητας.

Ενημερώσεις δημιουργώντας μια εικονική εικόνα του οχήματός σας χρησιμοποιώντας μια USB μονάδα δίσκου

Από το αυτοκίνητό σας, εισαγάγετε μια μονάδα δίσκου USB σε μορφή FAT32 με ελάχιστη χωρητικότητα 32 GB και μέγιστη χωρητικότητα 64

GB στη θύρα USB, μετά περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα (βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν συνδεθεί άλλες μονάδες USB).

Στη συνέχεια, το σύστημα πολυμέσων δημιουργεί μια εικόνα του αυτοκινήτου σας στη μονάδα δίσκου USB που θα επιτρέψει στο λογισμικό Alliance CONNECT Toolbox να προσδιορίσει ποιες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες για το σύστημα πλοήγησής σας.

Αφού ληφθεί η εικονική εικόνα, αφαιρέστε τη μονάδα flash USB από τη θύρα USB του οχήματος και, στη συνέχεια, μεταβείτε στον υπολογιστή σας.



Οποιαδήποτε νέα μονάδα flash USB και αν εισαχθεί, η μονάδα αναλύεται και η εικόνα της αποθηκεύεται στο σύστημα πολυμέσων. Ανάλογα με τη χωρητικότητα USB της μονάδας flash, η οθόνη πολυμέσων ενδέχεται να τεθεί σε αναμονή. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Να χρησιμοποιείτε μόνο μονάδες flash USB που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Από τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας "My Renault" και λάβετε το λογισμικό Alliance CONNECT Toolbox. Μετά, εισαγάγετε τη μονάδα δίσκου USB που περιέχει την εικόνα του αυτοκινήτου σας.

Το λογισμικό Alliance CONNECT Toolbox εμφανίζει τον τύπο της διαθέσιμης ενημέρωσης:

- "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε",
- "Διαθέσιμη ενημέρωση ανά χώρα".

Σημείωση: Μόνο οι χώρες όπου υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για το επιλεγμένο όχημα προτείνονται στη λίστα "Διαθέσιμες ενημερώσεις ανά χώρα".

Επιλέξτε τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε στο σύστημα πολυμέσων και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη των ενημερώσεων στη μονάδα flash USB.

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη των δεδομένων στη μονάδα flash USB, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή, κάνοντας κατάργηση υλικού πριν την αφαίρεση και στη συνέχεια, να μεταβείτε στο αυτοκίνητό σας.

Στο αυτοκίνητό σας, τοποθετήστε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του αυτοκινήτου σας. Το σύστημα πολυ-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΪΟΥ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

μέσων εντοπίζει νέες εφαρμογές και προτείνει να σας τις εγκαταστήσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Αυτή η διαδικασία ενημέρωσης πρέπει να εκτελείται ενώ ο κινητήρας λειτουργεί στην περίπτωση αυτοκινήτων με κινητήρα καύσης και με τον κινητήρα ενεργοποιημένο στην περίπτωση υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σημείωση: μόλις τοποθετήσετε τη μονάδα flash USB στη θύρα USB του αυτοκινήτου σας, μην εκτελέσετε καμία εργασία στο σύστημα πολυμέσων, στα χειριστήριά του ή οποιαδήποτε συσκευή του αυτοκινήτου σας (τηλέφωνο, σύστημα ήχου, πλοήγηση κ.λπ.) για να αποφύγετε τυχόν διακοπή της διαδικασίας ενημέρωσης.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τη μονάδα flash USB από το όχημά σας.



Μην σταθμεύετε και μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε περιοχές όπου εύφλεκτες ουσίες ή υλικά, όπως χορτάρι ή φύλλα, μπορεί να έλθουν σε επαφή με τη ζεστή εξάτμιση.



Μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε κλειστό χώρο: τα καυσαέρια είναι τοξικά.

Εισαγωγή

Ο λογαριασμός πελάτη σας "My Renault" είναι προσβάσιμος μέσω του ιστότοπου <https://renault-connect.renault.com> ή μέσω του smartphone σας κάνοντας λήψη της εφαρμογής "My Renault".

Σημείωση:

- η εφαρμογή "My Renault" βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη. Να συνδέεστε τακτικά ώστε ο λογαριασμός σας να εμπλουτίζεται με νέα χαρακτηριστικά,
- για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμβατά τηλέφωνα, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο: <https://renault-connect.renault.com>,



Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "My Renault", χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Internet του τηλεφώνου σας (υπόκειται σε χρεώσεις και περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας).

- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο ή δείτε την προσφορά Renault Connect στον σχετικό ιστότοπο: <https://renault-connect.renault.com>.

Από τον λογαριασμό πελάτη "My Renault" μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το όχημά σας και να λάβετε πληροφορίες:

- να δείτε τις πληροφορίες του αυτοκινήτου σας,
- να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό και το ημερολόγιο των συνεντεύξεων σας και να κλείσετε ένα ραντεβού,
- να εντοπίσετε τη θέση στην οποία είναι σταθμευμένο το αυτοκίνητό σας,
- να ενεργοποιήσετε την κόρνα και τα φώτα του οχήματός σας από απόσταση,
- να προβάλλετε και να διαχειριστείτε τα συμβόλαια και τις υπηρεσίες σας,
- να συμβουλευτείτε το E-Guide του αυτοκινήτου,
- να εντοπίσετε έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο κοντά σας,
- να δημιουργήσετε/τροποποιήσετε το "Κωδικός PIN" "My Renault" σας,
- ...

Σημείωση:

- ορισμένες λειτουργίες εξαρτώνται από τον εξοπλισμό του οχήματος, τη συνδρομή σε συμβόλαια υπηρεσιών και τους νόμους της χώρας,
- ορισμένες λειτουργίες είναι προσπελάσιμες μόνο από το smartphone σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "My Renault".
- οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του οχήματος ➔ **93**,
- η δημιουργία ενός "Κωδικός PIN" "My Renault" σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε συνδεδεμένες υπηρεσίες με ασφάλεια.

Συνδεδεμένες υπηρεσίες στο "My Renault"

Για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα

Μπορείτε να επωφεληθείτε από τις συνδεδεμένες υπηρεσίες στην εφαρμογή "My Renault", όπως:

- να ελέγξετε το επίπεδο και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας,
- προγραμματίσετε φόρτιση,
- να εκκινήσετε/προγραμματίσετε το σύστημα κλιματισμού ή θέρμανσης,
- πρόσβαση στο "Mobilize charge pass" (τρόπος πληρωμής σταθμού φόρτισης),

MY RENAULT

- αναζητήσετε διαθέσιμους ακροδέκτες επαναφόρτισης στη γύρω περιοχή,
- να προγραμματίσετε μια διαδρομή, εντοπίζοντας τα τερματικά επαναφόρτισης κατά μήκος της διαδρομής σας,
- ...

Σημείωση: Οι λειτουργίες προγραμματισμού φόρτισης, κλιματισμού και θέρμανσης είναι διαθέσιμες μόνο σε ορισμένα οχήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη "My Renault"

Για πρόσβαση στις λειτουργίες "My Renault", πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή "My Renault".

Από τον ιστότοπο:

- επιλέξτε "Δημιουργία λογαριασμού" από την αρχική σελίδα,
- πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Από την εφαρμογή:

- επιλέξτε "Εγγραφή" από το βασικό μενού της εφαρμογής,

- πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Θα σταλεί ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που είχατε προηγουμένως δηλώσει.

Για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού "My Renault", κάντε κλικ στον σύνδεσμο που εμφανίζεται στο email επιβεβαίωσης.

Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη web σας.

Δηλώστε το όχημά σας στον λογαριασμό "My Renault"

Από τον λογαριασμό "My Renault", κάντε κλικ στην "Προσθήκη οχήματος" και, στη συνέχεια, προσθέστε το VIN (αριθμός αναγνώρισης οχήματος) ή τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας χειροκίνητα ή σαρώνοντάς τον.

Συγχρονίστε το λογαριασμό "My Renault" με το αυτοκίνητό

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "My Renault" και να αλληλοεπιδράσετε με το αυτοκίνητό σας, πρέπει να συγχρονίσετε την εφαρμογή "My Renault" με το αυτοκίνητό σας.

Σημείωση:

- εάν θέλετε να συγχρονίσετε την εφαρμογή "My Renault" με το αυτοκίνητό σας, πρέπει να βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο πρέπει να είναι σταθμευμένο σε περιοχή με κάλυψη δικτύου και το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο,
- εάν η εφαρμογή "My Renault" δεν είναι συγχρονισμένη με το όχημά σας, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις συμβάσεις υπηρεσιών σας.

Από την εφαρμογή "My Renault":

- συνδεθείτε στον λογαριασμό σας,
- από το κύριο μενού της εφαρμογής, πατήστε το κουμπί "Συγχρονισμός του αυτοκινήτου μου" και επιβεβαιώστε πατώντας το ξανά,
- ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Μόλις ο λογαριασμός "My Renault" συσχετιστεί με το σύστημα πολυμέσων, ο συγχρονισμός θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Ανανέωση υπηρεσίας

Για να ανανεώσετε κάποια από τις υπηρεσίες σας καθώς πλησιάζει η λήξη, μεταβείτε στην καρτέλα "Renault CONNECT store" στον λο-

MY RENAULT

γαριασμό "My Renault" και κατόπιν επιλέξτε "Οι υπηρεσίες μου".

Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Ανανέωση" και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

ΔΑΝΕΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΛΕΙΨΗ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

Δανεισμός αυτοκινήτου

Νομικές πληροφορίες

Όταν δανείτε το αυτοκίνητό σας, είστε υποχρεωμένοι (συμβουλευθείτε τους γενικούς όρους πώλησης των συνδεδεμένων υπηρεσιών) να ενημερώνετε το (τα) άτομο (-α) στο (στα) οποίο (-α) δανείτε το αυτοκίνητό σας ότι το αυτοκίνητο θα συνδεθεί και θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όπως η θέση του αυτοκινήτου.

Συλλογή δεδομένων

Η συλλογή δεδομένων του αυτοκινήτου μπορεί να ανασταλεί προσωρινά.

Για να το κάνετε αυτό, όταν γίνεται εκκίνηση του αυτοκινήτου και εμφανιστεί στην κεντρική οθόνη το παράθυρο "Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα", επιλέξτε "OFF" για τη συλλογή δεδομένων.

Οι υπηρεσίες απενεργοποιούνται, εκτός από τις λειτουργίες που απαιτούνται ή που σχετίζονται με την ασφάλεια όπως αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος.

Εγκατάλειψη αυτοκινήτου

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Κατά την πώληση του αυτοκινήτου σας, είναι απαραίτητο να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο αυτοκίνητο ή εκτός αυτού.

Για τον σκοπό αυτό, κάντε επαναφορά στο ενσωματωμένο σύστημα και διαγράψτε το αυτοκίνητό σας από τον λογαριασμό σας "My Renault".

Επανεκκίνηση του συστήματος

Για τον σκοπό αυτό, ενεργοποιήστε το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας.

Από το βασικό μενού, πιέστε "Πληροφορίες αυτοκινήτου" και έπειτα την καρτέλα "Σύστημα" και "Γενική επαναφορά".

Σημείωση: είναι δυνατή μόνο η επαναφορά του συστήματος από το προφίλ διαχειριστή.

Σημείωση: είναι δυνατή μόνο η επαναφορά του συστήματος από το προφίλ διαχειριστή. Η επαναφορά του συστήματος διαγράφει τις εγκατεστημένες εφαρμογές.



Για να εγκαταστήσετε εκ νέου τις εφαρμογές, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Διαγραφή του αυτοκινήτου σας από τον λογαριασμό σας "My Renault"

Κατά την εγκατάλειψη του αυτοκινήτου σας, θα πρέπει επίσης να διαγράψετε το παλιό αυτοκίνητό σας από τον λογαριασμό σας "My Renault".

Για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας "My Renault" και διαγράψτε το αυτοκίνητο.

ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΉΓΗΣΗ

Μενού "Βοηθός οδήγησης"

Από το βασικό μενού, πιέστε το πλήκτρο "Ρυθμίσεις" και έπειτα, από τον τηλεφωνικό κατάλογο, την καρτέλα "Όχημα". Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τα βοηθήματα οδήγησης.




Ορισμένες ρυθμίσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν κατά τη λειτουργία του κινητήρα, ώστε να αποθηκευτούν από το σύστημα πολυμέσων.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Οθόνη "Βοηθός οδήγησης"

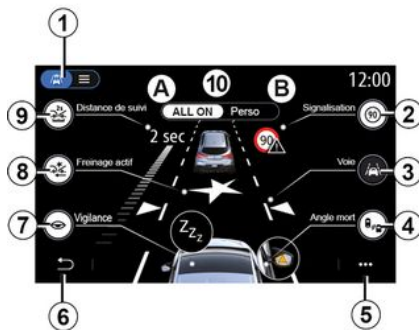

1. "Τρόπος απεικόνισης",
2. « Πινακ.ΚΟΚ »;
3. « Λωρίδα »;
4. « Τυφλό σημείο »;
5. "Μενού επιλογών",
6. "Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα",
7. « Εγρήγορση »;
8. "Ενεργή πέδηση" ή "Προηγμένη ασφάλεια", ανάλογα με το αυτοκίνητο,
9. « Απόσταση από προπορευόμενο »;
- A. « ALL ON »;
- B. « Perso ».



"Τρόπος απεικόνισης"

Όταν επιλέξετε μια λειτουργία προβολής **1**, μπορείτε να επιλέξετε τη διαδραστική λειτουργία **10** ή τη λειτουργία λίστας **11** που επιτρέπει την προβολή όλων των "Βοηθός οδήγησης".

Επιλέξτε το κουμπί που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.

*



6

« Πινακ.ΚΟΚ »

Αυτή η λειτουργία σας βοηθά στη διάρκεια των ταξιδιών σας, ενημερώνοντάς σας για το ισχύον όριο ταχύτητας, τις περιοχές υψηλού κινδύνου και τις περιοχές κινδύνου χρησιμοποιώντας:

- μιας οθόνης στην οθόνη πολυμέσων και στο καντράν,
- μιας ηχητικής προειδοποίησης.

« Ηχητ. προειδοπ. ταχύτητας »

Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει κάθε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και προειδοποιεί τον οδηγό εμφανίζοντας μια προειδοποίηση στο καντράν μαζί με ηχητική προειδοποίηση. Επιλέξτε "ON" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

"Ειδοποίηση αλλαγής ορίου ταχύτητας"

Αυτή η λειτουργία προειδοποιεί τον οδηγό με μια ηχητική ειδοποίηση όταν αλλάζει το όριο ταχύτητας. Επιλέξτε ON για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

« Εμφάνιση περιοχής κινδύνου »

Αυτή η λειτουργία ειδοποιεί τον οδηγό μέσω του καντράν, όταν εισέρχεται σε περιοχή κινδύνου ή σε περιοχή υψηλού κινδύνου. Επιλέξτε "ON" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Σημείωση: Για να εμφανιστούν οι περιοχές κινδύνου → 93, απαιτείται να είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες.

« Ήχος προειδοποίησης περιοχής κινδύνου »

Αυτή η λειτουργία ειδοποιεί τον οδηγό μέσω ηχητικής προειδοποίησης, όταν εισέρχεται σε περιοχή κινδύνου ή σε περιοχή υψηλού κινδύνου.

Επιλέξτε "ON" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Σημείωση: εάν η λειτουργία "Εμφάνιση περιοχής κινδύνου" απενεργοποιηθεί, η λειτουργία "Ήχος προειδοποίησης περιοχής κινδύνου" απενεργοποιείται αυτόματα.

« Εγρήγορση »

Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει οποιαδήποτε μείωση στη δυνατότητα αντίδρασης του οδηγού. Λαμβάνει υπόψη ξαφνικές και απότομες κινήσεις του τιμονιού, τη συχνότητα των προειδοποιήσεων εξόδου από τη λωρίδα και την οδήγηση χωρίς στάση για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ωρών.

Αυτή η λειτουργία ειδοποιεί τον οδηγό μέσω ηχητικής προειδοποίησης και εμφάνισης προειδοποιητικού μηνύματος στο καντράν του συμβουλευτεί τον οδηγό να κάνει διάλειμμα.

Επιλέξτε "ON" για να ενεργοποιήσετε αυτό το σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προειδοποίηση ανίχνευσης κόπωσης" στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.

« ALL ON »

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "ΟΛΑ ΕΝΕΡΓΑ", ενεργοποιούνται όλα τα βοηθήματα ασφαλείας σας. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται από προεπιλογή κάθε φορά που ξεκινά το αυτοκίνητο.

Η λειτουργία "ALL ON" μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί πατώντας μία φορά το χειριστήριο του αυτοκινήτου σας.

Σημείωση: όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "ALL ON", δεν υπάρ-

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΉΓΗΣΗ

χουν διαθέσιμες ρυθμίσεις. Πρέπει να μεταβείτε στη λειτουργία "Perso" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες ρυθμίσεις.

« Perso »

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Perso", ενεργοποιούνται τα βοηθήματα ασφαλείας που έχετε διαμορφώσει και προσαρμόσει.

Η λειτουργία "Perso" μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί πατώντας δύο φορές το χειριστήριο του αυτοκινήτου σας.



« Λωρίδα » (Ρυθμίσεις Lane assist)

Το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση ακούσιας υπέρβασης της συνεχούς ή διακεκομμένης γραμμής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των κραδασμών του τιμονιού (και την ένταση ήχου της ηχητικής προειδοποίησης, ανάλογα με τον εξοπλισμό), όπως και την ευαισθησία της προειδοποίησης εξόδου από λωρίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Υποβοήθηση παραμονής στην ίδια λωρίδα" στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.

"Αποτροπή εξόδου από τη λωρίδα"

Αυτό το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση ακούσιας υπέρβασης της συνεχούς γραμμής.

"Ενέργειες σε διακεκομμένες γραμμές"

Αυτό το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση ακούσιας υπέρβασης της διακεκομμένης γραμμής.

Σημείωση: για να λειτουργήσει σε διακεκομμένη γραμμή, η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αποτροπής εξόδου έκτακτης ανάγκης από τη λωρίδα.



5

« Ενεργή πέδηση »

"Ενεργή πέδηση": αυτή η λειτουργία ειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση κινδύνου σύγκρουσης. Επιλέξτε "ON" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε την ευαισθησία προειδοποίησης "Ενεργή πέδηση" όπως απαιτείται:

- « Νωρίς » ;
- « Στάνταρ » ;
- « Αργά » .

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργή πέδηση" ή την ενότητα "Προηγμένη ασφάλεια" (ανάλογα με το αυτοκίνητο) στο εγχειρίδιο χρήστη του αυτοκινήτου σας.

"Προηγμένη ασφάλεια"

6

ΒΟΨΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΨΓΗΣΗ

(ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού)
Το σύστημα αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργίες:

- « Ενεργή πέδηση »;
- "Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας": αυτή η λειτουργία ειδοποιεί τον οδηγό και διορθώνει την πορεία του οχήματος σε περίπτωση:
 - που παραβιάζεται μια άκρη του δρόμου,
 - υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με όχημα που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση σε παρακείμενη λωρίδα,
 - υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με όχημα στην περιοχή των τυφλών σημείων (ανάλογα με τον εξοπλισμό).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προηγμένη ασφάλεια" στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

« Προειδοποίηση τυφλού σημείου »

Αυτή η λειτουργία ειδοποιεί τον οδηγό, όταν ένα άλλο αυτοκίνητο βρίσκεται σε τυφλό σημείο. Επιλέξτε "ON" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προειδοποίηση τυφλού σημείου" στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.

« Απόσταση από προπορευόμενο »

Αυτή η λειτουργία ειδοποιεί τον οδηγό, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλο αυτοκίνητο. Επιλέξτε "ON" για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προειδοποίηση απόστασης ασφαλείας" στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

Μενού επιλογών

Από το μενού επιλογών **5**, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε μενού.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΪΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΆΡΙΣΜΑ

Μενού "Βοηθός στάθμευσης"


Από το βασικό μενού, πιάστε το πλήκτρο "Ρυθμίσεις" και έπειτα, από τον τηλεφωνικό κατάλογο, την καρτέλα "Όχημα". Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μπειτε στις ρυθμίσεις της υποβοήθησης στάθμευσης. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματός.



μένο.

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Οθόνη "Βοηθός στάθμευσης"

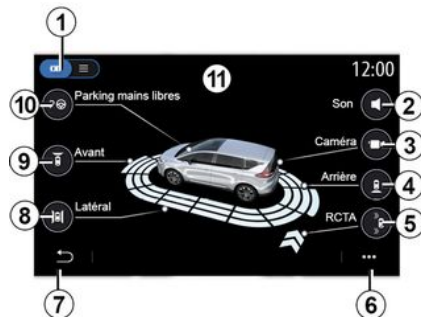

1. "Λειτουργία απεικόνισης".
2. « Ήχος ».
3. « Κάμερα ».
4. "Ανίχνευση εμποδίου πίσω".
5. "Προειδοποίηση εξόδου από πάρκινγκ".
6. "Μενού επιλογών".
7. "Επιστροφή στο προηγούμενο μενού".
8. "Ανίχνευση εμποδίου πλευρικά".
9. "Ανίχνευση εμποδίου εμπρός".
10. "Στάθμευση με ελεύθερα χέρια".



Μενού επιλογών

Από το μενού επιλογών **6**, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε μενού και να δείτε τις οδηγίες χρήσης του συστήματος πολυμέσων.

Κατά την επιλογή τρόπου απεικόνισης **1**, μπορείτε να επιλέξετε έναν διαδραστικό τρόπο **11** ή τη λειτουργία λίστας **12** για να δείτε τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης.

Επιλέξτε το κουμπί που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.

"Ανίχνευση εμποδίων"

Πιέστε "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

λειτουργία βοήθειας στο παρκάρισμα.

- στο πίσω μέρος **4**,
- στο πλάι **8**,
- εμπρός **9**.

« Ήχος »

Πιέστε "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές προειδοποιήσεις της λειτουργίας βοήθειας στο παρκάρισμα.



Μπορείτε να τροποποιήσετε τις εξής ρυθμίσεις:

- "Τύπος ήχου": επιλέξτε μια ηχητική ειδοποίηση από αυτές που είναι διαθέσιμες,
- "Ένταση": ρυθμίστε την ένταση της ανίχνευσης εμποδίου πατώντας "+" ή "-".



μένο.

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

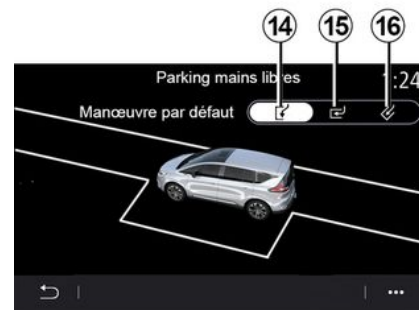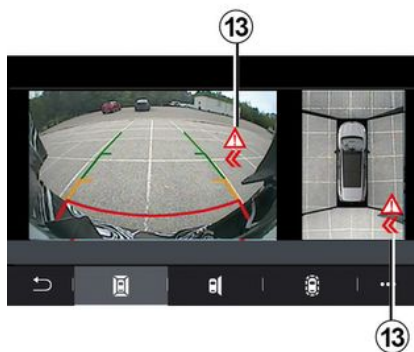

"Προειδοποίηση εξόδου από πάρκινγκ" **5**

Η προειδοποίηση εξόδου από πάρκινγκ **5** ανιχνεύει εμπόδια που πλησιάζουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας από το πλάι.

Ενεργοποιείται όταν επιλεγθεί η όπισθεν και το αυτοκίνητο είναι ακίνητο ή κινείται με χαμηλή ταχύτητα.

Όταν πλησιάζουν εμπόδια, θα ενημερωθείτε με συνεχή ήχο καθώς και μια ένδειξη **13** στην οθόνη πολυμέσων και φωτεινό σήμα στον εξωτερικό καθρέφτη.

Σημείωση: Τα στατικά εμπόδια δεν ανιχνεύονται.

"Στάθμευση με ελεύθερα χέρια" **10**

Διαλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές για να επιλέξετε προεπιλεγμένο χειρισμό:

- "Παράλληλη στάθμευση" **14**,
- "Κάθετη στάθμευση" **15**,
- "Διαγώνια στάθμευση του αυτοκινήτου" **16**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία "Στάθμευση με ελεύθερα χέρια", ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη λειτουργία Υποβοήθησης στάθμευσης στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΕΝ

Μενού "Κάμερα οπισθοπορείας"

Από το βασικό μενού, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" μετά επιλέξτε την καρτέλα "Οχήμα" και στη συνέχεια "Βοηθός στάθμευσης". Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την κάμερα όπισθεν.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάμερα οπισθοπορείας, ανατρέξτε στο βιβλίο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

Σημείωση:

- φροντίστε ώστε το οπτικό πεδίο κάθε κάμερας να μην παρεμποδίζεται (ακαθαρσίες, λάσπη, χιόνι κ.λπ.),
- η οθόνη της κάμερας οπισθοπορείας δεν είναι πλέον διαθέσιμη (αντικαθίσταται από μαύρη οθόνη) όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι πάνω από περίπου 10 χλμ./ώρα, ανάλογα με την τοπική νομοθεσία. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι η ταχύτητά σας είναι πολύ υψηλή.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

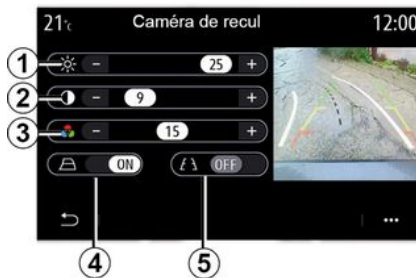

"Οδηγοί"

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε:

- τους σταθερούς οδηγούς **5** που δείχνουν την απόσταση πίσω από το αυτοκίνητο,
- οι κινητές γραμμές καθοδήγησης **4** που υποδεικνύουν την τροχιά του αυτοκινήτου ανάλογα με τη θέση του τιμονιού.

"Ρυθμίσεις εικόνας"

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- φωτεινότητα **1**,
- αντίθεση **2**,
- χρώμα **3**.

ΚΑΜΕΡΑ 360°

Μενού "Κάμερα 360°"

Εισαγωγή

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με τέσσερις κάμερες που είναι τοποθετημένες στο μπροστινό μέρος, στους πλευρικούς καθρέφτες των θυρών και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ώστε να σας παρέχουν επιπλέον βοήθεια στη διάρκεια των δύσκολων ελιγμών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κάμερα λήψης 360°" στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.


Σημείωση: φροντίστε ώστε το οπτικό πεδίο κάθε κάμερας να μην παρεμποδίζεται (ακαθαρσίες, λάσπη, χιόνι κ.λπ.).



Η εικόνα στην οθόνη είναι αντεστραμμένη.

Οι οδηγοί είναι μια απεικόνιση που προβάλλεται σε επίπεδο έδαφος. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν προβάλλονται επάνω σε κατακόρυφο αντικείμενο ή σε αντικείμενο στο έδαφος. Τα αντικείμενα που στο άκρο της οθόνης ενδέχεται να εμφανίζονται παραμορφωμένα. Σε περίπτωση πολύ έντονης φωτεινότητας (χιόνι, αυτοκίνητο στον ήλιο κ.λπ.), η εικόνα της κάμερας ενδέχεται να διαταραχθεί.

Εργασία

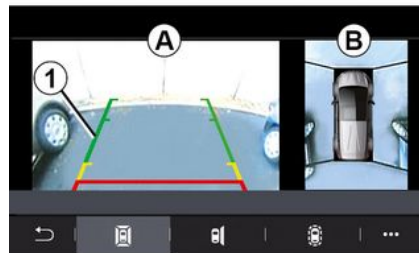

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης που βρίσκεται στο αυτοκίνητό σας ή επιλέγοντας την όπισθεν (έως και πέντε δευτερόλεπτα περίπου αφού επιλέξετε μια άλλη ταχύτητα).

Μια προβολή της περιοχής γύρω από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου εμφανίζεται στη ζώνη **A** της οθόνης του συστήματος πολυμέσων, συνοδευόμενη από γραμμές καθοδήγησης **1**, μια σιλουέτα του αυτοκινήτου και ηχητικά σήματα.

Οι ανιχνευτές υπερήχων που είναι τοποθετημένοι στο αυτοκίνητό σας

ΚΑΜΕΡΑ 360°


"μετρούν" την απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και ένα εμπόδιο.

Όταν φτάσετε στην κόκκινη περιοχή, χρησιμοποιήστε την εικόνα του προφυλακτήρα για να σταματήσετε στο ακριβές σημείο.

Μια υπερευρυγώνια προβολή του αυτοκινήτου και της γύρω περιοχής εμφανίζεται στη ζώνη **B** στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κάμερα λήψης 360°" στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.

Ρυθμίσεις

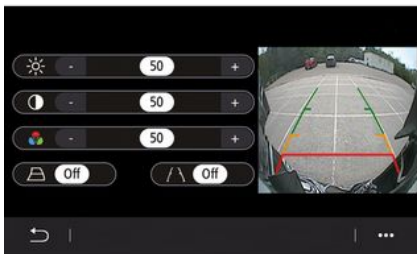

Από το βασικό μενού, πιέστε "Ρυθμίσεις", κατόπιν την καρτέλα "Οχήμα"

ακολουθούμενη από το "Βοηθός οδήγησης" και το Κάμερα. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την κάμερα 360°:

- πιέστε "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις γραμμές καθοδήγησης,
- πιέστε "+" ή "-" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τα χρώματα της εικόνας.

Επιλογή κάμερας



Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή της ζώνης **B** που θα εμφανίζεται στην οθόνη πολυμέσων επιλέγοντας έναν τύπο προβολής:

- 360° προβολή της γύρω περιοχής **2**,
- πλευρά συνοδηγού του οχήματος **3**,
- ανίχνευση εμποδίου **4**.

Από το μενού επιλογών **5**, μπορείτε να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



Αυτή η λειτουργία είναι μια επιπλέον βοήθεια, η οποία επισημαίνει ότι κάποιο άλλο αυτοκίνη-

το βρίσκεται κοντά στην περιοχή τυφλού σημείου του αυτοκινήτου σας. Συνεπώς, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά την προσοχή και την υπευθυνότητα του οδηγού κατά την οδήγηση.

Ο οδηγός θα πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένος για αναπάντεχα συμβάντα κατά την οδήγηση: θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντα ότι δεν υπάρχουν μικρά, στενά κινούμενα εμπόδια (όπως παιδί, ζώο, καροτσάκι, ποδήλατο, πέτρα, κολωνάκι, κ.λπ.) στα τυφλά σημεία, κατά την εκτέλεση ελιγμών.

MULTI-SENSE

Μενού "MULTI-SENSE"


Από το βασικό μενού, πιάστε "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, την καρτέλα "Όχημα" για να αποκτήσετε πρόσβαση στο "MULTI-SENSE". Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά ορισμένων ενσωματωμένων συστημάτων.

Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αυτοκίνητο και το επίπεδο εξοπλισμού. Από το μενού "MULTI-SENSE", επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας **1**:

- " My Sense",
- « Sport »;
- « Comfort »;
- « Race »;
- " Αποθήκευση",
- « Eco »;
- ...

Σημείωση: η τελευταία λειτουργία δεν είναι απομνημονευμένη, κατά την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου. Από προεπιλογή, το αυτοκίνητο επανεκκινείται σε λειτουργία "My Sense". Για να μάθετε περισσότερα για τον κάθε τρόπο λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

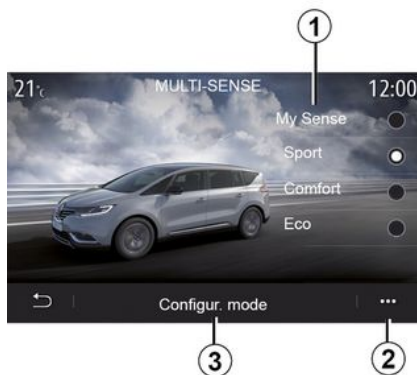

Διαμόρφωση λειτουργίας

Πατήστε "Διαμόρφωση λειτουργίας" **3** για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις των παρακάτω συστημάτων επί του αυτοκινήτου:

- « Σύστημα διεύθυνσης »;
- « 4Control »;
- « Απόσβεση »;
- « Κλιματισμός »;
- "Οθόνη",
- « Σχεδιασμός ήχου κινητήρα »;
- « Φωτισμός περιβάλλοντος »;
- ...

Σημείωση:

- ορισμένα μενού διαμόρφωσης "MULTI-SENSE" περιορίζονται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου σας.

Αυτά τα μενού παραμένουν ορατά στην οθόνη πολυμέσων, αλλά δεν είναι διαθέσιμα,

- μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στους διάφορους τρόπους λειτουργίας πιέζοντας επανειλημμένα το χειριστήριο "MULTI-SENSE" του οχήματός σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματός.

Μενού επιλογών

Από το μενού επιλογών **2**, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές για τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

MULTI-SENSE


Οθόνη "MULTI-SENSE"



Ανάλογα με την οθόνη πολυμέσων, οι διάφορες διαμορφώσεις λειτουργίας "MULTI-SENSE" ενδέχεται να εμφανίζονται μόνο σε μία καρτέλα (οθόνη **A**) ή σε πολλές καρτέλες, "Οδήγηση" **6** και "Ατμόσφαιρα" **13** (οθόνη **B**).

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου σας.

Ρυθμίσεις οδήγησης

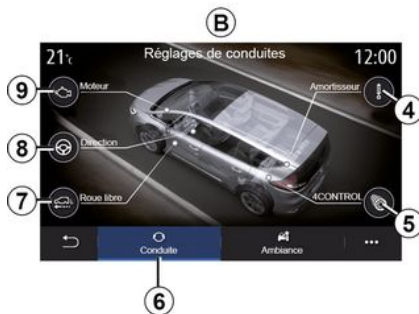

Από την καρτέλα "Οδήγηση" **6**, μπορείτε να διαμορφώσετε τον εξής εξοπλισμό:

- « Απόσβεση » **4** ;
- « 4Control » **5** ;
- « Coasting » **7** ;
- « Σύστημα διεύθυνσης » **8** ;
- « Μηχανή » **9** ;
- « Σύστημα ελέγχου ευστάθειας », - « » ;
- ...

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου σας.

Ρυθμίσεις περιβάλλοντος



Από την καρτέλα "Ατμόσφαιρα" **13**, μπορείτε να διαμορφώσετε τον εξής εξοπλισμό:

- « Φωτισμός περιβάλλοντος » **10** ;
- « Σχεδιασμός ήχου κινητήρα » **11** ;
- « Κλιματισμός » **12** ;
- « Μασάζ » **14** ;
- « Ταμπλό οργάνων » **15** ;
- ...

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου σας.

MULTI-SENSE



6

« Απόσβεση » 4

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορους τρόπους ανάρτησης:

- « Comfort »;
- "Κανονική",
- « Sport ».

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, η διαδρομή και η ακαμψία των αμορτισέρ σας προσαρμόζεται ώστε να παρέχεται βέλτιστη ισορροπία μεταξύ άνετης εμπειρίας και εμπειρίας αγωνιστικής οδήγησης.

« 4Control » 5

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορες ηλεκτρονικές λειτουργίες σταθερότητας:

- « Comfort »;
- "Κανονική",
- « Sport ».

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, η γωνία των πίσω τροχών ρυθμίζεται σε σχέση με τους μπροστινούς τροχούς ώστε να παρέχεται βέλτιστη ισορροπία μεταξύ άνετης εμπειρίας και εμπειρίας αγωνιστικής οδήγησης.

« Coasting » 7

Αυτό το μενού προσφέρει τη λειτουργία "Coasting".

Κατά την οδήγηση, εάν η ισχύς του κινητήρα δεν είναι απαραίτητη, μεταβαίνει σε λειτουργία Πορεία με κεκτημένη ταχύτητα, για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση καυσίμου και τις επιδόσεις σας Driving Eco.

Σημείωση:

- όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Coasting", τα βοηθήματα οδήγησης παραμένουν ενεργά,
- η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για τα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

MULTI-SENSE



« Σύστημα διεύθυνσης » 8

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορες λειτουργίες απόκρισης του συστήματος διεύθυνσης:

- « Comfort »;
- " Κανονική ",
- « Sport ».

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, η ευαισθησία του τιμονιού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να είναι βαρύτερο ή πιο αντιδραστικό ώστε να παρέχεται βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ομαλής και σωστής εμπειρίας τιμονιού.



"Σύστημα ελέγχου ευστάθειας"

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορες ηλεκτρονικές λειτουργίες σταθερότητας:

- « Κανονικά »;
- « Sport ».

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας, το σύστημα συγκρίνει την κατεύθυνση που επιλέγει ο οδηγός με την πραγματική κατεύθυνση του αυτοκινήτου την οποία, στη συνέχεια, διορθώνει, εάν χρειάζεται, επενεργώντας επιλεκτικά στα φρένα ή/και στην ισχύ του κινητήρα.



« Φωτισμός περιβάλλοντος » 10

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον φωτισμό περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εσωτερικός φωτισμός" στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

MULTI-SENSE



6

« Σχεδιασμός ήχου κινητήρα » 11

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορα ηχητικά εφέ κινητήρα για το χώρο επιβατών:

- « Comfort »;
- « Sport »;
- "Κανονική" .

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα δύο επίπεδα ήχου: "Χαμηλή" ή "Υψηλή". Για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό εφέ, ορίστε την ένταση του ήχου σε "OFF".

« Κλιματισμός » 12

Αυτό το μενού προσφέρει αρκετούς τρόπους λειτουργίας κλιματισμού:

- « Eco »;
- "Κανονική" .

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, προτείνεται η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ άνεσης θερμοκρασίας και εξοικονόμησης καυσίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του κλιματισμού, ανατρέξτε στην ενότητα "Κλιματισμός" ή στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

« Μασάζ » 14

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε τον προκαθορισμένο κύκλο μασάζ στο σύστημα πολυμέσων για το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μασάζ, ανατρέξτε στην ενότητα "Καθίσματα" στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

MULTI-SENSE



« Στυλ πίνακα οργάνων » 15

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα από τα διάφορα στυλ οθόνης.

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο εξατομίκευσης, εμφανίζονται ορισμένες πληροφορίες, όπως:

- η τρέχουσα πηγή ήχου,
- η πιυξίδα,
- η ισχύς και η ροπή του κινητήρα,
- η στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου,
- Κατεύθυνση διαδρομής.

Σπορ αυτοκίνητο



Στο μενού MULTI-SENSE, τα σπορ αυτοκίνητα έχουν την επιλογή λειτουργίας "Race", η οποία παρέχει περαιτέρω ρυθμίσεις για να δώσει στο αυτοκίνητο ακόμα πιο σπορ συμπεριφορά.

Σημείωση: η τελευταία λειτουργία δεν είναι απομνημονευμένη, κατά την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου. Από προεπιλογή, το αυτοκίνητο επανεκκινείται σε λειτουργία "Κανονικό". Για να μάθετε περισσότερα για τον κάθε τρόπο λειτουργίας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας.

"Κανονική" λειτουργία

Η "Κανονική" λειτουργία προσφέρει έναν συνδυασμό μεταξύ δυναμισμού και άνεσης για καθημερινή χρήση.

Λειτουργία "MySense"

Η λειτουργία "MySense" είναι 100% προσαρμόσιμη για την οδηγική εμπειρία. Σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ατμόσφαιρα, τον κινητήρα κ.λπ.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Λειτουργία "Race"

Η λειτουργία "Race" επιτρέπει μια πραγματική αγωνιστική εμπειρία, σχεδιασμένη ειδικά για τη χρήση του οχήματος σε πίστα αγώνων.

Οι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων μειώνονται, η επιτάχυνση και το σύστημα διεύθυνσης έχουν καλύτερη απόκριση, ο ήχος της εξάτμισης ενισχύει την σπορ αίσθηση του αυτοκινήτου.

MULTI-SENSE

η λειτουργία "Race" απενεργοποιεί το ESC (ηλεκτρονικό πρόγραμμα σταθερότητας) από προεπιλογή καθώς και μερικά βοηθήματα οδήγησης, όπως:

- ενεργό σύστημα φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης,
- περιοριστή ταχύτητας,
- παραμονή στη λωρίδα, υποβοήθηση,
- προσαρμοζόμενο ρυθμιστή ταχύτητας,
- ...

Διαμόρφωση λειτουργίας

Πιέστε "Επεξεργασία τρέχοντος τρόπου λειτουργίας" **16** για να εξατομικεύσετε τις διάφορες παραμέτρους των εξής συστημάτων του αυτοκινήτου:

- « 4Control »;
- « Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας »;
- « Καντράν »;
- « Κλιματισμός »;
- « Ήχος εξάτμισης »;
- "Ήχος κινητήρα",
- « Πεντάλ γκαζιού »;
- ...

Σημείωση:

- οι ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού και το μοντέλο του αυτοκινήτου,

- ορισμένα μενού διαμόρφωσης "MULTI-SENSE" περιορίζονται ανάλογα με την κατηγορία και το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου σας. Αυτά τα μενού παραμένουν ορατά στην οθόνη πολυμέσων, αλλά δεν είναι διαθέσιμα.

Μενού επιλογών

Από το μενού επιλογών **17**, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές για τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

« 4Control »

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορους τρόπους λειτουργίας:

- "Κανονική",
- « Sport »;
- « Race ».

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, η γωνία των πίσω τροχών ποικίλλει ανάλογα με τη γωνία των μπροστινών τροχών, προκειμένου να σας προσφέρει τον βέλτιστο συμβιβασμό μεταξύ προσβασιμότητας και

απόδοσης και το σύστημα διεύθυνσης γίνεται πιο ελαφρύ, βαρύτερο ή αποκτά καλύτερη απόκριση για να σας προσφέρει τον βέλτιστο συμβιβασμό μεταξύ ομαλής λειτουργίας και ακριβείας.

« Πεντάλ γκαζιού »

Αυτό το μενού προσφέρει αρκετές λειτουργίες προοδευτικότητας του πεντάλ γκαζιού:

- "Αποθήκευση",
- "Κανονική",
- « Sport »;
- « Race ».

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, αλλάζει η ευαισθησία του πεντάλ γκαζιού.

"Σύστημα ελέγχου ευστάθειας"

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορες ηλεκτρονικές λειτουργίες σταθερότητας:

- "Κανονική",
- « Sport »;
- « OFF ».

Στη λειτουργία "Sport", το σύστημα λειτουργεί με διορθώσεις τελευταίας στιγμής για να επιτρέψει πιο σπορ οδήγηση, ελέγχοντας την πέδηση ορισμένων τροχών ή/και την ισχύ του κινητήρα. Στη λειτουργία "OFF", το "Σύστημα ελέγχου ευστάθειας" είναι απενεργοποιημένο.

MULTI-SENSE

« Μηχανή »

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορες λειτουργίες απόκρισης του κινητήρα:

- " Αποθήκευση",
- " Κανονική ",
- « Sport »;
- « Race ».

Ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία, η ισχύς και η ροπή του κινητήρα μπορεί να ρυθμιστούν ώστε να γίνονται πιο αισθητές και προσαρμοσμένες.

« Ήχος εξάτμισης »

(ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού)

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορους ήχους εξάτμισης:

- " Κανονική ",
- « Sport »;
- « Race ».

Ανάλογα με τη χώρα, ο ήχο της εξάτμισης ενδέχεται να υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

"Ήχος κινητήρα"

Αυτό το μενού προσφέρει διάφορα ηχητικά εφέ κινητήρα για το χώρο επιβατών:

- " Κανονική ",
- « Sport »;

- « Race ».

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα δύο επίπεδα ήχου: "Χαμηλή" ή "Υψηλή". Για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό εφέ, ορίστε την ένταση του ήχου σε "OFF".

Υβριδικά και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα



Στα υβριδικά και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, από το μενού "MULTI-SENSE" μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία "Pure", τη λειτουργία "My Sense" (μόνο υβριδικά αυτοκίνητα) και τη λειτουργία "Sport", οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση του εξοπλισμού.

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού του αυτοκινήτου σας.

Λειτουργία "Pure"

Η λειτουργία "Pure" παρέχει πλήρως ηλεκτρική οδήγηση. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί μόνο το ηλεκτρικό μοτέρ για να προωθήσει το αυτοκίνητο. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας έλξης είναι χαμηλό, το αυτοκίνητο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία "My Sense" και τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας καύσης. Η μέγιστη ταχύτητα στη λειτουργία "Pure" είναι περίπου 125 χλμ./ώρα.

Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στη λειτουργία "Pure" χρησιμοποιώντας τον διακόπτη EV στο αυτοκίνητό σας.

Λειτουργία "My Sense"

Η λειτουργία "My Sense" είναι η λειτουργία οδήγησης υβριδικών. Ανάλογα με την οδήγηση και το επίπεδο της μπαταρίας, αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί είτε πλήρως ηλεκτρική ενέργεια είτε συνδυασμό των δύο ενεργειών, με προτεραιότητα στην μπαταρία έλξης.

Ανάλογα με το αυτοκίνητο, ο κινητήρας ΕΚ μπορεί επίσης να εκκινήσει

MULTI-SENSE

για να διατηρήσει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

μένο.

Λειτουργία "Sport"

η "Sport" επέτρεψε την αυξημένη απόκριση του κινητήρα. Ανάλογα με την οδήγηση, η ηλεκτρική και η έλξη ΕΚ λειτουργούν από κοινού για να έχετε την καλύτερη απόδοση. Η απόκριση του πεντάλ αυξάνεται και το σύστημα διεύθυνσης είναι πιο σταθερό.

Διατήρηση του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας έλξης: "E-save"

Υπάρχουν δύο τρόποι πρόσβασης σε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας την οθόνη πολυμέσων σας:

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση από το μενού "Ρυθμίσεις αυτοκινήτου",
- γραφικό στοιχείο με δυνατότητα τοποθέτησης στην αρχική σελίδα.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διατηρείτε επαρκές επίπεδο φόρτισης της μπαταρία έλξης ενόψει ενός ορεινού δρόμου ή ενός αυτοκινητόδρομου με σημαντική κλίση.

Σημείωση: ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του ηλεκτρικού μοτέρ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΌΣ

Μενού "Φωτισμός περιβάλλοντος"

Από το βασικό μενού, πιέστε "Ρυθμίσεις", στη συνέχεια, από την καρτέλα "Όχημα" πιέστε το "MULTI-SENSE".

Πατήστε τη "Λειτουργία διαμόρφωσης" και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα "Φώτα οδήγησης".

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το φως περιβάλλοντος στην καμπίνα επιβατών.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματη-

μένο.



Επιλογή χρώματος

Για να αλλάξετε το χρώμα του περιβάλλοντος στο αυτοκίνητό σας, επιλέξτε ένα από τα χρώματα **1** από τα διαθέσιμα.

"ένταση"

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της φωτεινότητας της οθόνης. Για αυτόν το σκοπό, πατήστε τα πλήκτρα "+" ή "-".

Περιοχή στην καμπίνα επιβατών

Το επιλεγμένο χρώμα και ένταση εφαρμόζεται στις εξής περιοχές:

- ταμπλό,
- εμπρός τμήμα καμπίνας επιβατών,
- πίσω τμήμα καμπίνας επιβατών.

Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά "Φώτα οδήγησης" **2** για να ενεργοποιήσε-

τε/απενεργοποιήσετε τον φωτισμό περιβάλλοντος στην επιλεγμένη περιοχή.

Σημείωση: για να ορίσετε τα στυλ οθόνης και απεικόνισης → **147**.

Μενού επιλογών

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις και να επανέλθετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο του μενού επιλογών **3**, και έπειτα "Επαναφορά".

ΚΑΘΪΣΜΑΤΑ

Μενού "Καθίσματα"

Από το κύριο μενού, πατήστε "Ρυθμίσεις" και μετά "Καθίσματα" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες και ρυθμίσεις των καθισμάτων του αυτοκινήτου σας:

- « Θέση »;
- « Μασάζ »;
- "Πολυμορφικότητα με ένα πάτημα με ένα πάτημα".



« Θέση »

Από την καρτέλα "Θέση", πατήστε "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- « Οπτική ανάδραση »;
- « Εύκολη πρόσβαση οδηγού »;
- « Εύκολη πρόσβαση επιβάτη »;
- « Έλεγχος καθίσματος επιβάτη ».

« Οπτική ανάδραση »

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ένα παράθυρο με επιλογές ρυθμίσεων εμφανίζεται στην οθόνη καθώς ο οδηγός ή ο συνοδηγός προσαρμόζει τη θέση του καθίσματός του.

« Εύκολη πρόσβαση οδηγού »/« Εύκολη πρόσβαση επιβάτη »

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το κάθισμα πηγαίνει προς τα πίσω αυτόματα όταν ο οδηγός ή/και ο συνοδηγός βγαίνει από το αυτοκίνητο και επανέρχεται στη θέση του όταν ο οδηγός ή/και ο συνοδηγός μπουν ξανά στο αυτοκίνητο.

« Έλεγχος καθίσματος επιβάτη »

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει το κάθισμα του συνοδηγού από τους διακόπτες που βρίσκονται στην πλευρά του καθίσματος του οδηγού. Για περαιτέρω πληροφορί-

ες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

« Αποθήκευση »

Αυτή η λειτουργία απομνημονεύει τις θέσεις των εμπρός καθισμάτων:

- ρυθμίστε τη θέση του καθίσματος με τους διακόπτες πάνω στο κάθισμα,
- πιέστε τον διακόπτη του καθίσματος για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στο μενού "Καθίσματα" στην οθόνη πολυμέσων,
- καταχωρήστε την τρέχουσα θέση.

Σημείωση: η θέση των εξωτερικών καθρεπτών θυρών απομνημονεύεται μαζί με τη θέση των καθισμάτων (ανάλογα με το αυτοκίνητο).

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

Επαναφορά μιας θέσης από τη μνήμη

Όταν το αυτοκίνητο είναι εντελώς σταματημένο, πιέστε το πλήκτρο "Επαναφορά" για να επαναφέρετε την απομνημονευμένη θέση. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε "Ναι" για να θυμηθείτε την απομνημονευμένη θέση.

« Επαναφορά »

ΚΑΘΪΣΜΑΤΑ

Μπορείτε να επαναφέρετε την επιλογή σας στο μενού επιλογών.



« Μασάζ »

Από τις καρτέλες "Οδηγός" ή "Επιβάτης", μπορείτε να επιλέξετε μέσα από μια λίστα προγραμμάτων μασάζ:

- « Τονωτικό »;
- « Χαλάρωση »;
- « Οσφυϊκό ».

Πιέστε "+" ή "-" για να ρυθμίσετε την "Ένταση" και την "Ταχύτητα" του μασάζ.

Σημείωση: η αποθήκευση των ρυθμίσεων μασάζ του καθίσματος του συνοδηγού δεν είναι δυνατή.

« Επαναφορά »

Μπορείτε να επαναφέρετε την επιλογή σας στο μενού επιλογών.



"Πολυμορφικότητα με ένα πάτημα"

Από την καρτέλα "Απλού πατήματος", μπορείτε να αναδιπλώσετε τα πίσω καθίσματα.

Σημείωση: ο αριθμός των καθισμάτων ενδέχεται να διαφέρει.

Πιέστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα καθίσματα τα οποία θέλετε να αναδιπλώσετε και έπειτα πιέστε "Δίπλωμα καθ.". Επικυρώστε πιέζοντας το πλήκτρο "Ναι".

Για να διπλώσετε όλα τα καθίσματα, πιέστε "Όλα", και κατόπιν "Δίπλωμα καθ.".



Η λειτουργία "Πολυμορφικότητα με ένα πάτημα" (One-Touch Modularity) είναι διαθέσιμη μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο.



Κατά τη μετακίνηση των πίσω καθισμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τα σημεία αγκύρωσης (χέρι ή πόδι επιβάτη, κατοικίδιο, χαλίκια, πανιά, παιχνίδια κ.λπ.).

ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ


Μενού "Πίεση ελαστικών"

Από το βασικό μενού, πιέστε το πλήκτρο "Πληροφορίες" και έπειτα, από τον τηλεφωνικό κατάλογο, την καρτέλα "Όχημα".

Η οθόνη στο καντράν του αυτοκινήτου σας, σας ενημερώνει σχετικά με ενδεχόμενα προβλήματα πίεσης των ελαστικών.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

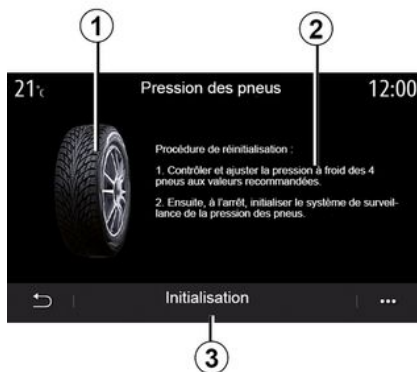

Κατάσταση πίεσης ελαστικών

Από το σύστημα πολυμέσων, μπορείτε να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών, καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε **2**.

Το γράφημα **1** δείχνει την κατάσταση πίεσης των ελαστικών βάσει χρώματος:

- πράσινο - η πίεση του ελαστικού είναι σωστή ή δεν έχει μεταβληθεί από την τελευταία επαναφορά,
- Πορτοκαλί - η πίεση ενός από τα ελαστικά είναι ανεπαρκής,
- Κόκκινο = ένα από τα ελαστικά έχει σκάσει ή έχει ξεφουσκώσει πολύ.

Επαναφορά

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση επαναφοράς πατώντας "Αρχικοποίηση" **3**. Όταν η επαναφορά ολοκληρωθεί, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πίεση ελαστικών, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΔΉΓΗΣΗ

Μενού "Driving Eco"

Από το βασικό μενού, πιάστε "Πληροφορίες" και, στη συνέχεια, "Driving Eco" για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:

- « Γενικά »;
- « Λεπτομέρειες »;
- « Συμβουλή ».

« Γενικά »



Από την προβολή "Γενικά" **1**, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για την τρέχουσα διαδρομή σας:

- "Γενική βαθμολογία",
- "Εξέλιξη βαθμολογίας",

- "Απόσταση χωρίς κατανάλωση καυσίμου"/"Απόστ. χωρίς επιτάχυνση" (ανάλογα με τη διαμόρφωση).

"Γενική βαθμολογία"

Αυτά τα δεδομένα σας δίνουν τη δυνατότητα να βρείτε τη συνολική βαθμολογία σας.

Ο οδικός χάρτης ενημερώνεται με βάση την βαθμολογία σας, από το 0 έως το 100.

"Εξέλιξη βαθμολογίας"


Αυτό το διάγραμμα με μπάρες δείχνει την εξέλιξη της βαθμολογίας σας.

- βαθμολογία πάνω από την πράσινη γραμμή (75 %): οδήγηση Eco,
- βαθμολογία κάτω από την πορτοκαλί γραμμή (45 %): δυναμική οδήγηση.

"Απόσταση χωρίς κατανάλωση καυσίμων"/"Απόστ. χωρίς επιτάχυνση"

Αυτά τα δεδομένα σας δίνουν τη δυνατότητα να μάθετε τη διανυθείσα απόσταση χωρίς κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας.

"Λεπτομέρειες"

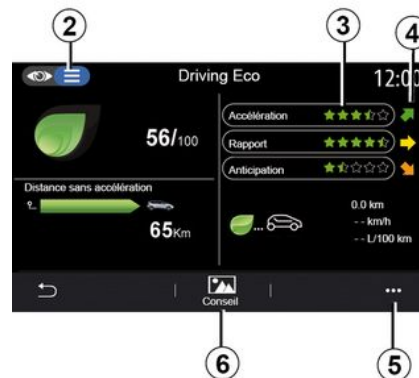

Από τον τρόπο προβολής "Λεπτομέρειες" **2**, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για την τρέχουσα διαδρομή σας:

- "Γενική βαθμολογία",
- "Ανάλυση βαθμολογιών",
- "Απόσταση χωρίς κατανάλωση καυσίμου"/"Απόστ. χωρίς επιτάχυνση" (ανάλογα με τη διαμόρφωση),
- "Δεδομένα Eco Trip Eco Trip".

Δεδομένα διαδρομής

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται υπολογίζονται με βάση την τελευταία επαναφορά της διαδρομής:

- αυτονομία,
- μέση ταχύτητα,

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΔΉΓΗΣΗ

- μέση κατανάλωση.

Υπολογισμός βαθμολογιών 3

Ο αριθμός των αστεριών (10 επίπεδα) δίνεται σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις βαθμολογίες με βάση:

- τις επιταχύνσεις,
- αλλαγή σχέσης,
- πρόβλεψη.

Τάση βαθμολογίας 4

Τα βέλη τοποθετούνται σύμφωνα με τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο ως εξής:

- Εάν η νέα βαθμολογία είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενως αποθηκευμένη βαθμολογία διαδρομής: το βέλος είναι στραμμένο προς τα επάνω,
- Εάν η νέα βαθμολογία είναι μικρότερη από την προηγούμενως αποθηκευμένη βαθμολογία διαδρομής: το βέλος είναι στραμμένο προς τα κάτω,
- εάν η νέα βαθμολογία είναι ίδια με την προηγούμενως αποθηκευμένη βαθμολογία διαδρομής: το βέλος είναι σε οριζόντια θέση.

« Συμβουλή »

Μέσω του συγκεκριμένου μενού διασφαλίζεται η παρακολούθηση του τρόπου οδήγησής σας και παρέχονται γενικές συμβουλές σχετικά με

την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την οδήγηση με σκοπό τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου ή ηλεκτρικής ενέργειας (ενέργειες αποδοτικές και μη από ενεργειακή άποψη, τρόπος φόρτισης του αυτοκινήτου, πιέσεις των ελαστικών, προγραμματισμός του ταξιδιού κ.λπ.).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πιέστε "Συμβουλή" 6 και διαβάστε τις οδηγίες με προσοχή.

Μετακινηθείτε με κύλιση στις σελίδες πιέζοντας "Γενικά", "Επιτάχυνση", "Αλλαγή ταχύτητας" και "Πρόβλεψη".

Σημείωση: Το "Συμβουλή" απενεργοποιείται, εάν η ταχύτητα του αυτοκινήτου ξεπερνά το όριο των "Συμβουλή".

Η προεπιλεγμένη τιμή ορίου "Συμβουλή" είναι 12 χλμ./ώρα περίπου.

Το περιεχόμενο "Συμβουλή" περιορίζεται, εάν η απόσταση που έχει διανυθεί από τον τελευταίο μηδενισμό των ενδείξεων είναι ανεπαρκής.

Αναδυόμενο μενού

Από το μενού επιλογών 5 μπορείτε να προσπελάσετε τις εξής ρυθμίσεις:

- "Νέα διαδρομή Eco",
- « Εμφ. αποθ.στοιχ. »;
- "Εκκαθάριση ιστορικού".

- "Αναφορά διαδρομής"/"Απόκρυψη υπολογισμού διαδρομής".

Εκκίνηση νέας διαδρομής

Για μηδενισμό των διαδρομών σας, πιέστε "Νέα διαδρομή Eco". Ένα μήνυμα θα σας ζητήσει να επικυρώσετε την επαναφορά των δεδομένων σας. Πιέστε "Ναι" για επιβεβαίωση ή "Όχι" για ακύρωση.

Σημείωση: Τα δεδομένα διαδρομής του υπολογιστή ταξιδιού μηδενίζονται ταυτόχρονα.



7

Οι αγαπημένες μου διαδρομές

Για να δείτε τις αποθηκευμένες διαδρομές σας, πιέστε "Εμφ. αποθ.στοιχ.".

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΔΉΓΗΣΗ

Από το αναδυόμενο μενού **7**, μπορείτε να "Αποθήκευση" ή να "Διαγράψετε" τις διαδρομές σας Eco.

Οι διάφοροι τύποι διαδρομής ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- « Οικία-Εργασία »;
- « Ταξίδι »;
- « Προσωπικό ».

Διαγραφή εξέλιξης βαθμολογίας

Για να κάνετε επαναφορά της εξέλιξης της βαθμολογίας σας πατήστε **7** και έπειτα "Διαγραφή ιστορικού".

Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε "Ναι" για να διαγράψετε το ιστορικό ή πατήστε "Όχι" για ακύρωση.

Εγγραφή μετά τη διαδρομή

Για να δείτε την εγγραφή του τέλους της διαδρομής, πιέστε "Αναφορά διαδρομής". Για να αποκρύψετε την εγγραφή του τέλους της διαδρομής, πιέστε "Απόκρυψη εγγραφής διαδρομής".



Εξέλιξη της κατανάλωσης

Ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου σας, ενδέχεται να διαφέρουν οι πληροφορίες που παρέχονται από το μενού "Driving Eco":

- σε ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου **9**,
- σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το σύστημα πολυμέσων σας ενημερώνει σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας **10**,



9. -σε ένα υβριδικό αυτοκίνητο, το σύστημα πολυμέσων εμφανίζει τη μέση κατανάλωση καυσίμου (σκουρό χρώμα) ξεχωριστά από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (ανοικτό χρώμα) **10**.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ

Μενού "Προγραμ.εκκίνησης κινήτηρα"

Από το μενού "Ρυθμίσεις", επιλέξτε την καρτέλα "Όχημα".

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε την εκκίνηση του κινητήρα, ώστε να είναι δυνατή η θέρμανση ή ο εξαερισμός της καμπίνας επιβατών έως και 24 ώρες πριν από τη χρήση του αυτοκινήτου.



Προγραμματισμός της ώρας αναχώρησης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα αναχώρησης:

– πατήστε τα βέλη "ΠΑΝΩ" και "ΚΑΤΩ" για διαδοχική εμφάνιση των

ωρών και των λεπτών μέχρι την επιθυμητή ώρα,

– ρυθμίστε τα χειριστήρια κλιματισμού στην επιθυμητή θερμοκρασία (ανάλογα με τον εξοπλισμό) για την καμπίνα επιβατών κατά την εκκίνηση του κινητήρα, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ξεπαγώματος,

– κλείστε τον διακόπτη.

Όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητό σας, δύο αναλαμπές και, στη συνέχεια το άναμμα των φώτων αλάρμ και των φλας για τρία δευτερόλεπτα περίπου υποδεικνύουν ότι ο προγραμματισμός έχει καταχωρηθεί.

Σημείωση: Ο δείκτης 1 σας υπενθυμίζει την ώρα εκκίνησης του αυτοκινήτου που έχετε ήδη ορίσει.



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης του κινητήρα με προγραμματισμό, θα πρέπει να επιλέξετε έναν χρόνο τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά αργότερα από τον χρόνο που εμφανίζεται στο σύστημα πολυμέσων.

Συνθήκες λειτουργίας απομακρυσμένης εκκίνησης κινητήρα

Η λειτουργία "απομακρυσμένης εκκίνησης κινητήρα" είναι εφικτή σε διάφορες συνθήκες:

- ο μοχλός βρίσκεται σε νεκρά θέση (για τα αυτοκίνητα με χειροκίνητο ή σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων),
- ο μοχλός ταχυτήτων είναι στη θέση Ρ στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
- Ο διακόπτης είναι κλειστός,
- όλα τα ανοιγόμενα μέρη (μπροστινό καπό, πόρτες, πορτ-μπαγκάζ) είναι κλειστά και κλειδωμένα όταν εγκαταλείπετε το αυτοκίνητο.

Σημείωση: όταν εγκαταλείπετε το αυτοκίνητό σας και προκειμένου να λειτουργήσει η εκκίνηση του κινητήρα με τηλεχειρισμό, πρέπει να απενεργοποιήσετε το σύστημα πολυμέσων σας.

« Αφύπνιση κάθε 2 ώρες »

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο αυτοκίνητό σας να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα κάθε δύο ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του κινητήρα.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο "ON".

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα εξαερισμού δεν ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων εκκινήσεων, εάν πραγματοποιηθούν.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ


Σε δριμύ ψύχος, το αυτοκίνητο θα ξεκινά αυτόματα και θα μένει αναμμένο για δέκα λεπτά και έπειτα θα σβήνει.


Εάν η θερμοκρασία του κινητήρα δεν απαιτεί επανεκκίνηση, το αυτοκίνητο δεν τίθεται σε λειτουργία αυτόματα στη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων επανενεργοποιήσεων και επιστρέφει στη λειτουργία αναμονής για δύο ώρες. Ο κινητήρας θα τεθεί σε λειτουργία ξανά, εάν η θερμοκρασία του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα συμβεί κατά την τελευταία εκκίνηση.

Περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ο κινητήρας εκκινεί και παραμένει σε λειτουργία για δέκα λεπτά περίπου.

 Ανάλογα με το μοντέλο, βεβαιωθείτε ότι οι καταλωτές, π.χ. υαλοκαθαριστήρες, εξωτερικά φώτα, ραδιόφωνο, θερμαινόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι κ.λπ., είναι απενεργοποιημένοι και ότι όλα τα αξεσουάρ έχουν αποσυνδεθεί πριν εγκαταλείψετε το αυτοκίνητο.

 Σε ακραίες συνθήκες, η λειτουργία εκκίνησης κινητήρα από απόσταση με προγραμματισμό ενδέχεται να μην λειτουργήσει.

 Μη σταθμεύετε και μην αφήνετε τον κινητήρα να λειτουργεί σε περιοχές όπου εύφλεκτες ουσίες ή υλικά, όπως χορτάρι ή φύλλα, μπορεί να έλθουν σε επαφή με τη ζεστή εξάτμιση.



Ευθύνη του οδηγού κατά τη στάθμευση ή στάση του οχήματος

Μην αφήνετε ποτέ μόνο στο όχημά σας ένα ζώο, ένα παιδί ή έναν μη αυτοεξυπηρετούμενο ενήλικα, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή η ενέργεια μπορεί να θέσει τα εν λόγω πρόσωπα ή τρίτους σε κίνδυνο, εάν, για παράδειγμα, εκκινήσουν τον κινητήρα, ενεργοποιήσουν εξοπλισμό όπως τα ηλεκτρικά παράθυρα ή κλειδώσουν τις πόρτες κ.λπ. Επιπλέον, σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας/ηλιοφάνειας, να θυμάστε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της καμπίνας επιβατών αυξάνεται πολύ γρήγορα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ



Ιδιαιτερότητα αυτοκινήτων που είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργία "Αφύπνιση κάθε 2 ώρες"

Είναι απαραίτητο να οδηγείτε το αυτοκίνητο για τουλάχιστον 10 λεπτά μεταξύ κάθε προγραμματισμού της λειτουργίας. **Κίνδυνος φθοράς του λαδιού κινητήρα.**



Μην χρησιμοποιείτε ή προγραμματίζετε τη λειτουργία εκκίνησης του κινητήρα από από-

σταση όταν:

- το αυτοκίνητο βρίσκεται σε γκαράζ ή σε περιορισμένο χώρο.

Υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης ή ασφυξίας από τις εκπομπές καυσαερίων.

- το αυτοκίνητο καλύπτεται με κάλυμμα προστασίας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς.

- το καπό είναι ανοιχτό ή πριν ανοίξει.

Κίνδυνος εγκαυμάτων ή σοβαρού τραυματισμού.

Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να απαγορεύεται η χρήση της λειτουργίας εκκίνησης κινητήρα από απόσταση ή ο προγραμματισμός του από την ισχύουσα νομοθεσία ή/και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ελέγξτε τη νομοθεσία ή/και τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας.

ΕΚΚΪΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΑΠΌ ΑΠΌΣΤΑΣΗ

Εισαγωγή

Όταν το αυτοκίνητο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για απομακρυσμένη εκκίνηση του κινητήρα μέσω smartphone, ώστε να μπορείτε να θερμαίνετε/αερίζετε την καμπίνα επιβατών και να προθερμαίνετε τον κινητήρα.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής "My Renault", που μπορείτε να κατεβάσετε με το smartphone σας, και επιτρέπει την αλληλεπίδραση με το αυτοκίνητο σας και την πρόσβαση πληροφοριών σε αυτό.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, απαιτείται σύζευξη του smartphone με το σύστημα πολυμέσων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες: ➔ 71, ➔ 103.



Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή, βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές κατανάλωσης ρεύματος, (π.χ. υαλοκαθαριστήρες, εξωτερικά φώτα, ραδιόφωνο, θερμαινόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι κ.λπ.) είναι απενεργοποιημένες και ότι έχουν αποσυνδεθεί όλα τα αξεσουάρ, πριν απομακρυνθείτε από το αυτοκίνητο.

Πρώτη χρήση

Σε κάθε αίτημα απομακρυσμένης εκκίνησης, πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε όταν δημιουργήσατε το λογαριασμό σας "My Renault". Για περισσότερες πληροφορίες, ➔ 103.

Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, η εφαρμογή εμφανίζει τον χρόνο που απομένει έως το τέλος της διαδικασίας.

Ο κινητήρας θα είναι ενεργοποιημένος για 10 λεπτά.

Συνθήκες χρήσης

Η εκκίνηση του κινητήρα από απόσταση λειτουργεί όταν:

- ο μοχλός ταχυτήτων είναι στη νεκρά στα αυτοκίνητα με μηχανικό ή σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων,
- ο μοχλός ταχυτήτων είναι στη θέση Ρ (στα αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων),
- το καπό είναι κλειστό,
- ο διακόπτης είναι κλειστός και δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα στον οδηγό ανάγνωσης κάρτας,
- όλα τα ανοιγόμενα μέρη (πόρτες και πορτ-μπαγκάζ) είναι κλειστά και κλειδωμένα όταν εγκαταλείπετε το αυτοκίνητο.
- Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, η λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης κινητήρα με προγραμματισμό ενδέχεται να μην λειτουργήσει.

Αλλαγή του κωδικού PIN

Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, ολοκληρώστε τα επόμενα βήματα:

- στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με ένα κλειδί με τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας και, στη συνέχεια, γυρίστε το κλειδί στη θέση "ON",
- στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με κάρτα πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop" για δύο δευτερόλεπτα, χωρίς να πατήσετε τα πεντάλ.

Σημείωση: Δεν απαιτείται εκκίνηση του κινητήρα για να εκτελέσετε αυτή την εργασία.

ΕΚΚΪΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΑΠΌ ΑΠΌΣΤΑΣΗ

- επιλέξτε "Αλλαγή κωδικού PIN" στην εφαρμογή "My Renault",
- πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό σας PIN,
- στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με κλειδί με τηλεχειριστήριο, γυρίστε το κλειδί θέση "LOCK",
- στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με κάρτα πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop" για δύο δευτερόλεπτα, χωρίς να πατήσετε τα πεντάλ.

Σε διάστημα 60 δευτερολέπτων μετά την αλλαγή του κωδικού PIN (ανάλογα με το αυτοκίνητο), εκτελέστε τις εξής εργασίες:

- στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με ένα κλειδί με τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας και, στη συνέχεια, γυρίστε το κλειδί στη θέση "ON",
- στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με κάρτα πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop" για δύο δευτερόλεπτα, χωρίς να πατήσετε τα πεντάλ.

Σημείωση:

- για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του κλειδιού ή της κάρτας, ανατρέξτε στην Ενότητα 1, στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου σας,
- θα λαμβάνετε ένα email κάθε φορά που θα γίνεται αλλαγή του PIN,

- δεν απαιτείται εκκίνηση του κινητήρα για να εκτελέσετε αυτή την εργασία.

Πληκτρολογήσατε εσφαλμένο κωδικό PIN

Μετά από τρεις προσπάθειες εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού:

- κάθε αίτημα απομακρυσμένης εκκίνησης θα απορρίπτεται, έως ότου ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο με την κάρτα/τηλεχειριστήριο,
- το σύστημα θα στείλει μια ειδοποίηση στο smartphone σας, προειδοποιώντας σας ότι η λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης εκκίνησης, απαιτείται αλλαγή του κωδικού σας PIN.



Ιδιαιτερότητα αυτοκινήτων που είναι εξοπλισμένα με τη λειτουργία.

Είναι απαραίτητο να οδηγείτε το αυτοκίνητο για τουλάχιστον 10 λεπτά μεταξύ κάθε χρήσης της λειτουργίας. Κίνδυνος φθοράς του λαδιού κινητήρα.



Μην χρησιμοποιείτε ή προγραμματίζετε τη λειτουργία εκκίνησης του κινητήρα από απόσταση όταν:

- το αυτοκίνητο βρίσκεται σε γκαράζ ή σε περιορισμένο χώρο.

Υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης ή ασφυξίας από τις εκπομπές καυσαερίων.

- το αυτοκίνητο καλύπτεται με κάλυμμα προστασίας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς.

- το καπό είναι ανοιχτό ή πριν ανοίξει.

Κίνδυνος εγκαυμάτων ή σοβαρού τραυματισμού.

Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να απαγορεύεται η χρήση της λειτουργίας εκκίνησης κινητήρα από απόσταση ή ο προγραμματισμός του από την ισχύουσα νομοθεσία ή/και τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΕΚΚΪΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΪΡΑ ΑΠΌ ΑΠΌΣΤΑΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ελέγξτε τη νομοθεσία ή/και τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας.



Ευθύνη του οδηγού κατά τη στάθμευση ή στάση του οχήματος

Μην αφήνετε ποτέ μόνο στο όχημά σας ένα ζώο, ένα παιδί ή έναν μη αυτοεξυπηρετούμενο ενήλικα, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή η ενέργεια μπορεί να θέσει τα εν λόγω πρόσωπα ή τρίτους σε κίνδυνο, εάν, για παράδειγμα, εκκινήσουν τον κινητήρα, ενεργοποιήσουν εξοπλισμό όπως τα ηλεκτρικά παράθυρα ή κλειδώσουν τις πόρτες κ.λπ. Επιπλέον, σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας/ηλιοφάνειας, να θυμάστε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της καμπίνας επιβατών αυξάνεται πολύ γρήγορα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.


Μενού "Προγραμματισμός"

Από το μενού "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, από την καρτέλα "Όχημα", μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού "Προγραμματισμός" για να διαμορφώσετε τα προγράμματα φόρτισης του οχήματος χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Φόρτιση" **6**, για να προγραμματίσετε τις θερμοκρασίες άνεσης χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Άνεση" **5** και για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις σας χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Ημερολόγιο" **4**.

Οι ζώνες **A**, **B** ή **C** εμφανίζουν τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα προγράμματα που έχουν οριστεί.

Σημείωση: Η φόρτιση θα ξεκινήσει εάν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας, το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας και έχει εγκριθεί η πρόσβαση.

Προγραμματισμός φόρτισης

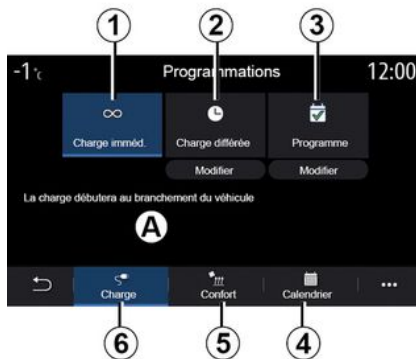


"Άμεση φόρτιση" 1

Μόλις το αυτοκίνητό σας συνδεθεί σε μια πηγή τροφοδοσίας, ξεκινά η φόρτιση.

Η Ζώνη **A** σας ενημερώνει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Άμεση φόρτιση".

Η άμεση φόρτιση ξεκινά μόλις συμπληρωθεί η προγραμματισμένη ώρα για την αναβαλλόμενη φόρτιση.

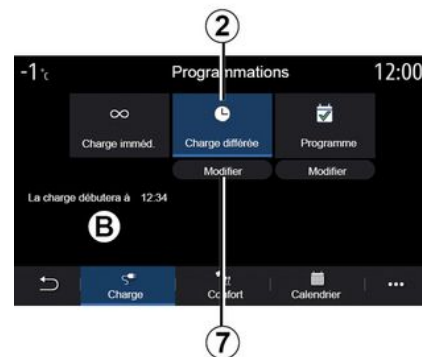

« Καθυστέρηση φόρτισης » 2

Παρόλο που το αυτοκίνητό σας είναι συνδεδεμένο σε πηγή ενέργειας, μπορείτε να προγραμματίσετε την ώρα έναρξης φόρτισης.

Πιέστε "Τροποποίηση" **7** για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων για τη ρύθμιση της ώρας έναρξης φόρτισης.

Ρυθμίστε την ώρα έναρξης φόρτισης και, στη συνέχεια, πιέστε "Κλείσιμο" για επιβεβαίωση.

Η ζώνη **B** εμφανίζει την προγραμματισμένη ώρα έναρξης φόρτισης.




« Πρόγραμμα » 3

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλές προγραμματισμένες ώρες φόρτισης ανά εβδομάδα.

Οι προγραμματισμένες ώρες εμφανίζονται στη ζώνη **C**.

Πιέστε "Τροποποίηση" **8** για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης προγραμματισμού.

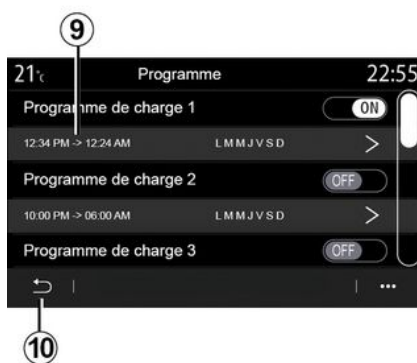


Επιλέξτε την ώρα προγραμματισμού **9** που θέλετε να τροποποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

Ρυθμίστε τις ώρες έναρξης **11** και λήξης **12** καθώς και τις ημέρες **13** που θα ισχύουν αυτές οι ώρες και, στη συνέχεια, πιέστε "Κλείσιμο" **14**.

Για επιβεβαίωση, πιέστε το κουμπί επιστροφής **10** αφού βεβαιωθείτε ότι το επιθυμητό πρόγραμμα έχει οριστεί σε "ON".

Για να απενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα, πιέστε "OFF".

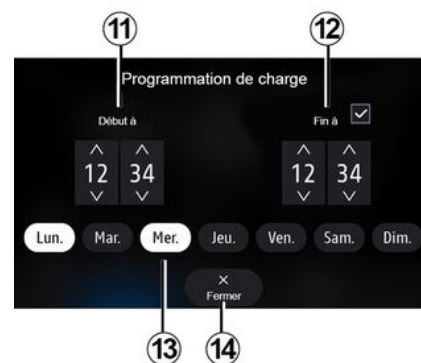

Σημείωση:



- εάν οι ώρες έναρξης και λήξης είναι ίδιες, η περίοδος φόρτισης είναι 24 ώρες,
- δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ένα πρόγραμμα φόρτισης, εάν δεν επιλέξετε μια ημέρα της εβδομάδας.




Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ

Πρόγραμμα άνεσης

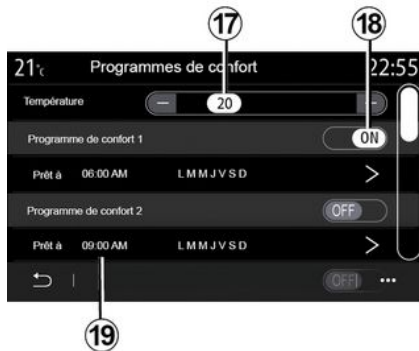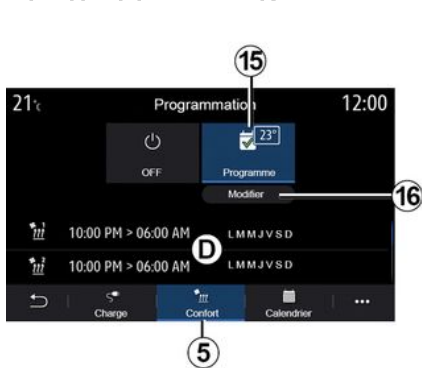

Ημερολόγιο

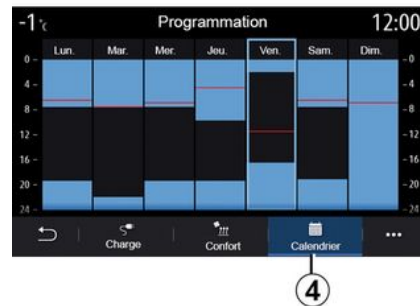

6

Από την καρτέλα "Άνεση" **5**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το "Πρόγραμμα άνεσης" ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία άνεσης και την ώρα.

Οι προγραμματισμένες ώρες εμφανίζονται στη ζώνη **D**.

Σημείωση: το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών προγραμμάτων είναι δύο ώρες.

Πιέστε "Τροποποίηση" **16** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις άνεσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλά "Προγράμματα άνεσης".

Από αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία **17** (ανάλογα με τον εξοπλισμό) και να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το αποθηκευμένο "Προγράμματα άνεσης" πατώντας το πλήκτρο **18**.

Επιλέξτε την ώρα προγραμματισμού **19** που θέλετε να τροποποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις.


Σημείωση: Η επιλεγμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στο μενού **15**.

Από την καρτέλα "Ημερολόγιο" **4**, μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα όλων των ενεργοποιημένων προγραμμάτων φόρτισης και άνεσης.

Εάν η λειτουργία άμεσης φόρτισης είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο θα συμπληρωθεί με το χρώμα της φόρτισης.

Εάν η λειτουργία αναστολής φόρτισης είναι ενεργοποιημένη, το χρώμα της προόδου φόρτισης εμφανίζεται μόλις φτάσει η ώρα έναρξης φόρτισης.


Πιέστε μια ημέρα στο ημερολόγιο για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις σας.

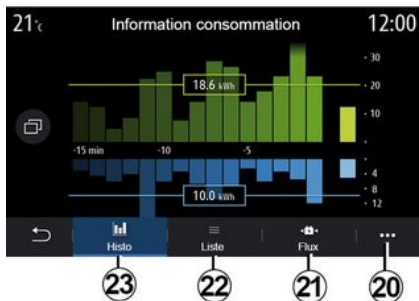

Μενού "Πληροφορίες ενέργειας"

Από το μενού "Πληροφορίες" και, στη συνέχεια, την καρτέλα "Όχημα", αποκτήστε πρόσβαση στο μενού "Πληροφορίες ενέργειας" για να εμφανιστεί η κατανάλωση ενέργειας του αυτοκινήτου.

Σημείωση: οι πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κινητήρα του αυτοκινήτου (ηλεκτρικό ή υβριδικό).

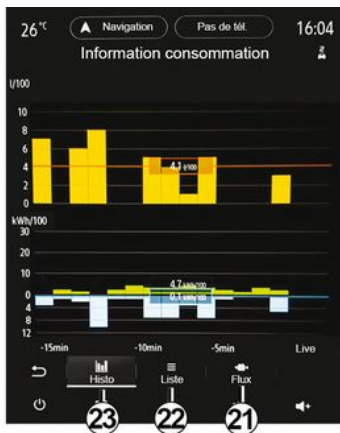

"Ιστόγραμμα"

Στην καρτέλα "Ιστορικό" **23**, μπορείτε να δείτε εμφανίζεται με τη μορφή γραφήματος την κατανάλωση ενέργειας του αυτοκινήτου στα τελευταία δεκαπέντε λεπτά οδήγησης:

- οι περίοδοι κατανάλωσης ενέργειας,
- οι περίοδοι αναπλήρωσης ενέργειας για την επαναφόρτιση της μπαταρίας έλξης.


Σημείωση: Ανάλογα με την οθόνη πολυμέσων, εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες κάτω από το γράφημα.



Πιέστε σε κάποιο σημείο του γραφήματος για να εμφανιστούν οι πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας.

Από το μενού επιλογών **20**, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος πολυμέσων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ

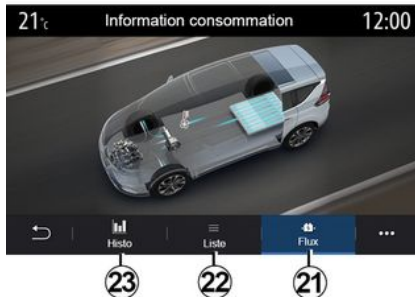

6

« Λίστα »

Στην καρτέλα "Λίστα" **22**, το σύστημα πολυμέσων υποδεικνύει τις διάφορες τιμές όσον αφορά την κατανάλωση στις διαδρομές που κάνετε από τον τελευταίο μηδενισμό των ενδείξεων:

- « Απόσταση με ηλεκτρ. λειτουργία »;
- « Μέση ταχύτητα »;
- « Μέση ηλεκτρική κατανάλωση »;
- "Συνολική κατανάλωση" (καυσίμου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας),
- συνολική κατανάλωση για κλιματισμό,
- συνολική ενέργεια που ανακτήθηκε,
- ...

« Ροή »

Από την καρτέλα "Ροή" **21**, το σύστημα πολυμέσων μπορεί να εμφανίζει ένα σχεδιάγραμμα του αυτοκινήτου όπου θα υποδεικνύονται τα διαστήματα που το αυτοκίνητο καταναλώνει ενέργεια ή ανακτά ενέργεια για την επαναφόρτιση της μπαταρίας έλξης.

ΚΛΉΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ


Εάν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό του οχήματος, το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την αυτόματη ή χειροκίνητη κλήση προς υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, για ελάττωση του χρόνου που απαιτείται μέχρι την άφιξή τους.

Αφού γίνει η κλήση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, γίνεται αυτόματα σίγαση της πηγής ήχου/του ραδιοφώνου.


Η χρήση της λειτουργίας "κλήση έκτακτης ανάγκης" απενεργοποιεί ορισμένες εντολές και μενού του συστήματος πολυμέσων για σχεδόν μία ώρα, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις τηλεφωνικές κλήσεις ανταπόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

ΚΑΛΉΣΤΕ ΤΗ RENAULT ASSISTANCE

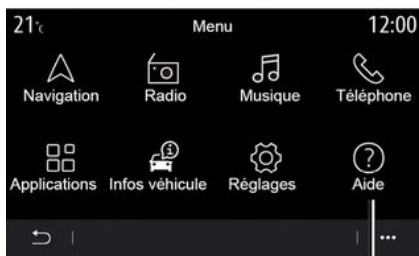

- μεταφορά της κλήσης στο τηλέφωνό σας,
- κλήση από το τηλέφωνό σας.

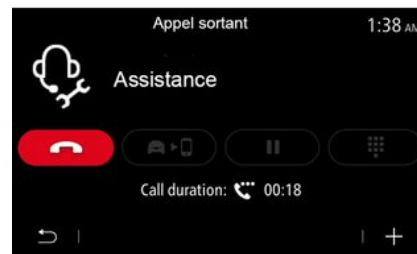

6

Από το κύριο μενού, επιλέξτε "Βοήθεια" **1** για πρόσβαση στην τηλεφωνική κλήση επαναφοράς μετά από ακινητοποίηση.

Σημείωση: η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εξαρτάται από τη χώρα και είναι για περιορισμένη χρονική διάρκεια. Έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε την υπηρεσία αποκτώντας μια συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

« Βοήθεια »

Το μενού "Βοήθεια" **2** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδεθείτε σε τηλεφωνικό κέντρο για να λάβετε βοήθεια σε περίπτωση βλάβης.

Αναδυόμενο μενού

Από το μενού επιλογών **3** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε συμβουλές και υποδείξεις.

Σημείωση: ορισμένες υπηρεσίες σε περίπτωση βλάβης πρέπει να πληρώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους γενικούς όρους πώλησης ή σε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ορισμένες λειτουργίες του συστήματος πολυμέσων σας δεν είναι πλέον διαθέσιμες:

- ρύθμιση της έντασης των άλλων πηγών ήχου,
- θέση κλήσης σε αναμονή,

Εάν το τηλέφωνό σας έχει συζευχθεί και πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση, η κλήση με το τηλεφωνικό κέντρο αποσυνδέεται.

Μετά την κλήση σας, ο χειριστής μπορεί να στείλει ένα POI (σημείο ενδιαφέροντος) μέσω του συστήματος πολυμέσων, σχετικά με την τοποθεσία σας.

Εάν είστε εξοπλισμένοι με σύστημα πλοήγησης, μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς το POI. Μπορείτε επίσης να καλέσετε το POI από το σύστημα πολυμέσων σας εάν το τηλέφωνό σας είναι συζευγμένο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Μενού "Διαμόρφωση αυτοκινήτου"


Από το μενού "Ρυθμίσεις", επιλέξτε την καρτέλα "Όχημα" και, στη συνέχεια, "Διαμόρφωση αυτοκινήτου".

Από αυτό το μενού μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής καρτέλες:

- « Οδήγηση »;
- « Πρόσβαση »;
- "Χρήση υαλοκαθαριστήρων και φωτισμός",
- « Καλωσορίσατε ».

Για να κάνετε επαναφορά του συνόλου των μενού επιλογών, πατήστε **1** και έπειτα "Επαναφορά".

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού.

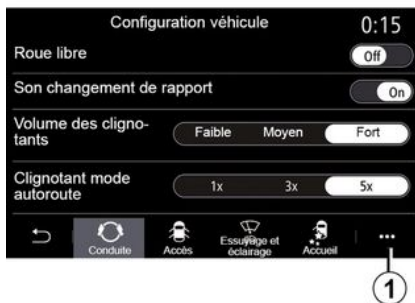

« Οδήγηση »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- "Πορεία με κεκτημένη ταχύτητα",
- « Ήχος ένδειξης αλλαγής ταχύτητας »;
- « Ένταση ήχου φλας »;
- « Φλας - Τρόπος λειτουργίας αυτοκινητόδρομου »;
- ...

« Πρόσβαση »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- « Αυτόματο κλείδωμα θυρών »;



- « Κλείδωμα/ξεκλείδωμα hands-free »;
- « Ξεκλείδωμα προσέγγισης/Κλείδωμα απομάκρυνσης »;
- « Σίγαση »
- « Αυτόματο επανακλείδωμα »;
- « Πρόσβαση και εκκίνηση μέσω τηλεφώνου »;
- « Ξεκλείδωμα πόρτας οδηγού μόνο »;
- ...

Σημείωση:

- ορισμένες επιλογές γίνονται διαθέσιμες μόνο όταν είναι ενεργοποιημένες οι προηγούμενες επιλογές.
- για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.



- « Εμπρός/πίσω σάρωση μετά από πλύση ».



7 "Χρήση υαλοκαθαριστήρων και φωτισμός"

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- "Αυτόματα φώτα πορείας (μεγάλη σκάλια)",
- « See-Me-Home »;
- "Ενεργοπ. πίσω υαλοκαθαριστήρα με όπισθεν": ο πίσω υαλοκαθαριστήρας ενεργοποιείται, όταν χρησιμοποιείτε την όπισθεν,

Σημείωση: αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο όταν οι μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες είναι ενεργοποιημένοι.

- « Αυτόματοι εμπρός/πίσω υαλοκαθαριστήρες »;

« Καλωσوریστε »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις εξής επιλογές:

- « Εξωτερικό καλοσώρισμα »;
- « Αυτόματο ξεδίπλωμα καθρεπτών »;
- « Εσωτερικό καλοσώρισμα »;
- « Αυτόματος φωτισμός εσωτερικού χώρου »;
- ...

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μενού "Σύστημα"

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το "Ρυθμίσεις" και κατόπιν το "Σύστημα". Αυτό το μενού σας επιτρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- « Οθόνες »;
- « Ήχος »;
- « Γλώσσα »;
- « Πληκτρολόγιο »;
- « Ημερομηνία και ώρα »;
- « Διαχειριστής συσκευών »;
- « Αρχικό μενού »;
- « Προφίλ χρήστη ».



μένο.

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



« Οθόνες »

Από την καρτέλα "Φωτεινότητα", **1**, μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα:

- στο καντράν,
- στην οθόνη πολυμέσων,
- ...

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα πιέζοντας το "+" ή το "-", ή ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις λειτουργίες.



Από την καρτέλα "Στυλ" **2** μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διάφορα στυλ εμφάνισης καντράν.

Μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε το φόντο της οθόνης αναμονής του συστήματος πολυμέσων, επιλέγοντας μια εικόνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή εικόνων, ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογές" και, στη συνέχεια στην ενότητα "Φωτογραφία".

7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Από την καρτέλα "Head-Up Display" **3**, μπορείτε να διαμορφώσετε:

- ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την οθόνη Head-up,
- προσαρμόσετε την αυτόματη φωτεινότητα,
- προσαρμόσετε τη ρύθμιση φωτεινότητας ημέρας για την οθόνη,
- προσαρμόσετε τη ρύθμιση φωτεινότητας νύχτας για την οθόνη,
- τη θέση της εικόνας στην οθόνη Head-up.

Σημείωση: οι ρυθμίσεις της λειτουργίας "Κεντρική οθόνη: φωτεινότητα ημέρας" απενεργοποιούνται τη νύκτα και οι ρυθμίσεις της λειτουργίας "Κεντρική οθόνη: φωτεινότητα νύ-

κτας" απενεργοποιούνται στη διάρκεια της ημέρας.




« Ήχος »

Αυτό το μενού επιτρέπει τη ρύθμιση των διάφορων επιλογών ήχου.

Από την καρτέλα "Ήχος" **4**, μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής ρυθμίσεις ισοσταθμιστή ήχου:

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των μπάσων,
- ρύθμιση της λειτουργίας "Balance / fader",
- ρύθμιση των τιμών ήχου "Μπάσα / Μέσα / Πρίμα",
- ρύθμιση της έντασης ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου πιέζοντας το "+" ή το "-",
- ...

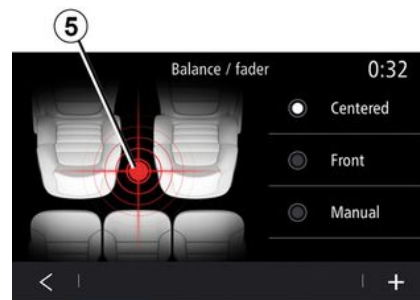

« Balance / fader »

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση της κατανομής του ήχου. Πατήστε "Centred" ή "Μπροστά" για να βελτιστοποιήσετε την κατανομή του ήχου για όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου ή για την άνεση των πίσω επιβατών (σίγαση του ήχου στο πίσω μέρος και μετρίαση της έντασης στο μπροστινό μέρος του οχήματος).

Όταν αγγίζετε την οθόνη ή μόλις επιλέξετε τη λειτουργία "Μη αυτόμ.", μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μετακινώντας την στοχευμένη θέση **5**.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Ηχοσύστημα "Bose™"

Εάν είναι εξοπλισμένο με το ηχοσύστημα "Bose™", η καρτέλα "Ήχος" 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε πρόσθετες ρυθμίσεις:

- ρύθμιση της λειτουργίας "Balance / fader",
- ρύθμιση του τόνου "Μπάσα / Μέσα / Πρίμα",
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρύθμισης έντασης ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου,

Σημείωση: το ηχοσύστημα "Bose™" ρυθμίζει αυτόματα την ένταση ήχου, ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.


- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του "Surround",

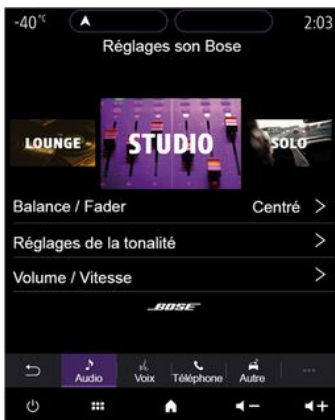

Η λειτουργία "Surround" βελτιστοποιεί τα στοιχεία ήχου για να δημιουργήσει μια καθηλωτική εμπειρία ήχου μέσα στο αυτοκίνητο.

Ανάλογα με τον εξοπλισμό, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις εξής προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισοσταθμιστή μουσικής:

- Lounge,
- Studio,
- Solo,
- ...

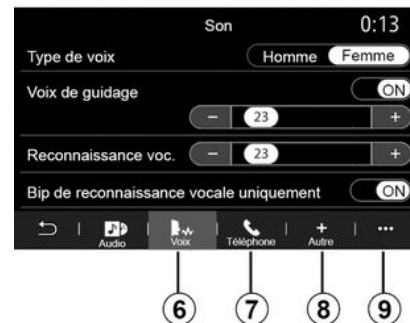

Από την καρτέλα "Φωνή", 6 μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- επιλογή του τύπου φωνής για τις οδηγίες καθοδήγησης της πλοήγησης,
- ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της φωνής καθοδήγησης πλοήγησης,
- ρύθμιση της έντασης της φωνητικής καθοδήγησης πλοήγησης,
- ρύθμιση της έντασης της φωνητικής αναγνώρισης,
- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων του πλήκτρου φωνητικής αναγνώρισης,
- ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικών εντολών (Voice command auto-barge in),
- ...

7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Από την καρτέλα "Τηλέφωνο", **7** μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- ρύθμιση της έντασης του ήχου κουδουνίσματος του τηλεφώνου,
- ρύθμιση της έντασης της τηλεφωνικής κλήσης,

Από την καρτέλα "Άλλο", **8** μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

- ρύθμιση του ήχου της βοήθειας στο παρκάρισμα:
 - σίγαση/κατάργηση σίγασης ήχου,
 - επιλέξτε τον τύπο του ήχου,
 - ρύθμιση της έντασης του ήχου.
- ρυθμίστε την ένταση του ήχου των φλας,
 - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών εφέ υποδοχής εσωτερικού χώρου,
 - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητικών εφέ των πλήκτρων,

Από το αναδυόμενο μενού **9**, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

« Γλώσσα »

Αυτό το μενού επιτρέπει να επιλέξετε μια γλώσσα και να την εφαρμόσετε στο όχημα. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Θα ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα της φωνητικής εντολής για κάθε γλώσσα.




« Πληκτρολόγιο »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω εικονικά πληκτρολόγια:

- « Αλφαβητικά »;
- « Azerty »;
- « Qwerty »;
- « Κυριλλικά »;
- « Ελληνικά »;
- ...

Όταν εισάγετε το κείμενο το σύστημα πολυμέσων μπορεί να σας προτείνει σχετικές λέξεις.

Από το αναδυόμενο μενού του πληκτρολογίου, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του πληκτρολογίου.

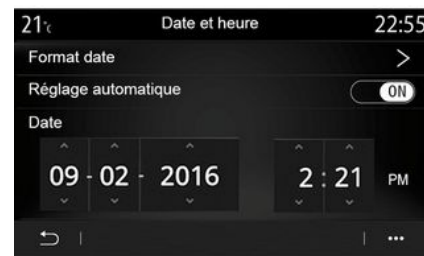

« Ημερομηνία και ώρα »

Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε:

- της λειτουργίας προβολής,
 - της ημερομηνίας,
 - της ώρας (12ωρο ή 24ωρο),
 - το ρολόι "Αναλογικό" ή το "Ψηφιακό",
- της αυτόματης ρύθμισης,
- ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας.

Σημείωση: συνιστάται η διατήρηση της αυτόματης ρύθμισης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



« Διαχειριστής συσκευών »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαμορφώσετε τις διάφορες συνδέσεις στο σύστημα πολυμέσων σας:

- « Bluetooth® » **10** ;
- « WIFI » **11** ;
- « Υπηρεσίες » **12** ;
- « Κοινή χρήση δεδομένων » **13**.

Από την καρτέλα "Bluetooth®" **10**, μπορείτε να συγχρονίσετε/συνδέσετε το(τα) τηλέφωνό(-ά) σας με το σύστημα πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ενότητα "Σύζευξη, αποσύζευξη τηλεφώνου".

Σημείωση: Η λίστα ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό.



Από την καρτέλα "WIFI" **11**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση στο internet που παρέχεται από μια εξωτερική συσκευή (hotspot) σε ένα κατάστημα, εστιατόριο, οικία ή μέσω τηλεφώνου κ.λπ.

Από το μενού επιλογών **14**, μπορείτε να:

- διαγραφή hotspots,
- χρησιμοποιήστε ένα κρυφό hotspot,
- πρόσβαση στη διαδικασία σύνδεσης.



Επιλέξτε μία από τις συσκευές WIFI για να διαμορφώσετε τη σύνδεσή της.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο σύστημα πολυμέσων, θα απαιτηθεί ένας κωδικός πρόσβασης.


Από το αναδυόμενο μενού **15**, μπορείτε να διαγράψετε τα σημεία πρόσβασης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Κατά τη χρήση της λειτουργίας "Hotspot", η μεταφορά δεδομένων δικτύου που απαιτείται για τη λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο της τηλεφωνικής σας συνδρομής.

- διαγράψτε μια εγκεκριμένη συσκευή,
- να διαγράψτε όλες τις εγκεκριμένες συσκευές.

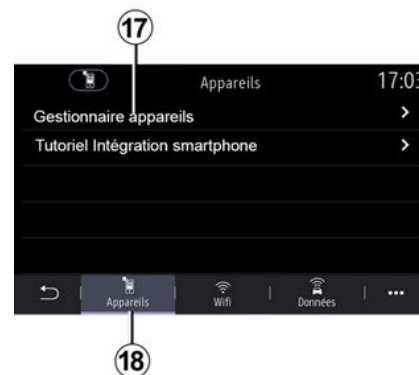

Από την καρτέλα "Συσκευές" **18**, μπορείτε να διαμορφώσετε το "Διαχειριστής συσκευών" **17** και να αποκτήσετε πρόσβαση στο "Μαθήματα ενσωμάτωσης smartphone".

Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο σύστημα πολυμέσων. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτει τη λειτουργία "Android Auto™", "Yandex.Auto™" ή την υπηρεσία "CarPlay™" που είναι συμβατή με το σύστημα πολυμέσων σας. Για περισσότερες πληροφορίες: ➔ **73**.

Σημείωση: Η λίστα ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό.



Από το μενού επιλογών **16**, μπορείτε:

- να διαμορφώσετε διαφορετικές συνδέσεις για κάθε εξουσιοδοτημένη συσκευή,
- πρόσβαση στη βοήθεια "Ενσωμάτωση Smartphone".

Μπορείτε να εγκρίνετε μια νέα συσκευή μέσω σάρωσης του συστήματος QR Code χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Διαχειριστής συσκευών" **17** μπορείτε να επιλέξετε τα smartphone που θέλετε να συνδέσετε αυτόματα στο "Ενσωμάτωση Smartphone".

Από το αναδυόμενο μενού **19**, μπορείτε να διαγράψετε συσκευές.




Μόλις η εφαρμογή "Android Auto™", "Yandex.Auto™" ή η υπηρεσία "CarPlay™" λειτουργεί με το σύστημα πολυμέσων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αναγνώρισης φωνής **20** στο αυτοκίνητό σας για να ελέγξετε ορισμένες λειτουργίες του smartphone μέσω φωνητικής εντολής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ➔ **22**.



Από την καρτέλα "Δεδομένα" **21**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με:

- ποιος χειριστής είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση με το όχημά σας,
- δεδομένα συνδεσιμότητας και κατάσταση,
- την κοινή χρήση δεδομένων.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

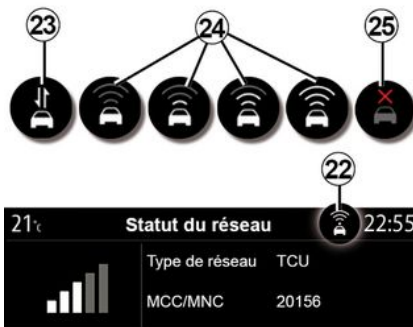

7 Τα δεδομένα κατάστασης και σύνδεσης σας παρουσιάζουν την κατάσταση, το επίπεδο λήψης **22** και το αναγνωριστικό του συστήματος.

Το επίπεδο λήψης και η κατάσταση κοινής χρήσης υποδεικνύονται από το εικονίδιο **22**:

- κοινή χρήση δεδομένων ενεργοποιημένη **23**,
- κοινή χρήση δεδομένων, απενεργοποιημένη. Επίπεδο λήψης **24**,
- αυτοκίνητο χωρίς σύνδεση ή εκτός της περιοχής κάλυψης **25**.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

« Αρχικό μενού »

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαμορφώσετε τις αρχικές σελίδες για το σύστημα πολυμέσων σας. Οι αρχικές σελίδες μπορούν να τροποποιηθούν προσθέτοντας τα widget της επιλογής σας και τοποθετώντας τα όπως θέλετε στις αρχικές σελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων της αρχικής σελίδας, ανατρέξτε στο ➔ **19**.

Από το μενού επιλογών **26**, μπορείτε:

- κατάργηση γραφικών στοιχείων,
- επαναφορά της προεπιλεγμένης διαμόρφωσης.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



« Προφίλ χρήστη »

Αυτό το μενού επιτρέπει την επιλογή ενός προφίλ χρήστη που θα εφαρμοστεί στο σύστημα.

Επιλέξτε το προφίλ χρήστη που επιθυμείτε.

Λειτουργίες που συνδέονται με το προφίλ χρήστη

Οι ακόλουθες παράμετροι αποθηκεύονται στο προφίλ χρήστη:

- γλώσσα συστήματος,
- να ορίσετε τη μονάδα απόστασης (εάν είναι διαθέσιμη),
- να ρυθμίσετε την αρχική σελίδα,
- ρυθμίσεις οθόνης,
- MULTI-SENSE ρυθμίσεις,
- ρυθμίσεις εσωτερικού φωτισμού,
- να προσαρμόσετε τη θέση του καθίσματος οδηγού,

- ρυθμίσεις εξωτερικών καθρεφτών,
- να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μασάζ,
- να προβάλετε τις προεπιλογές,
- να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ραδιοφώνου,
- ρυθμίσεις πλοήγησης,
- ιστορικό πλοήγησης,
- αγαπημένα πλοήγησης,
- να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου (κλειδίωμα του προφίλ κ.λπ.),
- ...



Για την καλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας συνιστούμε να κλειδώσετε το προφίλ σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων: ➔ 93.

Προφίλ "GUEST"


Το προφίλ GUEST σας παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες του κύριου μενού.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην καρτέλα "Τροποποίηση" 27 από αυτό το προφίλ. Το προφίλ GUEST επαναφέρεται κατά την επανεκκίνηση

του συστήματος, οι ρυθμίσεις δεν αποθηκεύονται.

Από το μενού επιλογών 28, μπορείτε:

- επαναφορά του προφίλ,
- ...

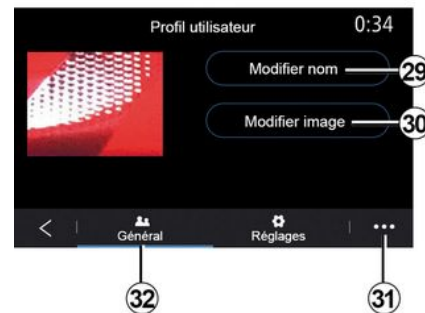

Τροποποιήστε το όνομα του προφίλ χρήστη

Από την καρτέλα "Γενικά" 32, πιέστε το πλήκτρο "Επεξεργασία ονόματος" 29 για να μετονομάσετε το προφίλ.

Από το μενού επιλογών 31, μπορείτε:

- κλειδίωμα/ξεκλειδίωμα του προφίλ,
- δημιουργία διπλοτύπου του προφίλ,

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- διαγραφή όλων των ρυθμίσεων που είναι αποθηκευμένες στο προφίλ,
- ενημέρωση του προφίλ,
- ...

Τροποποίηση φωτογραφίας του προφίλ χρήστη

Από την καρτέλα "Γενικά" **32**, πιέστε το πλήκτρο "Επεξεργασία εικόνας" **30** για να επιλέξετε μια εικόνα από το σύστημα πολυμέσων ή από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (μονάδα αποθήκευσης USB). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή φωτογραφιών, συμβουλευθείτε το ➔ **67**.

7



μένο.

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματη-

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υποδείξεις & ειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίζονται υποδείξεις και ειδοποιήσεις κατά την οδήγηση.

Κάθε ειδοποίηση σας ενημερώνει σχετικά με συμβάντα με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες:

- « Προτάσεις και ειδοποιήσεις »;
- « Πλοήγηση »;
- "Πολυμέσα",
- « Τηλέφωνο »;
- « Όχημα »;
- "Εφαρμογές",
- « Σύστημα »;
- « Άλλο ».




Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



Πιέστε το μενού "Προτάσεις και ειδοποιήσεις" **1** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των ειδοποιήσεων που λάβατε.

Ενημερώννεστε για τον τρέχοντα αριθμό ειδοποιήσεων στην περιοχή Ειδοποίησης.

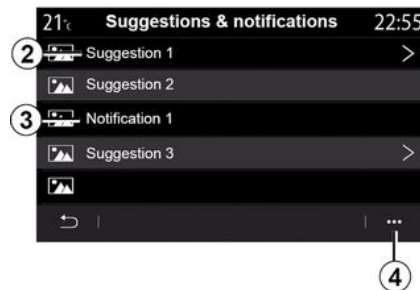

Ενδέχεται να λαμβάνετε δύο τύπους πληροφοριών:



- μια πρόταση **2**: πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούν ενέργεια(-ες),
- μια ειδοποίηση **3**: βασικές πληροφορίες.

Από το μενού επιλογών **4**, μπορείτε:

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων βάσει κατηγορίας,
- διαγραφή ειδοποιήσεων.

7

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

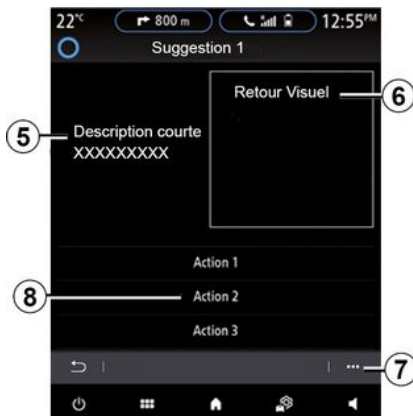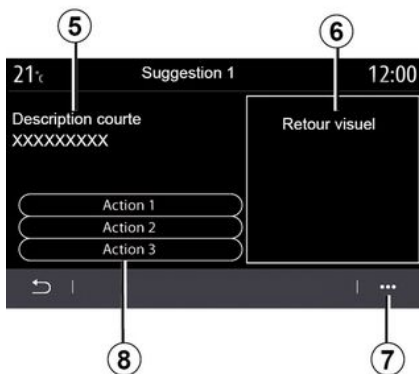

7 Επιλέξτε μία από τις υποδείξεις **2** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες:

- απλοποιημένη περιγραφή **5**,
- εικόνα **6** που σχετίζεται με την πρόταση: π.χ. σχετικά με την κίνηση, το σύστημα, το αυτοκίνητο, το τηλέφωνο,
- συνιστώμενη ενέργεια **8** που είναι απαραίτητο να ληφθεί.

Από το μενού επιλογών **7** μπορείτε να διαγράψετε την πρόταση.

ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύστημα		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα.	Η οθόνη βρίσκεται σε αναμονή.	Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη δεν βρίσκεται σε αναμονή.
Δεν ακούγεται κανένας ήχος.	Η ένταση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή έχει τεθεί σε λειτουργία παύσης.	Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία παύσης.
Δεν παράγεται κανένας ήχος από το αριστερό, δεξιό, εμπρός ή πίσω ηχείο.	Η ρύθμιση balance ή fader είναι λανθασμένη.	Ρυθμίστε τον ήχο balance ή fader.
Η οθόνη κολλάει.	Η μνήμη του συστήματος είναι πλήρης.	Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος πολυμέσων (κρατήστε το πατημένο μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος).

ΠΛΟΪΓΗΣΗ

Πλοήγηση		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Η θέση του αυτοκινήτου στην οθόνη δεν αντιστοιχεί με την πραγματική θέση στην οποία βρίσκεται ή η ένδειξη GPS στην οθόνη παραμένει γκρι ή κίτρινη.	Λάθος εντοπισμός της θέσης του αυτοκινήτου λόγω της λήψης GPS.	Μετακινήστε το αυτοκίνητο μέχρι να αποκτήσετε καλή λήψη σημάτων GPS.
Οι οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη ή στη φωνητική καθοδήγηση δεν αντιστοιχούν στον πραγματικό δρόμο.	Ο χάρτης είναι παλιός.	Πραγματοποιήστε λήψη ενημερώσεων από το www.myrenault.com .
Οι πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία δεν εμφανίζονται στην οθόνη.	Η λειτουργία καθοδήγησης δεν είναι ενεργοποιημένη. Η συνδεδεμένη υπηρεσία "Χάρτης οδικής κυκλοφορίας" δεν είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε εάν η καθοδήγηση είναι ενεργοποιημένη ή εάν η συνδεδεμένη υπηρεσία είναι ενεργή. Επιλέξτε έναν προορισμό και ξεκινήστε τη λειτουργία καθοδήγησης.
Ορισμένα πεδία του μενού δεν είναι διαθέσιμα.	Ανάλογα με τον τρέχοντα χειρισμό, ορισμένα πεδία δεν είναι διαθέσιμα.	
Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης δεν είναι διαθέσιμη.	Το σύστημα πλοήγησης δεν λαμβάνει υπόψη τη διασταύρωση. Η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης ή η λειτουργία καθοδήγησης είναι απενεργοποιημένη.	Δυναμώστε την ένταση. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης είναι ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία καθοδήγησης είναι ενεργοποιημένη.

ΠΛΟΪΓΗΣΗ

Πλοήγηση		
Η προτεινόμενη διαδρομή δεν ξεκινά ή δεν τελειώνει με τον επιθυμητό προορισμό.	Το σύστημα δεν αναγνωρίζει τον προορισμό.	Εισαγάγετε έναν δρόμο κοντά στον επιθυμητό προορισμό.
Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα μια παράκαμψη.	Η προτεραιότητα σε περιοχές προς αποφυγή ή μια απαγόρευση κυκλοφορίας επηρεάζουν τον υπολογισμό της διαδρομής.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Παράκαμψη" στο μενού ρυθμίσεων οδικής κυκλοφορίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τηλέφωνο		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγονται κανένας ήχος και κανένα κουδούνισμα.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Η ένταση είναι στο χαμηλότερο επίπεδο ή έχει τεθεί σε λειτουργία παύσης.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία παύσης.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.
CarPlay™ ή Android Auto™ η αναπαραγωγή δεν λειτουργεί.	Το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν είναι συμβατό με το σύστημα.	Ελέγξτε τη συμβατότητα του τηλεφώνου με αυτές τις εφαρμογές. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι σωστά συνδεδεμένο με το σύστημα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ		
Περιγραφή	Αιτίες	Λύσεις
Το σύστημα δεν αναγνωρίζει την εκφερόμενη φωνητική εντολή.	Η εκφερόμενη φωνητική εντολή δεν αναγνωρίζεται. Ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας έχει παρέλθει. Η φωνητική εντολή έχει διαταραχθεί λόγω ενός εξωτερικού θορύβου.	Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η φωνητική εντολή που υποδεικνύεται → 22 . Μιλήστε κατά τη διάρκεια του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας. Μιλήστε σε ένα ήσυχο περιβάλλον.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ

Σύμβολα

2D/2D λειτουργία: 2D Λειτουργία Βορά, [30](#)

3D/2D λειτουργία: ανακούφιση, [30](#)

A

Android Auto™, Carplay™, [88](#)

B

Bluetooth®, [64](#)

E

ECO οδήγηση, [129](#)

M

MP3, [64](#)

MP3 Αναπαραγωγή, [64](#)

Multi-Sense, [116](#)

My Renault, [103](#)

S

SMS, [82](#)

Y

Yandex.Auto, [88](#)

A

Αγαπημένα: προσθήκη, [36](#)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ, [22](#)

Αναμονή κλήσης, [76](#)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ, [76](#)

Απάντηση κλήσης, [76](#)

Απενεργοποίηση, [18](#)

Απόρριψη κλήσης, [76](#)

Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου, [71](#)

Αποσύνδεση τηλεφώνου, [73](#)

Ασύρματος φορτιστής, [86](#)

Ασύρματος φορτιστής: επαγωγική φόρτιση, [86](#)

B

Βίντεο, [69](#)

Βοηθήματα οδήγησης, [107](#)

E

Ειδοποιήσεις: υποδείξεις και ειδοποιήσεις, [157](#)

Εκκίνηση του κινητήρα, [132](#)

Εκκίνηση του κινητήρα από απόσταση, [135](#)

Έλεγχος απόστασης στάθμευσης, [111](#)

Ενεργό σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, [107](#)

Εξαερισμός: κλιματισμός, [138](#)

Εξατομίκευση των ρυθμίσεων, [19](#)

Εξοικονόμηση ενέργειας, [129](#)

Εξοικονόμηση καυσίμου, [129](#)

H

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, [36](#), [52](#), [116](#), [138](#)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: οδήγηση, [116](#)

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Φόρτιση, [36](#), [138](#)

I

Ιστορικό κλήσεων, [80](#)

K

Καθαρισμός => πλύσιμο, [11](#)

Καθαρισμός των τζαμιών, [15](#)

Καθίσματα, [126](#)

Καθοδήγηση: χάρτης, [30](#)

Κάμερα οπισθοπορείας, [111](#), [113](#)

Κάμερα πολλαπλών προβολών, [114](#)

Κατανάλωση ενέργειας, [138](#)

Κατανάλωση καυσίμου, [129](#)

Κουμπιά, [6](#), [11](#)

Λ

Λειτουργία, [18](#)

M

Μενού, [11](#)

Μενού: αρχική σελίδα, [19](#)

Μενού προορισμού, [36](#)

Μπαταρία κίνησης: φόρτιση, [52](#)

O

οδηγός USB, [64](#)

Οθόνη: αναμονή, [18](#)

Οθόνη: μενού, [4](#)

Οθόνη μενού: πολυμέσα, [4](#)

Π

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, [129](#)

Πλήκτρα επιλογών, [4](#), [11](#)

Πληκτρολόγηση αριθμού τηλεφώνου, [76](#)

Πληροφορίες κυκλοφορίας, [50](#)

Πληροφορίες κυκλοφορίας TMC, [50](#)

Πλοήγηση: μενού "διαδρομή", [36](#)

Πολυμέσα (εξοπλισμός), [4](#)

Προγραμματισμός θέρμανσης, air-condition, [132](#)

Προειδοποίηση: έξοδος από θέση στάθμευσης, [111](#), [113](#)

Προειδοποίηση απόστασης ασφαλείας, [107](#)

Προειδοποίηση εξόδου από τη λωρίδα, [107](#)

Προειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας, [52](#), [107](#)

Προσαρμογή της έντασης ήχου, [84](#)

Προσωπικά δεδομένα: αποθήκευση, [71](#), [93](#)

Πυξίδα, [30](#)

P

Ραδιόφωνο: αυτόματη αποθήκευση σταθμών, [58](#)

Ραδιόφωνο: αυτόματη λειτουργία, [58](#)

Ραδιόφωνο: επιλογή σταθμού, [58](#)

Ραδιόφωνο: μη αυτόματη λειτουργία, [58](#)

Ραδιόφωνο: προσυντονισμός σταθμών, [58](#)

Ρυθμίσεις, [84](#), [147](#)

Ρυθμίσεις: εξατομίκευση, [147](#)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ

Ρυθμίσεις: πλοήγηση, [52](#)

Ρυθμίσεις εξατομίκευσης αυτοκινήτου, [145](#)

Χειριστήρια, [6, 11](#)

Χειριστήρια στο τιμόνι και πίνακες, [6](#)

Σ

Σημείο ενδιαφέροντος, [36](#)

Στάθμευση: υποβοήθηση στάθμευσης, [113](#)

Στάθμευση με ελεύθερα χέρια, [111](#)

Σύζευξη τηλεφώνου, [71](#)

Συνδεδεμένες υπηρεσίες, [93](#)

Σύνδεση τηλεφώνου, [73](#)

Σύστημα: ενημέρωση, [97](#)

Σύστημα πλοήγησης, [30](#)

Σφάλματα λειτουργίας, [159](#)

Τ

Τερματισμός κλήσης, [76](#)

Τηλεφωνικός κατάλογος κινητού τηλεφώνου, [78](#)

Τυφλό σημείο: προειδοποίηση, [107](#)

Φ

Φωνητικές εντολές, [22](#)

Φωτογραφίες: τηλεφωνικός κατάλογος, [67](#)

Χ

Χάρτης: απεικόνιση, [30](#)

Χάρτης: εικονίδια χάρτη, [30](#)

Χάρτης: κλίμακα, [30](#)

Χάρτης: ρυθμίσεις, [30, 97](#)



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE / 122-122 BIS, AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1323-13 – 7711418 951 – 03/2025 – Edition grecque



7711418951

